
MINI PRINTER

Instruction manual


[DE] Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf detaillierte Anweisungen in Ihrer/Ihren bevorzugten Sprache(n) zuzugreifen.
[DA] Scan QR-koden for at få adgang til detaljerede instruktioner på dit/dine foretrukne sprog.
[EN] Please scan the QR code to access detailed instructions provided in your preferred language(s).
[FR] Veuillez scanner le code QR pour accéder à des instructions détaillées dans la langue de votre choix.
[IT] Scansiona il codice QR per accedere a istruzioni dettagliate fornite nella lingua che preferisci.
[ES] Escanee el código QR para acceder a las instrucciones detalladas que se proporcionan en su(s) idioma(s) preferido(s).
[CS] Naskenováním QR kódu získáte přístup k podrobným pokynům ve vámi preferovaném jazyce (jazycích).
[NL] Scan de QR-code voor gedetailleerde instructies in de taal/talen van uw voorkeur.
[SV] Skanna QR-koden för att få tillgång till detaljerade instruktioner på ditt/dina språk.
[EL] Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στην προτιμώμενη γλώσσα.
[PL] Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji w preferowanym języku (językach).
[HU] Kérjük, olvasd be a QR-kódot, hogy hozzáférj a kívánt nyelven (nyelveken) megadott részletes utasításokhoz.
[PT] Digitalize o código QR para aceder às instruções detalhadas fornecidas no(s) seu(s) idioma(s) preferido(s).
[BG] Моля, сканирайте QR кода за достъп до подробни инструкции, предоставени на предпочитания(те) от Вас език/езици.
[HR] Skenirajte QR kod za pristup detaljnim uputama koje su navedene na vašem željenom jeziku.
[ET] Eelistatud keeles (keeltes) esitatud üksikasjalike juhiste saamiseks skanni Qr-kood.
[FI] Skannaa QR-koodi, jotta saat käyttöösi yksityiskohtaiset ohjeet haluamallasi kielellä.
[LV] Lūdzu, noskenējiet QR kodu, lai piekļūtu detalizētiem norādījumiem Jūsu izvēlētajā valodā(-s).
[LT] Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte išsamias instrukcijas pasirinkta kalba.
[RO] Vă rugăm scanați codul QR pentru a accesa instrucțiunile detaliate furnizate în limba (limbile) aleasă(alese).
[SK] Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k podrobným pokynom uvedeným vo vami preferovanom jazyku (jazykoch).
[SL] Skenirajte kodo QR za dostop do podrobnih navodil, ki so na voljo v vašem želenem jeziku.
[NB] Skann QR-koden for å få tilgang til detaljerte instruksjoner på ditt foretrukne språk.
[IS] Vinsamlegast skannaðu QR-kóðann til að nálgast ítarlegar leiðbeiningar á því tungumáli eða tungumálum sem þú kýst.


Pappersersättningskurs:



1. Tryck och håll de upphöjda punkterna på båda sidorna och dra ut för att öppna pappersinstallationsluckan


2. Ta ut den gamla pappersrullen och lägg den nya pappersrullen i den riktning som visas. Papperet ska läggas rakt och inte snett. (Obs: Den nya värmekänsliga papper måste exponeras för 2 cm av pappersfackets längd så att maskinen kan absorbera papper automatiskt när pappersfacket formas)





3. Täck papperskorgen, den maskinen kan automatiskt absorbera papper efter normalt använda sig av.

4. Efter stegen ovan är korrekta, maskinen kan skriva ut normalt.

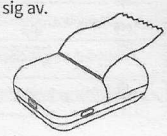

[CZ]

MINITISKÁRKA

Návod k použití



Upozornění na baterii:


1. Pro nabíjení použijte 5V nabíječku podle specifikace aby nedošlo k poškození stroje;
2. Demontáž, náraz, vytlačování nebo oheň jsou zakázány;
3. Pokud dojde k silnému vyboulení, nepokračujte v používání;
4. Neumisťujte baterii do prostředí s vysokou teplotou ponoření je zakázáno používat;
5. Výměna za nesprávný typ baterie může být výbušná, ujistěte se, že dodržujte pokyny pro likvidaci použitých baterií

Před použitím:

1. Otevřete aplikaci „WalkPrint " a připojte telefon k tiskárně přes wireless.

2. Termální tiskárny jsou vhodné pouze pro termopapír. netepelný papír není vhodný do tiskáren.

Specifikace klíčě/rozhraní:

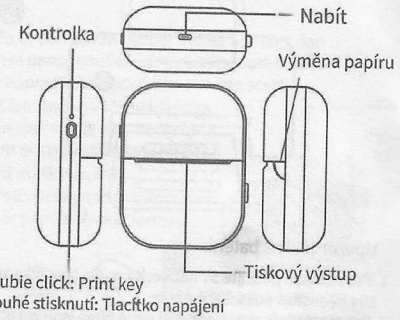

Doubie click: Print key
Dlouhé stisknutí: Tlačítko napájení


Stav indikátoru napájení:

⏻	Modré světlo svítí/rychle bliká	Pohotovostní režim /nabíjení dokončeno
✦	Červené světlo je vždy zapnuto/vypnuto	Nabíjení/nabíjení dokončeno
✦	Modré světlo bliká	Tisková hlava je horká /nedostatek papíru

Použijte Průvodce:

1

Při prvním použití prosím nabijte nejprve dlouze stiskněte vypínač na 3 sekundy pro spuštění.

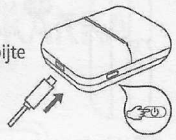

2

Apple store nebo Google vyhledávání: WalkPrint, nainstalovanou aplikaci APP k použití.






3


Po mobilním telefonu wireless je povoleno, stáhněte si aplikaci pomocí mobilního telefonu, klikněte na "Připojit" v pravém horním rohu ZÁLOZKY "Tisk" pro připojení tiskárny a po úspěšném připojení vytiskněte poznámku.


Kurz výměny papíru:



1 Stiskněte a podržte vyvýšené body na obou stranách a vytažením otevřete kryt instalace papíru


2 Vyjměte starou roli papíru a vložte novou roli papíru ve vyznačeném směru. Papír by měl být položen rovně a ne nakřivo.
(Poznámka: Nová termosenzitivní papír musí být vystaven 2 cm délky přihrádky na papír, takže že stroj může automaticky absorbovat papír,když je přihrádka na papír vytvarována)

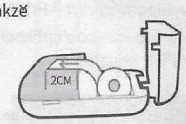



3 Zakryjte přihrádku na papír, stroj umí automaticky absorbovat papír po normálním použití.

4 Po výše uvedených krocích jsou správné, stroj lze normálně tisknout.



【PL】

MINIDRUKARKA

Instrukcja obsługi



Ostrzeżenie dotyczące baterii Uwaga:

1. Do ładowania należy używać ładowarki 5 V zgodnie ze specyfikacją aby uniknąć uszkodzenia maszyny;
2. Zabrania się demontażu, uderzenia, wyciskania lub pożaru;
3. Jeśli wystąpi poważne wybrzuszenie, nie kontynuuj używania;
4. Nie umieszczaj baterii w środowisku o wysokiej temperaturze zanurzenie jest zabronione;
5. Wymiana na niewłaściwy typ baterii może spowodować wybuch, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji zużytych baterii