

POPIS VÝROBKU

❗ DŮLEŽITÉ:

Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu myčky, přečtěte si před prvním použitím všechny provozní pokyny.

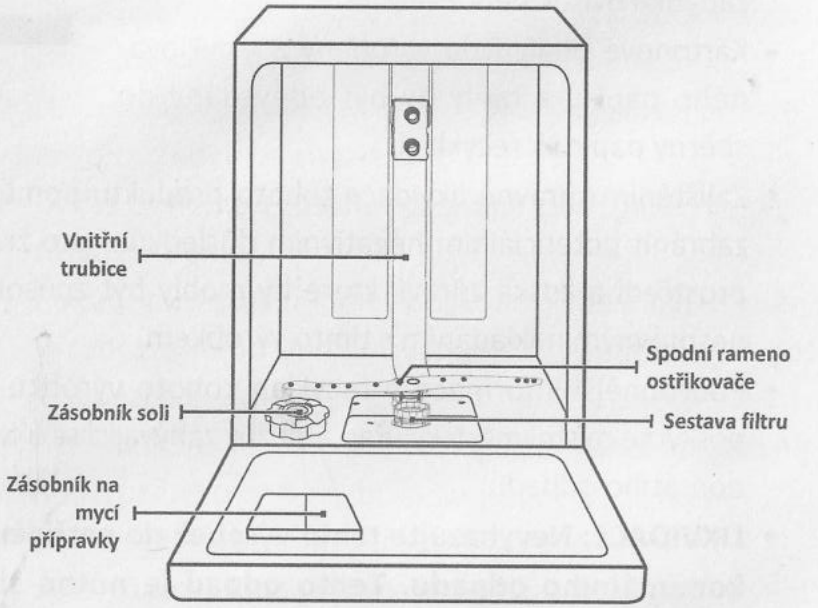

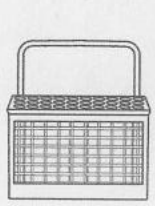

Košík na příbory



Horní koš




Dolní koš

POZNÁMKA:

Obrázky jsou pouze informativní, různé modely se mohou lišit. Vezměte to prosím na vědomí.

POUŽÍVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Před použitím myčky nádobí:

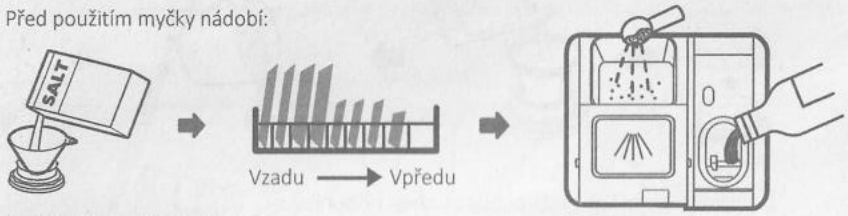

1. Nastavte změkčovač vody
2. Naplňte sůl do změkčovače
3. Naplňte košík
4. Naplňte dávkovač prostředků

Přečtěte si prosím část 1 „Změkčovač vody" v ČÁSTI II: Speciální verze, pokud potřebujete nastavit změkčovač vody.

Plnění soli do změkčovače

POZNÁMKA:

Pokud váš model není vybaven změkčovačem vody, můžete tuto část přeskočit.


Vždy používejte sůl určenou k použití v myčce nádobí.

Zásobník na sůl se nachází pod spodním košem a měl by být naplněn tak, jak je vysvětleno v následujícím textu:

⚠ VÝSTRAHA

- **Používejte pouze sůl speciálně určenou pro použití v myčkách nádobí!**
  Každý jiný typ soli, která není speciálně určena pro použití v myčce nádobí, zejména stolní sůl, změkčovač vody poškodí. V případě poškození způsobeného použitím nevhodné soli výrobce neposkytuje žádnou záruku ani neodpovídá za škody tím způsobené.
- **Sůl plňte pouze bezprostředně před spuštěním cyklu.**
  Zabráníte tak tomu, aby případná rozsypaná zrnka soli nebo rozlitá slaná voda zůstala na dně spotřebiče delší dobu, což by mohlo způsobit korozi.

Při doplňování soli do myčky postupujte podle následujících pokynů:

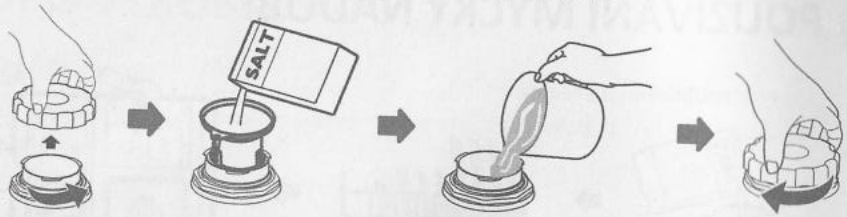

1. Vyjměte dolní koš a odšroubujte uzávěr zásobníku.
2. Vložte konec násypky (součást dodávky) do otvoru a vsypte asi 1,5 kg soli pro myčky nádobí.
3. Naplňte zásobník na sůl na maximum vodou. Je normální, že ze zásobníku na sůl vyteče malé množství vody.
4. Po naplnění nádoby pevně uzávěr zašroubujte.
5. Kontrolka nedostatku soli přestane po naplnění zásobníku soli svítit.
6. Ihned po naplnění soli do zásobníku soli by měl být spuštěn mycí program bez nádobí (doporučujeme použít krátký program). V opačném případě může dojít k poškození filtračního systému, čerpadla nebo jiných důležitých částí přístroje slanou vodou. Takovéto poškození není kryté zárukou.

POZNÁMKA:


- Zásobník na sůl se musí doplňovat pouze tehdy, když se kontrolka nedostatku soli (⥲) na ovládacím panelu rozsvítí. V závislosti na tom, jak se sůl rozpouští, může zůstat kontrolka nedostatku soli stále rozsvícena, i když je zásobník soli naplněn.
  Pokud na ovládacím panelu není kontrolka nedostatku soli (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy se má sůl do změkčovače doplnit podle počtu cyklů, které myčka vykonala.
- Pokud dojde k rozsypání soli nebo vytečení solného roztoku ze zásobníku, spusťte oplachový nebo rychlý program, a tím ji odstraníte.

Nastavení horního koše*


Typ 1:

Výšku horního koše lze snadno nastavit tak, aby bylo možné vložit vyšší nádobí do horního nebo dolního koše.


Pro úpravu výšky horní přihrádky postupujte takto:

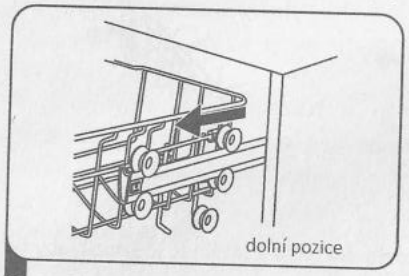


1 Vytáhněte horní koš.

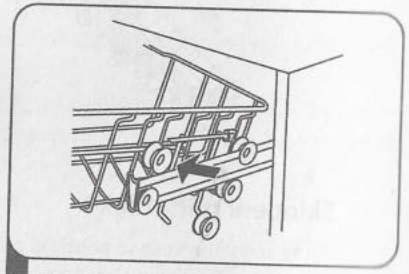

2 Vyjměte horní koš.

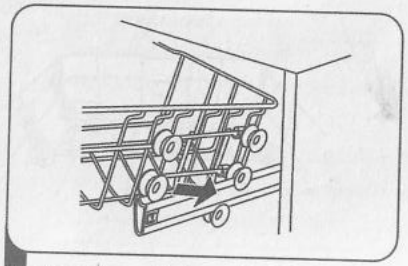


3 Znovu zasuňte horní koš do horních nebo dolních rolen.

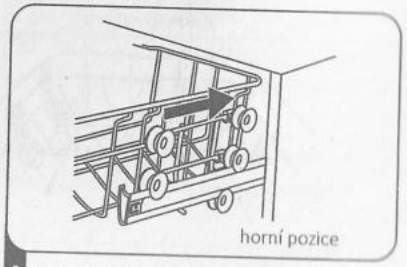


4 Zatlačte horní koš dovnitř.

Typ 2:

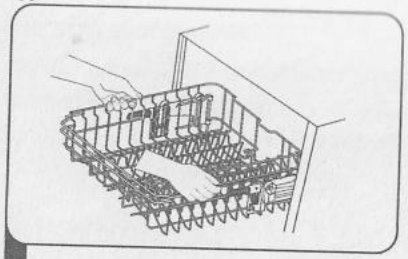

1 Pro zvednutí horního koše, stačí zvednout horní koš ve středu každé strany, dokud nezaklapne na místo v horní poloze. Není nutné zvedat páčku seřízení.

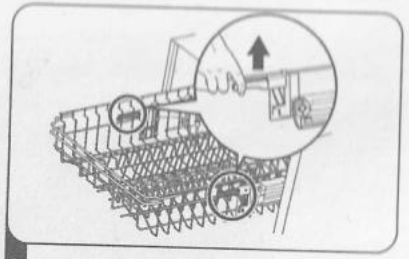

2 Pro snížení horního koše, zvedněte nastavovací páčku po obou stranách, aby se tím koš uvolnil, a spusťte jej do dolní polohy.


Sklopení přihrádky na šálky*

Chcete-li vytvořit prostor pro vyšší předměty v horním koši, zvedněte přihrádku na šálky nahoru. Můžete o ní pak opřít vyšší sklenice. Můžete ji také vyjmout, pokud její použití není potřeba.



Sklopení přihrádek*

Hroty spodního koše se používají pro přidržování talířů a táců. Lze je sklopit, aby tak vzniklo více prostoru pro velké předměty.

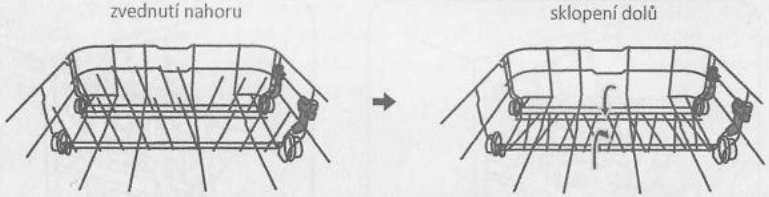

* dle modelu a vybavení

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Péče o vnější část

Dvířka a těsnění dvířek

Těsnění dvířek pravidelně čistěte měkkým navlhčeným hadříkem, abyste odstranili zbytky potravin.

Při plnění myčky nádobí mohou zbytky potravin a nápojů odkapávat na boční strany dvířek myčky. Tyto povrchy jsou mimo mycí prostor a nejsou tak přístupné pro vodu ze stříkacích ramen. Před zavřením dvířek je třeba z nich otřít veškeré nečistoty.

Ovládací panel

Pokud je potřeba jej očistit, měl by se ovládací panel otírat pouze měkkým navlhčeným hadříkem.

⚠ VÝSTRAHA

- Nepoužívejte žádné sprejové čističe, aby nedošlo k vniknutí vody do zámku dveří a do elektrických součástí.
- Na vnější povrchy nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, protože by mohly poškrábat povrch. Také některé papírové ručníky mohou povrch poškrábat nebo na něm zanechat stopy.


Péče o vnitřní část

Filtrační systém


Filtrační systém v základně mycího prostoru zadržuje hrubé nečistoty z mycího cyklu. Nashromážděné hrubé nečistoty mohou způsobit ucpání filtrů. Pravidelně stav filtrů kontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte pod tekoucí vodou. Filtry v mycím prostoru vyčistíte podle níže uvedených kroků.

POZNÁMKA:


Obrázky jsou pouze informativní, různé modely filtračního systému a ostřikovací ramena se mohou lišit.

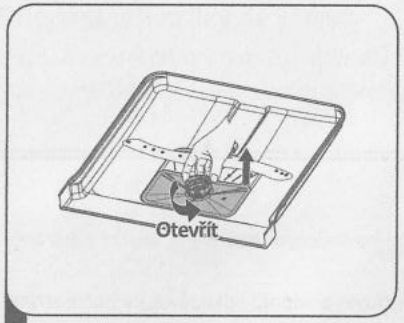


1 Uchopte hrubý filtr a uvolněte jej otočením proti směru hodinových ručiček. Zvedněte filtr směrem nahoru a vyjměte jej z myčky.

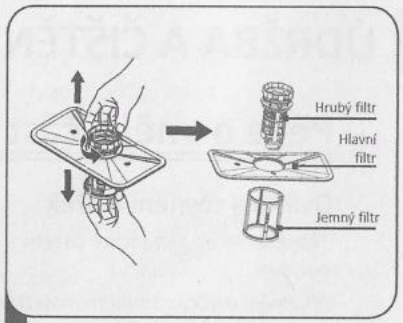

2 Jemný filtr lze vytáhnout ze spodní části sestavy filtru.
Hrubý filtr lze oddělit od hlavního filtru jemným stlačením jazýčků v horní části a jeho stažením.

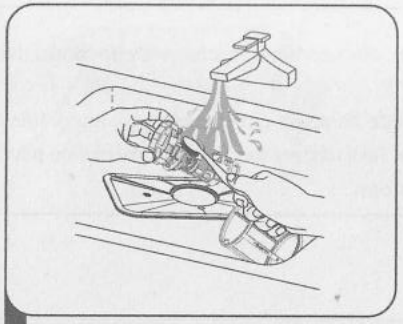

3 Větší zbytky potravin lze očistit opláchnutím filtru pod tekoucí vodou.
Pro důkladnější čištění použijte měkký čisticí kartáček.

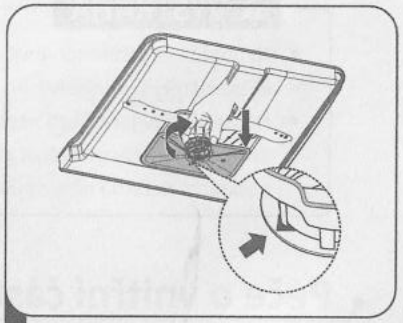

4 Znovu sestavte filtry v opačném pořadí než při demontáži, vraťte vložku filtru zpět a otočte ve směru hodinových ručiček až ke značce šipky uzavření.


⚠ VÝSTRAHA

- Filtry neutahujte příliš. Filtry složte zpět v pořadí pečlivě, jinak by se do systému mohly dostat hrubé nečistoty a způsobit zablokování.
- Nikdy myčku nepoužívejte bez filtrů na svém místě. Nesprávná výměna filtru může snížit výkonnost spotřebiče a poškodit nádobí a kuchyňské pomůcky.


Ostřikovací ramena

Je nutné ostřikovací ramena pravidelně čistit, protože látky obsažené v tvrdé vodě trysky ucpávají a zanášejí ložiska ostřikovacích ramen.


Při čištění ostřikovacích ramen postupujte podle následujících pokynů:

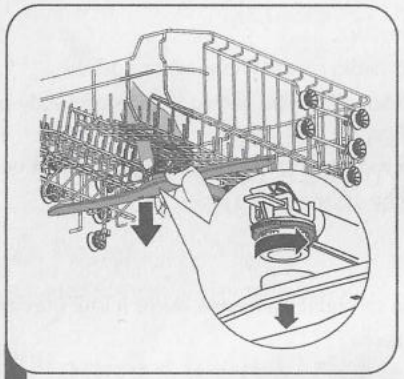

1 Chcete-li vyjmout horní rameno ostřikovače, uchopte středovou matici a otáčením ramene ostřikovače proti směru hodinových ručiček jej vyjměte.

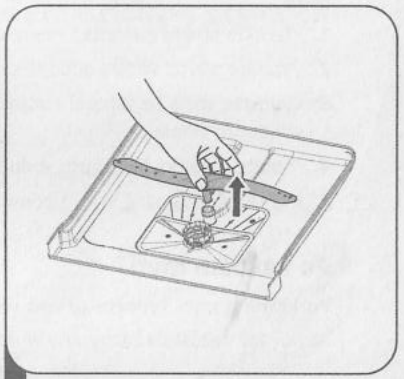

2 Chcete-li vyjmout spodní rameno ostřikovače, vytáhněte ostřikovací rameno směrem nahoru.

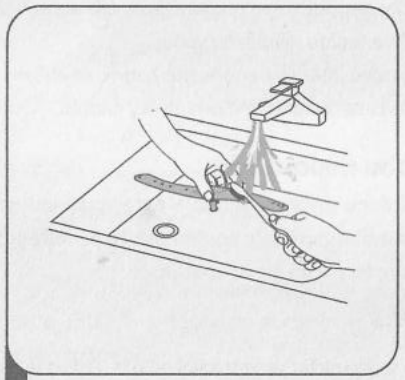

3 Ramena omyjte teplou mýdlovou vodou a trysky vyčistěte měkkým kartáčem. Po důkladném opláchnutí je pečlivě vraťte na místo.

Péče o myčku nádobí

Ochrana před mrazem

V zimě prosím zajistěte opatření na ochranu před mrazem. Po každém mycím cyklu postupujte takto:

1. Přerušte přívod elektrické energie do myčky.
2. Vypněte přívod vody a odpojte přívodní hadici od vodního ventilu a odpadu.
3. Vypusťte vodu ze vstupní i odpadní hadice a vodního ventilu. K zachycení vody použijte vhodnou nádobu.
4. Připojte přívodní hadici pro vodu zpět k vodnímu ventilu a odpadní hadici zpět k odpadu.
5. Vyjměte filtr na dně vany a pomocí houby odsajte vodu z jímky.

Po každém mytí

Po každém mytí vypněte přívod vody do spotřebiče a nechte dveře mírně otevřené tak, aby uvnitř nezůstala zachycena vlhkost a pachy.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky

Před čištěním nebo prováděním údržby vždy odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čistidla

K čištění vnějších a pryžových částí myčky nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky. Používejte pouze měkký hadřík a teplou mýdlovou vodu.

Pro odstranění usazenin nebo skvrn z povrchu interiéru používejte hadřík navlhčený vodou s trochou octa nebo čisticího prostředku určeného speciálně pro myčky nádobí.

Pokud se spotřebič po delší dobu nepoužívá

Doporučuje se spustit mycí cyklus s prázdnou myčkou nádobí a poté vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vypnout přívod vody a ponechat dvířka spotřebiče pootevřená. To pomůže prodloužit životnost těsnění dvířek a zabrání se tím vzniku pachů uvnitř spotřebiče.

Přemísťování spotřebiče

Pokud je třeba spotřebič přemístit, snažte se jej udržet ve vertikální poloze. Pokud je to nutné, je možné jej položit na zadní stranu.

Těsnění

Jedním z faktorů, které způsobují tvorbu pachů v myčce, jsou potraviny, které zůstávají zachycené v těsnění. Pravidelné čištění vlhkou houbou tomu zabrání.

TIPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než zavoláte servis

Nahlédnutí do tabulky na následujících stránkách vám může ušetřit volání do servisu.

Problém	Možná příčina	Náprava
Myčka se nespustí	Přerušená pojistka nebo došlo k výpadku jističe.	Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. Odpojte všechny ostatní spotřebiče sdílející stejný napájecí obvod s myčkou.
	Napájení není zapnuto.	Ujistěte se, že je myčka zapnutá a že dvířka jsou bezpečně zavřená. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do napájecí zásuvky.
	Tlak vody je nízký	Zkontrolujte, zda je přívod vody správně připojen a že je voda zapnutá.
	Dvířka myčky nejsou správně zavřená.	Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřená a zajištěná.
Voda není z myčky nádobí vyčerpána	Zkroucená nebo skřípnutá vypouštěcí hadice.	Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
	Filtr je zanesený.	Zkontrolujte hrubý filtr.
	Kuchyňský odpad je zanesený.	Zkontrolujte odpad v kuchyni a ujistěte se, že dobře odtéká. Pokud je problémem kuchyňský odpad, který neodtéká, možná budete potřebovat instalatéra.
Pěna ve vaně	Špatný mycí prostředek.	Abyste zabránili vzniku pěny, používejte pouze speciální mycí prostředky určené do myčky nádobí. Pokud k tomu dojde, otevřete myčku a nechte pěnu zmizet. Na dno myčky nalijte 4-5 litrů studené vody. Zavřete dvířka myčky a vyberte libovolný cyklus. Myčka na začátku vodu vypustí. Po dokončení vypouštění otevřete dvířka a zkontrolujte, zda pěna zmizela. V případě potřeby postup opakujte.


Problém	Možná příčina	Náprava
	Rozlitý oplachovací prostředek.	Rozlitý oplachovací prostředek vždy okamžitě otřete.
Vnitřní vana je znečištěna	Mohl být použit mycí prostředek s barvivem.	Ujistěte se, že použitý mycí prostředek neobsahuje žádné barvivo.
Bílý povlak na vnitřním povrchu	Usazené minerály z tvrdé vody.	K vyčištění interiéru použijte vlhkou houbu s mycím prostředkem do myčky nádobí a použijte přitom gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte jiný čisticí prostředek než mycí prostředek do myčky nádobí, protože by to mohlo způsobit tvorbu pěny.
Na příborech jsou skvrny od rzi	Postižené předměty nejsou odolné vůči korozi.	V myčce na nádobí neumývejte předměty, které nejsou odolné vůči korozi.
	Po přidání soli do myčky nádobí nebyl ihned spuštěn program. Do mycího cyklu se dostaly stopy soli.	Po přidání soli vždy spusťte mycí program bez nádobí. Po přidání soli do myčky nepoužívejte funkci Turbo (pokud je k dispozici).
	Víčko změkčovače je uvolněné.	Zkontrolujte, zda je víčko změkčovače dobře utaženo.
Zvuk klepání v myčce na nádobí	Stříkací rameno klepe na předmět v košíku	Přerušte program a přeskládejte předměty, které brání v pohybu ostřikovacího ramene.
Drnčivý zvuk v myčce na nádobí	Nádobí je v myčce volně umístěné.	Přerušte program a přeskládejte nádobí.
Zvuk klepání ve vodovodním potrubí	To může být způsobeno instalací v místě nebo průřezem potrubí.	Tento jev nemá vliv na funkci myčky. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného instalatéra.
Nádobí není čisté	Nádobí nebylo správně vloženo.	Viz ČÁST I „Příprava a plnění nádobí".
	Program nebyl dostatečně účinný.	Vyberte intenzivnější program.

Problém	Možná příčina	Náprava
Nádobí není čisté	Nebyl uvolněn dostatek mycího prostředku.	Použijte více mycího prostředku nebo mycí prostředek změňte.
	Předměty blokují pohyb ostřikovacích ramen.	Znovu předměty uspořádejte tak, aby se ramena mohly volně otáčet.
	Sestava filtrů není čistá nebo není správně namontována v základně mycího prostoru. Může to způsobit zablokování trysek ostřikovacího ramene.	Vyčistěte filtr nebo je správně namontujte. Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen.
Na skle je patrný závoj	Kombinace měkké vody a příliš velkého množství mycího prostředku.	Pokud máte měkkou vodu, použijte méně mycího prostředku a vyberte kratší cyklus pro mytí skla.
Na nádobí a sklenicích se objevují bílé skvrny	V oblastech s tvrdou vodou může dojít k usazování vodního kamene.	Přidejte více mycího prostředku.
Černé nebo šedé skvrny na nádobí	Hliníkové předměty se otírají o nádobí	K odstranění těchto skvrn použijte jemný abrazivní čisticí prostředek.
V dávkovači zůstal mycí prostředek	Nádobí zablokovalo dávkovač mycího prostředku	Přeskládejte nádobí správným způsobem.
Nádobí není suché	Nesprávné naplnění	Plňte myčku podle pokynů v návodu.
	Nádobí je vyjmuto příliš brzy	Myčku nevyprazdňujte ihned po skončení mytí. Dvířka mírně otevřete, aby mohla odejít pára. Nádobí vyjměte, až bude vnitřní teplota bezpečná na dotyk. Nejprve vyprázdněte spodní koš, abyste předešli případnému pokapání vodou z horního koše.

Problém	Možná příčina	Náprava
Nádobí není suché	Byl zvolen nesprávný program.	Při krátkém programu je teplota mytí nižší, což snižuje mycí účinnost. Vyberte program s delší dobou mytí.
	Použití příborů s nekvalitním povlakem.	U těchto předmětů je obtížnější odstranění vody. Příbory nebo nádobí tohoto typu nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.


PLNĚNÍ KOŠÍKŮ PODLE EN60436

1. Horní koš:

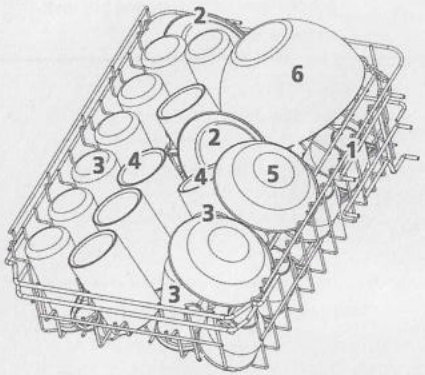


Číslo	Položka
1	Šálky
2	Podšálky
3	Poháre
4	Hrnčeky
5	Dezertní misky
6	Skleněná mísa

2. Dolní koš:

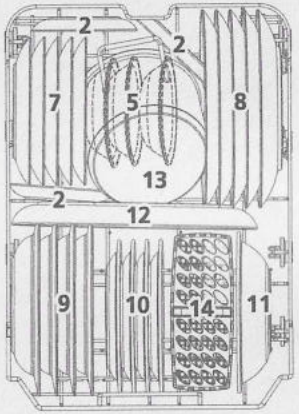



Číslo	Položka
7	Dezertné tanieriky
8	Plytké taniere
9	Polievkové taniere
10	Melamínové dezertné tanieriky
11	Melamínová miska
12	Oválny servírovací tanier
13	Malý hrniec
14	Košík na příbory

3.Ířihrádka na příbory:

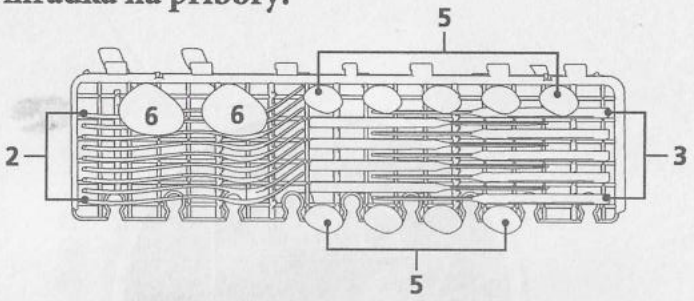

4.Košík na příbory

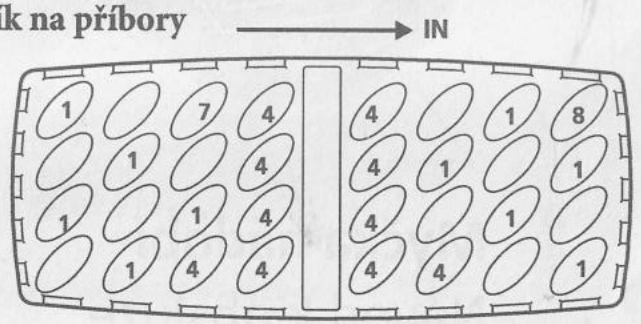

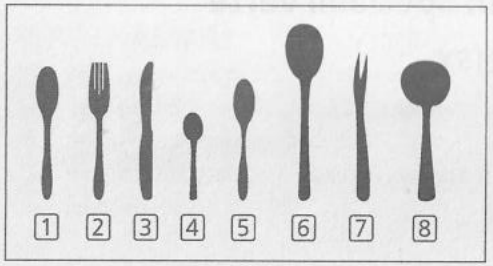

Informace pro srovnávací test podle EN60436
Kapacita: 9 souprav
Poloha horního koše: dolní pozice
Program: ECO
Nastavení oplachového prostředku: MAX
Nastavení změkčovače: H3

Číslo	Položka
1	Polévkové lžíce
2	Vidličky
3	Nože
4	Lžičky
5	Dezertní lžičky
6	Servírovací lžíce
7	Servírovací vidličky
8	Naběračky