SENCOR®

EN Warranty conditions

Warranty card is not a part of the device packaging.

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation.

This warranty is void especially if apply as follows:

- Defects which were put on sale.
- Wear-out or damage caused by common use.
- The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for.
- The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance.
- The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, and flood).
- Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
- The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall).
- Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes).
- Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
- End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
- Data on presented documents differs from data on products.
- Cases when the claiming product cannot be indentified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Manufacturer:
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic
info@sencor.com


Authorized service centers:
Visit **www.sencor.com** for detailed information about authorized service centers.

The original version of the instructions is in the Czech language, other language versions are made by the appropriate translation.

1) OBSAH BALENÍ

1x zařízení SRD 1090SCLD
1x nabíjecí kabel USB-C
1x uživatelský návod
1x textilní madlo

2) POPIS ZAŘÍZENÍ

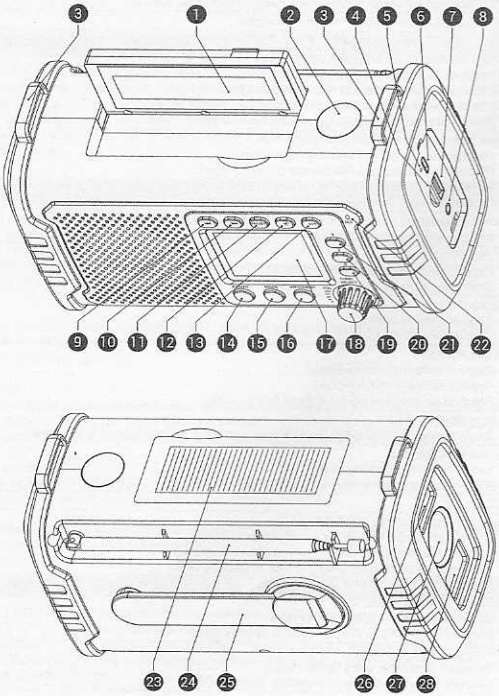

1	Svítilna pro čtení
2	Kompas
3	Držák pro upevnění textilního madla
4	Slot pro paměťovou kartu TF
5	LED indikátor nabíjení – Zelená přerušovaná indikace – zařízení se nabíjí – Zelená nepřerušovaná indikace – zařízení je nabito – Červená nepřerušovaná indikace – zařízení nabíjí přes USB-A/USB-C přenosné zařízení. Po odpojení zařízení probíhá indikace 30 sec.
6	USB-C nabíjecí konektor/ konektor pro nabíjení mobilního zařízení
7	USB-A konektor pro nabíjení mobilního zařízení
8	Výstup pro sluchátka audio jack 3,5 mm
9	Tlačítko předchozí skladba (šipka doleva) – Přechod na předchozí skladbu (krátký stisk) – Přechod na předchozí FM frekvenci (krátký stisk) – Přechod na předchozí DAB uloženou stanici (krátký stisk) – Prohledání nižší dostupné FM stanice (dlouhý stisk)
10	Tlačítko následující skladba (šipka doprava) – Přechod na následující skladbu (krátký stisk) – Přechod na následující FM frekvenci (krátký stisk) – Přechod na následující uloženou stanici DAB (krátký stisk) – Prohledání vyšší dostupné FM stanice (dlouhý stisk)
11	Tlačítko PRESET – Vstup do uložených stanic FM/ DAB (krátký stisk)
12	Tlačítko SVÍTILNA – Zapnutí/ vypnutí svítilny (dlouhý stisk) – Změna typu hlavní svítilny (opakovaný krátký stisk)
13	Tlačítko SOS – Zapnutí (dlouhý stisk) – Vypnutí (krátký stisk)
14	Tlačítko POWER – Zapnutí zařízení (dlouhý stisk) – Vypnutí zařízení (dlouhý stisk) – Přechod do pohotovostního režimu (krátký stisk)
15	Tlačítko MODE – Změna vstupu DAB/FM/Bluetooth/Paměťová karta TF (opakovaně krátký stisk)
16	Tlačítko INFO/MENU – Vstup do MENU (dlouhý stisk) – Změna zobrazených informací v DAB/FM(krátký stisk)
17	LCD displej
18	Otočný ovladač/ tlačítko TUNE/SELECT – Snížení hlasitosti/ listování v menu (otáčení doleva) – Zvýšení hlasitosti/ listování v menu (otáčení doprava) – Automatické prohledání DAB/FM pásma (dlouhý stisk) – Potvrzení funkce v menu (krátký stisk)
19	Tlačítko 3 – zkrácená volba – Vyvolání zrychlené volby (krátký stisk) – Uložení oblíbené stanice pod tlačítko (dlouhý stisk)
20	Tlačítko 2 – zkrácená volba – Vyvolání zrychlené volby (krátký stisk) – Uložení oblíbené stanice pod tlačítko (dlouhý stisk)

21	Tlačítko 1 – zkrácená volba – Vyvolání zrychlené volby (krátký stisk) – Uložení oblíbené stanice pod tlačítko (dlouhý stisk)
22	LED indikátor nabíjení z obnovitelných zdrojů (solární nabíjení/ ruční generátor)
23	Solární panel pro nabíjení
24	Teleskopická anténa
25	Ruční generátor pro nabíjení
26	Boční LED svítilna
27	Hlavní LED svítilna – bodová
28	Boční LED svítilna

3) PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před prvním zapnutím nabijte vnitřní baterii zařízení SRD 1090SCLD do plného stavu. Nabíjení potrv
několik hodin. Plně nabitá baterie bude indikována symbolem na displeji nebo změny přerušovaného
LED indikátoru na nepřerušovaný LED indikátor. Pro první nabíjení použijte nabíjecí port USB-C.
Zapnutí dostupných funkcí je popsáno v tomto uživatelském v jednotlivých kapitolách.
Změna jazyka menu se provádí: Stisknutím a podržením tlačítka (INFO/MENU) -> volbou: **Systémov
nastavení/Jazyk**.

4) NABÍJENÍ

Nabíjení zařízení SRD 1090SCLD je možné třemi způsoby. Doporučujeme používat variantu a) pro
rychlé a spolehlivé nabíjení. Stav baterie „Indikátor stavu baterie" je zobrazen na pravé straně displej
Nabíjecí proces bude vždy indikován LED „Indikátor nabíjení baterie". Prvních 75% baterie bude
nabito výrazně rychleji než posledních 25% baterie. Vyčkejte, dokud indikátor 100% přestane blikat
(baterie je plně nabitá).

USB-C
Odejměte gumovou krytku a připojte USB-C kabel do zařízení. Použijte váš nabíjecí adaptér
o minimálních parametrech 5 V a 3 A. Po ukončení nabíjení odpojte USB-C kabel a pečlivě zaslepte
konektory gumovou záslepkou.

Ruční klika
Vytáhněte kliku. Při prvním použití rádia, nebo pokud rádio nebylo používáno déle než 60 dnů,
otáčejte klikou ve směru nebo proti směru hodinových ručiček po dobu 3 až 5 minut nepřetržitě, aby
se aktivovala vestavěná baterie. Pokud je baterie aktivovaná otáčením klikou dojde k jejímu dobíjení.

Solární panel
Umístěte zařízení SRD 1090SCLD, tak aby na něj dopadaly sluneční paprsky napřímo. Nabíjení
pomocí solárního panelu není plnohodnotným nabíjecím zdrojem.

Upozornění: Vyvarujte se dlouhodobého nabíjení na slunci, aby nedošlo k přehřátí zařízení
SRD 1090SCLD a následnému poškození.

5) FUNKCE POWERBANKA

Zařízení SRD 1090SCLD disponuje funkcí powerbanka. Odkryjte gumovou krytku a připojte
do USB-A/ USB-C konektoru nabíjecí kabel a zahajte nabíjení vašeho mobilního zařízení. Po
ukončení nabíjení krytku opět zakryjte. Spuštěná funkce powerbanka bude indikována červenou
nepřerušovanou LED indikací. Po odpojení vašeho nabíjeného mobilního zařízení bude LED indikát
svítit ještě po dobu 30 sec.

Upozornění: Tato funkce je pouze funkcí doplňkovou. Váš mobilní telefon nebude plně nabit z vestavené baterie zařízení SRD 1090SCLD. USB-A/ USB-C port nedisponuje protokoly rychlého nabíjení.

6) SVÍTILNA

Stisknutím a podržením tlačítka svítilny zapnete/ vypnete svítilny. Pro přepnutí režimu opakovaně krátce stiskněte tlačítko svítilny:

a) hlavní LED – bodová svítilna
b) boční LED svítilny
c) hlavní LED – bodová svítilna a boční LED svítilny

7) SVÍTILNA PRO ČTENÍ

Z přední pravé strany je výřez pro nehet na odklopení solárního panelu. Odklopením solárního panelu se automaticky rozsvítí LED svítilna vhodná pro čtení. Zaklopením solárního panelu do výchozí polohy svítilnu vypnete.

8) SOS

Stiskem a podržením tlačítka SOS, začne zařízení vydávat akustický signál a blikat svítilna. Krátkým stiskem tlačítka funkci SOS vypnete.

Upozornění: Funkci využívejte výhradně při nutnosti přivolání pomoci. Funkce SOS neslouží jako náhrada za certifikované zařízení.

9) RÁDIO FM

Pomocí tlačítka (MODE) zvolte funkci FM.
Pro lepší příjem signálu v režimu FM vytáhněte a natočte teleskopickou anténu dle potřeby.

a) **Ladění:**
Automatické prohledání dostupných stanic:
V zapnutém stavu stiskněte a podržte otočný ovladač (TUNE/SELECT) a vyčkejte, dokud zařízení neprohledá celé FM pásmo.
Dostupné stanice se uloží do paměti pod pozicemi 1–40.
Krátkým stiskem tlačítka (PRESET) a následným otočením ovladačem (TUNE/SELECT) doleva nebo doprava zvolíte uloženou pozici s příslušnou FM frekvencí. Vybranou pozici potvrďte krátkým stiskem otočného ovladače (TUNE/SELECT).

b) **Ruční prohledávání:**
V zapnutém stavu dlouze stiskněte šipku doleva nebo doprava pro nalezení nejbližší dostupné silné stanice.

c) **Ruční ukládání do paměti:**
Dlouhým stiskem tlačítka (PRESET) aktivujete volbu zobrazení seznamu pozic pro uložení až 40 vámi uložených stanic.
Pomocí šipek doleva nebo doprava vyberte požadovanou pozici a otočným ovladačem (TUNE/ SELECT) ji potvrďte.

d) **Uložení do rychlé volby 1–3:**
Vaše oblíbené FM stanice lze uložit pod tlačítka 1–3 pro rychlý výběr. Vyberte požadovanou FM stanici, poté stiskněte a podržte tlačítko (1). Stejný postup platí i pro tlačítka (2) a (3). Pro vyvolání uložené FM stanice v režimu FM stačí krátce stisknout příslušné tlačítko 1–3.

e) **Menu FM rádia:**
Pro vstup do nastavení dlouze stiskněte a podržte tlačítko (INFO/MENU).
- AMS: automatické prohledání dostupných stanic.
- Uložit předvolbu: vstup do nabídky uložení vaší stanice do předvolby naleznete v kapitole 9/c)
- Nastavení vyhledávání: možnost nastavení uložení pouze silných FM stanic, nebo všech dostupných FM stanic.
- Nastavení zvuku: Mono/ Stereo – přijímač sám o sobě reprodukuje zvuk v režimu MONO. Režim STEREO lze využít pro poslech hudby přes připojená sluchátka.
- Systémová nastavení: nastavení přístroje, více informací naleznete v kapitole „Nastavení".

f) **RDS:**
Opakovaným krátkým stiskem tlačítka (INFO/MENU) změníte zobrazený údaj o zvolené FM stanici na displeji zařízení SRD 1090SCLD.

10) RÁDIO DAB

Pomocí tlačítka (MODE) zvolte funkci DAB.
Pro lepší příjem signálu v režimu DAB vytáhněte a natočte teleskopickou anténu dle potřeby.

a) **Vyhledání:**
Automatické prohledání dostupných stanic:
V zapnutém stavu stiskněte a podržte otočný ovladač (TUNE/SELECT) a vyčkejte, dokud neproběhne prohledání dostupných stanic. Dostupné stanice se uloží do paměti pod pozicemi 1–40.
Krátkým stiskem tlačítka (PRESET) a následným otočením ovladačem (TUNE/SELECT) doleva nebo do prava zvolíte uloženou pozici s příslušnou FM frekvencí. Vybranou pozici potvrďte krátkým stiskem otočného ovladače (TUNE/SELECT).

b) **Ruční ukládání do paměti:**
Dlouhým stiskem tlačítka (PRESET) aktivujete volbu zobrazení seznamu pozic pro uložení až 40 vámi uložených stanic.
Pomocí šipek doleva nebo doprava vyberte požadovanou pozici a otočným ovladačem (TUNE/ SELECT) ji potvrďte.

c) **Uložení do rychlé volby 1–3:**
Vaše oblíbené stanice lze uložit pod tlačítka 1–3 pro rychlý výběr. Vyberte požadovanou stanici, poté stiskněte a podržte tlačítko (1). Stejný postup platí i pro tlačítka (2) a (3). Pro vyvolání uložené stanice v režimu DAB stačí krátce stisknout příslušné tlačítko 1–3.

d) **Menu DAB rádia:**
Pro vstup do nastavení dlouze stiskněte a podržte tlačítko (INFO/MENU).
- Úplné vyhledávání: automaticky bude prohledané celé DAB pásmo a následně jednotlivé stanice se uloží do paměti.
- Vyvolat předvolbu: zobrazení seznamu uložených stanic.
- Uložit předvolbu: uložení vybrané stanice do vámi zvolené pozice v paměti, postup je popsán v kapitole 10/b.
- Ruční ladění: zvolte vámi požadovanou DAB stanici pomocí otočného ovladače (TUNE/ SELECT) a následně ji zvolte stisknutím otočného ovladače (TUNE/SELECT).
- Odstranit neplatné: odstranění neplatných stanic z uloženého seznamu.
- Oznámení: zvolte typ upozornění, které je vysíláno v rámci DAB přenosu.
- ASA upozornění: „Announcement Switching Announcement" ASA je součástí mechanismu tzv. announcement switching. Po správném nastavení údajů o poloze bude docházet k automatickému přepnutí na stanici, která právě vysílá:
  - dopravní informace (Traffic Announcement – TA)
  - nouzové hlášení
  - varování (např. počasí)
  - zprávy

– Systémová nastavení: nastavení přístroje, více informací naleznete v kapitole „Nastavení".

e) Informace k zvolené DAB stanici:
Opakovaným krátkým stiskem tlačítka (INFO/MENU) změníte zobrazený údaj o zvolené DAB stanici na displeji zařízení SRD 1090R.

11) SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Pohyb v menu:
– posun doleva/nahoru: otáčejte otočným ovladačem (TUNE/SELECT) doleva.
– posun doprava/dolů: otáčejte otočným ovladačem (TUNE/SELECT) doprava.
– potvrzení/ změna stavu: stiskněte otočný ovladač (TUNE/SELECT).

Nastavení:
Stiskněte a dlouze podržte tlačítko (INFO/MENU) a zvolte položku „Systémová nastavení".

a) Spánek: zvolte vámi požadovanou dobu vypnutí a potvrďte ji.

b) Budík: v prvním kroku zvolte „Budík 1" nebo „Budík 2". Zobrazí se položky, dle kterých je možné přizpůsobit budík:
- Budík – Zapnuto/ Vypnuto.
- Frekvence – jak často se budík má opakovat (Jednou, Pracovní dny, Víkendy, Denně).
- Čas buzení – zvolte čas buzení, po nastavení hodin potvrďte a poté nastavte minuty opět, potvrďte.
- Zdroje – zvolte typ buzení (Bzučák – zvuk budíku, Digitální rádio – DAB, FM – FM rádio).
- Předvolba – zvolte FM/ DAB stanici z uložené předvolby (ujistěte se, že přijem stanice je dostatečný).
- Doba trvání – zvolte dobu, jak dlouho bude budík aktivní.
- Hlasitost – zvolte úroveň hlasitosti budíku.

c) Čas/datum:
- Nastavit čas/ datum – ručně nastavte čas, pokud nemáte zvolenou volbu automatického nastavení času.
- Styl hodin – v pohotovostním režimu se zobrazí hodiny digitální/ analogové dle zvolené volby.
- Automatická aktualizace – zvolte zda, a odkud se čas a datum mají aktualizovat FM/ DAB
- Formát data – vyberte pořadí zobrazení dnů

d) Podsvícení:
- Časový limit – doba podsvícení v režimu „Úroveň zapnuto".
- Úroveň zapnuto – intenzita podsvícení v režimu pohybu v menu tlačítky.
- Úroveň ztlumení – intenzita podsvícení v režimu bez pohybu v menu.

e) Jazyk:
- Zvolte jazyk, ve kterém zařízení bude zobrazovat položky menu.

f) Tovární nastavení:
- Zařízení se uvede do výchozího stavu. Veškeré uložené nastavení a data budou ztracena.

g) Verze softwaru:
- Verze softwaru, která je v zařízení dostupná.

12) SLOT PRO PAMĚŤOVOU KARTU TF

Pomocí tlačítka (MODE) zvolte funkci TF.
Paměťovou kartu vložte kontakty směrem ke konektoru USB-A. Po vložení paměťové karty, se podporovaný audio obsah začne automaticky přehrávat.
Pro vyjmutí paměťové karty ji nejprve jemně vmáčkněte do zařízení SRD 1090SCLD pomocí nehtu nebo tupého předmětu, aby se ze slotu sama uvolnila. Poté ji můžete nehty opatrně vyjmout (případně pinzetou).
Podporované přehrávané formáty jsou uvedeny v technické specifikaci.

Upozornění: S ohledem na množství zařízení na trhu není garantována kompatibilita a podpora přehrávání u všech médií. Paměťová zařízení, která chcete připojit, byste měli předem otestovat nebo zformátovat souborovým formátem FAT32. Přehrávání v nich uložených chráněných médií, souborů nebo obsahu se nemusí zdařit.

13) BLUETOOTH

Pomocí tlačítka (MODE) zvolte funkci Bluetooth.
Ve svém mobilním telefonu vyhledejte zařízení s názvem SRD 1090SCLD a připojte se k němu.
Úspěšné propojení bude zobrazeno na displeji zařízení SRD 1090SCLD názvem připojeného mobilního telefonu.
Pro odpojení Bluetooth stiskněte a podržte tlačítko (PRESET). Zařízení SRD 1090SCLD se opět přepne do režimu párování.

Poznámka: Pro zajištění stabilního Bluetooth připojení dodržujte vzdálenost do 10 metrů mezi zařízením SRD 1090SCLD a připojeným zařízením.

Upozornění: Některá připojená zařízení podporují jednotné nastavení hlasitosti. Pokud některé z připojených zařízení tuto funkci nepodporuje, nastavení hlasitosti bude fungovat na obou zařízeních samostatně.

14) ODOLNOST IPX3


Zařízení je chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m² po dobu 5 minut.

Upozornění: Nezapomeňte vždy utěsnit vstupy zařízení SRD 1090SCLD (č. 4–8 na obrázku „popis zařízení") originální těsnící záslepkou. Ujistěte se, že záslepka není poškozená. Nikdy nenabíjejte zařízení během možného kontaktu s kapalinami. Zařízení je určené pouze pro styk s čistou vodou bez jakýchkoliv příměsí. Vyvarujte se kontaktu zařízení se znečištěnými nebo průmyslově upravenými kapalinami (např. limonáda, mořská/slaná voda, oleje, atd.).

15) VÝMĚNA BATERIE

Pokud zařízení vykazuje nízkou výdrž baterie, je nutné baterii vyměnit.

Na spodní straně zařízení se nacházejí dva křížové šroubky Ⓐ, které vyšroubujte a sejměte kryt baterie. Poté baterii Ⓒ opatrně vytáhněte z pouzdra Ⓑ tak, aby nedošlo k poškození jejího obalu, a odpojte ji na konektoru Ⓓ.
Baterii nahraďte novou baterií se stejnými rozměry a elektrickými parametry a opačným postupem ji vložte zpět.

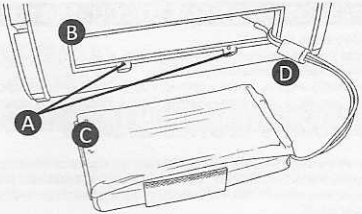

Upozornění: Vždy používejte výhradně originální baterii určenou pro daný model zařízení. Při výměně baterie postupujte s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození vnitřních částí zařízení. Před zahájením demontáže se ujistěte, že je zařízení zcela odpojeno od napájení a že jeho konstrukce odpovídá požadovanému stupni krytí IP dle technické specifikace výrobku. Veškeré úkony provádějte výhradně v souladu s tímto návodem k montáži a demontáži zařízení SRD 1090SCLD. V případě pochybností svěřte výměnu baterie autorizovanému servisu.

16) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NOUZOVÉ RÁDIO

DAB+ příjem stanic v maximální kvalitě
2,0" barevný LCD displej
3 metody nabíjení: Solární, ruční klika a USB-C
LED světla: Svítilna a kempingová lampa na čtení
Funkce power banky
Voděodolnost IPX3

Zvuk:
Celkový výstupní výkon (RMS): 3 W
2" širokopásmový reproduktor
Frekvenční odezva: 100 Hz – 16 kHz

Příjem:
DAB+ příjem stanic v maximální kvalitě
FM rádio s digitálním laděním
Bluetooth V5.3 streamování hudby

Vstupy a výstupy:
TF karta (podpora až 128 GB)
Sluchátkový výstup 3.5 mm jack

Světla:
LED svítilna s 3 režimy: Velká vzdálenost, široký úhel, kombinovaný režim
Kempingová lampa na čtení se silnými LED

3 způsoby nabíjení:
Ruční klika (3 min. / otáčení o 360° = 25 min. přehrávání rádia)
Solární napájení ze solárního panelu (2 hodiny nabíjení = 30 min. přehrávání rádia)
Nabíjecí port USB-C

Baterie:
20 000 mAh vestavěná dobíjecí baterie (74 Wh)
Doba přehrávání rádia více než 250 hodin při 50% hlasitosti
Doba svícení kempingového světla až 80 hodin
Funkce power banky

Ostatní:
Teleskopická 360° anténa
Funkce SOS alarmu
Nabíjecí port USB-C
Rozměry: 183 × 110 × 90 mm
Hmotnost: 0,9 kg
Příslušenství: Napájecí kabel, příručka, textilní poutko

Radio FM	Rozsah pásma	87,5 MHz–108 MHz
Radio DAB	Rozsah pásma	174.928 MHz–239.200 MHz
Bluetooth	Verze	5.3
	Maximální výkon vysílače	100 mW při 2,4 GHz–2,4835 GHz
	Kodek	SBC
	Profil	A2DP

Li-ion polymerová baterie
Model: 1260110
Technické údaje: 3,7 V, 20000 mAh, 74 Wh
Hmotnost: 340 g
Způsoby hašení a hasiva: voda, suchý písek a jiné vhodné prostředky k hašení požáru
Výrobce: Dongguan Dongyue Energy Technology Co., Ltd.
Adresa: Room 105, Buulding 1 No.1 South 3rd Street Luhu West Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, Čína
Datum výroby: 2026–03
E-mail: 2851082957@qq.com

Složení / informace o složkách

Nebezpečné složky (chemický název)	Koncentrace (%)	Číslo CAS
Oxid lithno-kobaltnatý ($LiCoO_2$)	35,5	12190-79-3
Hliníková fólie (Al)	9	7429-90-5
1,1-difluoroethylen polymer	1	24937-79-9
Grafit (C)	18	7782-42-5
Měděná fólie (Cu)	15	7440-50-8
Styren-butadienový polymer	1,5	9003-55-8
Hexafluorofosforečnan lithný	2,8	21324-40-3
Ethylenkarbonát	5	96-49-1
Dimethylkarbonát	5	616-38-6
Ethylmethylkarbonát	5	623-53-0
Nikl	2,8	7440-02-0

Směrnice o bateriích – výsledek testu

Testovaná položka	Výsledek	MDL (%)	Limit (%)
Olovo (Pb)	ND	0,0002	0,0040
Kadmium (Cd)	ND	0,0002	0,0020
Rtuť (Hg)	ND	0,0002	0,0025

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firmy v Evropské unii
Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.

CE Tento produkt splňuje požadavky EU.

Tímto FAST ČR, a. s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SRD 1090SCLD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.com
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

Originální verze je v českém jazyce.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záru se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit bud u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů nezničitelný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.
E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.