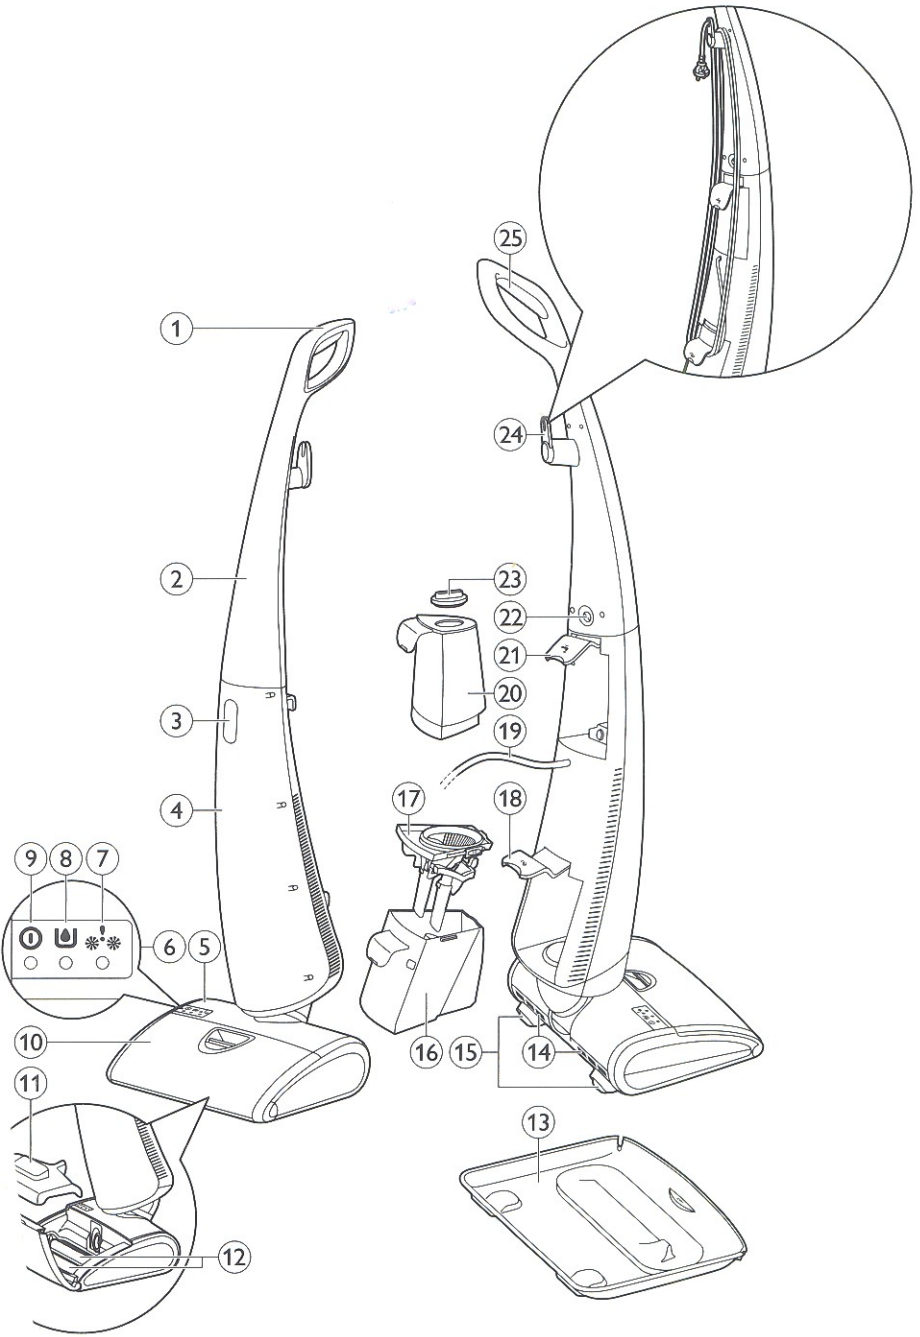

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Проблем	Възможна причина	Решение
От уреда капе вода.	Водата капе от резервоара за мръсна вода, тъй като сте наклонили горната част на корпуса твърде много назад или сте поставили уреда да лежи настрани. Това е предизвикало изтичане на мръсна вода от резервоара.	Не накланяйте горната част на уреда твърде много назад, например когато почиствате под ниска маса. Не поставяйте уреда да лежи настрани, когато в резервоара има мръсна вода (вижте глава "Важно", раздел "Внимание").
Не мога да сваля почистващите четки.	Вероятно сте опитали да ги свалите, като сте дърпали от неправилната страна.	Хванете оцветените в зелено ръкохватки на четките и леко дръпнете четките. След това ще можете да ги плъзнете извън издатината от другата страна.
Не мога да наклоня уреда назад, без да отделя накрайника от подовата повърхност.	Уредът е заключен в положение за прибиране.	Натиснете с крак накрайника, за да отключите уреда от положението за прибиране.
Уредът не поема вода, когато изплаквам почистващия накрайник и червеният светлинен индикатор на почистващите четки свети постоянно.	Налели сте прекалено много вода в тавичката за изплакване или сте извършили наливането твърде бързо. Затова почистващите четки са се намокрили твърде много. Когато четките са прекалено мокри, се задейства системата за активна защита.	Изключете уреда и го поставете в изправено положение за прибиране ("щракване"), след което извадете щепсела на захранващия кабел от контакта. Свалете почистващите четки от почистващия накрайник и отстранете излишната вода от четките, като ги изстискате над мивката. След това отново можете да поставите почистващите четки и капака им, да затворите капака на почистващия накрайник и да включите отново уреда. Ако това не даде резултат, оставете почистващите четки да изсъхнат.
Не мога да местя уреда напред и назад	Едно или няколко колелца са блокирани от малък предмет.	Изключете уреда и извадете щепсела от контакта, след което го оставете да лежи настрани. Проверете дали резервоарът за мръсна вода е празен, преди да го поставите да лежи настрани, тъй като в противен случай от резервоара може да изтече мръсна вода. Проверете дали предмет не блокира колелце (колелцата). Отстранете този предмет. Поставете уреда в изправено положение отново и подновете почистването.

Důležité

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Z bezpečnostních důvodů nepřejíždějte přístrojem přes jeho vlastní napájecí kabel ani přes napájecí kabel jiných přístrojů.
- Mopovací hubici ani tělo přístroje nikdy nenamáčejte do vody ani do jiné kapaliny a neoplachujte je pod tekoucí vodou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nepřejíždějte přístrojem přes podlahové zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Varování

- Před čištěním nebo údržbou přístroje je nutné odpojit zástrčku od síťové zásuvky.
- Z bezpečnostních důvodů přístroj nepoužívejte k vysávání ostrých předmětů.
- Z bezpečnostních důvodů přístroj nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo výbušných kapalin a nedávejte hořlavé či výbušné kapaliny do nádržky na čistou vodu.
- Z bezpečnostních důvodů nikdy nedávejte do nádržky na čistou vodu éterické oleje nebo podobné látky ani takové látky přístrojem nevysávejte.
- Z bezpečnostních důvodů přístroj nepoužívejte k vysávání horkého popela.
- Při používání mopovací hubici nezvedejte ani nenaklánějte, protože by mohlo dojít k vystříknutí vody.
- Aby nedošlo k poškození motoru nebo ke zranění, před zapojením přístroje nejprve zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí místní elektrické sítě.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje nebo napájecího kabelu. Pokud zjistíte poškození zástrčky, kabelu nebo samotného přístroje, přístroj dále nepoužívejte.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Dbejte na to, aby se do blízkosti pohyblivých částí a otvorů mopovací hubice nedostaly části oděvů, vlasy, prsty ani jiné části těla a předměty.
- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností či znalostí mohou přístroj používat jedině v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům

spojeným s používáním přístroje. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Neskladujte přístroj při teplotě nižší než 0 °C.

Upozornění
- Tento přístroj je určen pouze pro vnitřní použití v domácnosti.
- Maximální hladina hluku: Lc = 86 dB (A).
- Před vyjmutím některé z nádržek na vodu nebo otevřením mopovací hubice přístroj vždy odpojte od sítě.
- Nezapojujte ani neodpojujte přístroj a nemanipulujte s ním, pokud máte mokré ruce.
- Přístroj používá k čištění vodu, proto může být podlaha na krátkou dobu mokrá a kluzká (Obr. 2).
- Aby nedošlo k úniku vody, nikdy nenaklánějte horní část přístroje příliš dozadu ani přístroj nepokládejte na bok, pokud je voda v nádržce na špinavou vodu.
- Neblokujte ventilační otvory přístroje.
- Nevysávejte přístrojem neznámé předměty, aby nedošlo k aktivaci systému aktivní ochrany. Vysávejte pouze nečistoty a kapaliny.
- Do nádržky na čistou vodu nikdy nenalévejte ocet ani jiný prostředek pro odstranění vodního kamene ani takové kapaliny přístrojem nevysávejte, abyste předešli jeho poškození. Z tohoto přístroje není třeba odstraňovat vodní kámen.
- Do nádržky na čistou vodu nikdy nedávejte vosk, olej ani jiné tekuté, ve vodě nerozpustné prostředky na čištění podlahy, abyste předešli poškození přístroje.
- Nemíchejte různé druhy tekutých prostředků na čištění podlahy. Chcete-li změnit typ čisticího prostředku, nejprve nádržku na čistou vodu vyprázdněte a vypláchněte a teprve poté do ní nalijte čistou vodu s novým prostředkem.
- Abyste zabránili poškození, nepoužívejte neprůhledné nebo dokonce mléčně zbarvené tekuté prostředky. na čištění podlahy.
- Při používání tekutých prostředků na čištění podlahy nikdy nepřekračujte maximální množství uvedené na lahvi. Do nádržky na čistou vodu nedávejte více než několik kapek prostředku, protože kapacita této nádržky je 700 ml.
- Nenechávejte přístroj pracovat delší dobu na jednom místě, aby nedošlo k poškození podlahy.
- Nepohybujte vypnutým přístrojem po písku na podlaze, protože písková zrnka mohou poškrábat tvrdou podlahu.
- Nečistěte mopovací kartáče ostrými předměty, aby nedošlo k poškození štětin kartáčů a ke snížení čisticího výkonu mopovacích kartáčů.

- Mopovací kartáče čistěte podle pokynů. Mopovací kartáče nelze prát v pračce ani myčce na nádobí.
- Mopovací kartáče lze vyměnit pouze za originální mopovací kartáče od společnosti Philips. Pokyny pro objednávání nových mopovacích kartáčů naleznete v kapitole „Objednávání příslušenství".

Soulad s normami

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Čištění podlahy

Přístroj je určen k pravidelnému čištění tvrdých podlah. Při používání tohoto přístroje vždy postupujte podle pokynů pro čištění vaší tvrdé podlahy.
Chcete-li do vody v nádržce na čistou vodu přidat tekutý prostředek na čištění podlah, používejte výhradně takový prostředek, který pění málo nebo vůbec a lze jej rozpustit ve vodě. Objem nádržky na čistou vodu je 700 ml, stačí proto přidat do vody pouze několik kapek tekutého prostředku na čištění podlah.

Omezení použití

- Tento přístroj používejte pouze k čištění tvrdých podlah s voděodolným povrchem (například linolea, dlažby nebo lakovaných parket) kamenných podlah (například mramorové podlahy). Pokud vaše podlaha nemá voděodolnou úpravu, informujte se u výrobce, zda je možné k čištění použít vodu. Nepoužívejte přístroj na tvrdé podlahy s poškozeným voděodolným povrchem.
- Přístroj používejte pouze na ty podlahy z linolea, které jsou správně upevněné, aby nedocházelo k nasávání linolea do mopovací hubice.
- Nepoužívejte tento přístroj k čištění koberců. Pokud přejedete zapnutým přístrojem přes koberec nebo rohož, aktivuje se systém aktivní ochrany. Pokud přes koberec nebo rohož přejedete vypnutým přístrojem, mohou se na koberec či rohož dostat kapky špinavé vody.
- Nepřejíždějte přístrojem přes ventilační mřížky podlahového topení. Na mřížce přístroj není schopen vysát vodu, která vytéká z hubice, a voda pak zateče do topného tělesa.
- Nepohybujte mopovací hubicí do stran, protože pak zanechává mokré stopy. Mopovací hubicí pohybujte pouze dopředu a dozadu.

Systém aktivní ochrany

Tento přístroj je vybaven systémem aktivní ochrany. Systém aktivní ochrany byl navržen tak, aby rozpoznal vysátí cizího předmětu nebo kapaliny z podlahy. Pokud dojde k aktivaci systému, přístroj se vypne a červená kontrolka mopovacích kartáčů se trvale rozsvítí. Systém aktivní ochrany se aktivuje také v případě, že jsou mopovací kartáče příliš mokré, pokud přejedete přístrojem přes koberec nebo rohož nebo pokud s ním pohybujete po podlaze, která není správně připevněna.

Tipy a další důležité informace

- Přístrojem můžete pohybovat stejně rychle jako klasickým vysavačem. Chcete-li odstranit odolné skvrny, pohybujte přes ně přístrojem pomalu.
- Chcete-li přejet přes práh, přístroj nejprve vypněte. Předejdete tak mokrým stopám na podlaze nebo vystříknutí vody z mopovací hubice.
- Po vypnutí s přístrojem ještě několikrát přejeďte dopředu a dozadu, abyste odstranili kapalinu, která se nachází mezi dvěma mopovacími kartáči. Pokud to neuděláte, přístroj po zvednutí zanechá na podlaze mokré stopy.
- Po naplnění nádržky na čistou vodu řádně zajistěte páčku. Pokud páčka není řádně zajištěna, nádržka na čistou vodu může vypadnout po uvolnění přístroje z parkovací polohy.

Přehled výrobku (Obr. 1)

1 Držadlo
2 Horní část
3 Okénko pro sledování hladiny vody
4 Dolní část
5 Mopovací hubice
6 Displej
7 Kontrolka mopovacích kartáčů (červená)
8 Kontrolka plné/prázdné nádržky (modrá)
9 Kontrolka vypínače (zelená)
10 Víko mopovací hubice
11 Kryt mopovacího kartáče
12 Mopovací kartáče
13 Vyplachovací zásuvka
14 Ventilační otvory
15 Kolečka
16 Nádržka na špinavou vodu
17 Víko nádržky na špinavou vodu
18 Páčka nádržky na špinavou vodu
19 Napájecí kabel
20 Nádržka na čistou vodu
21 Páčka nádržky na čistou vodu
22 Šroub pro upevnění horní části k dolní části
23 Uzávěr nádržky na čistou vodu
24 Háček na kabel
25 Vypínač

Objednávání příslušenství

Chcete-li zakoupit příslušenství pro tento přístroj, navštivte naše webové stránky **www.shop.philips.com/service**. Budete-li mít jakékoli potíže se získáním příslušenství pro svůj přístroj, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi nebo se obrat'te na specializovaného prodejce vysavačů.

- Mopovací kartáče lze objednat pod typovým označením FC8054.

Životní prostředí

- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 3).

Záruka a podpora

Více informací a podpory naleznete na adrese **www.philips.com/support** nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.

Řešení problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte webové stránky **www.philips.com/support**, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj po stisknutí tlačítka vypínače nepracuje.	Nepřipevnili jste správně horní část na dolní část.	Přitiskněte horní část na dolní část a utáhněte šroub mincí nebo šroubovákem.
	Červená kontrolka mopovacích kartáčů bliká, protože není správně zavřené víko mopovací hubice.	Zkontrolujte, zda jsou správně sestaveny mopovací kartáče a víko mopovacího kartáče. Správně zavřete víko mopovací hubice. Dbejte na to, abyste na víko zatlačili, dokud s klapnutím nezapadne na místo.
Při používání přístroje se horní část chvěje a není stabilní.	Nepřipevnili jste správně horní část na dolní část.	Přiměřenou silou přitiskněte horní část na dolní část a utáhněte šroub mincí nebo šroubovákem.
Přístroj přestal pracovat a bliká modrá kontrolka plné/prázdné nádržky.	Nádržka na čistou vodu je prázdná.	Naplňte nádržku na čistou vodu.
	Nádržka na čistou vodu chybí nebo nebyla vložena správně.	Zkontrolujte, zda jste nádržku na čistou vodu umístili správně a zda je zajištěna páčka.
Přístroj přestal pracovat a modrá kontrolka plné/prázdné nádržky trvale svítí.	Nádržka na špinavou vodu je plná.	Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.
	Nádržka na špinavou vodu chybí nebo nebyla vložena správně.	Zkontrolujte, zda jste nádržku na špinavou vodu umístili správně a zda je zajištěna páčka.
Přístroj přestal pracovat.	Nádržka na čistou vodu může být prázdná nebo může být plná nádržka na špinavou vodu.	Pokud bliká modrá kontrolka plné/prázdné nádržky, je nádržka na čistou vodu prázdná a je třeba ji naplnit. Pokud se modrá kontrolka plné/prázdné nádržky trvale rozsvítí, je nádržka na špinavou vodu plná a je třeba ji vyprázdnit.
	Došlo k zablokování ventilačních otvorů.	Zkontrolujte všechny ventilační otvory, zda nejsou zablokovány nějakými předměty. V případě potřeby tyto předměty odstraňte. Před dalším čištěním nechte přístroj vychladnout.
Nemohu zavřít víko mopovací hubice.	Červená kontrolka mopovacích kartáčů bliká, protože není nasazen kryt mopovacích kartáčů nebo není nasazen správně.	Zkontrolujte, zda jsou mopovací kartáče sestaveny správně. Nasaďte kryt mopovacích kartáčů správně na mopovací hubici a poté zavřete víko mopovací hubice.
Přístroj zanechává mokré stopy na podlaze.	Pohybujete přístrojem do strany.	Přístrojem pohybujte pouze dopředu a dozadu (viz kapitola „Důležité", část „Omezení použití").

Problém	Možná příčina	Řešení
	Přejeli jste zapnutým přístrojem přes práh.	Dbejte na to, aby mopovací kartáče byly stále v kontaktu s podlahou. Než přejedete přes práh, přístroj vypněte. Předejdete tak mokrým stopám na podlaze a zabráníte vystříknutí vody z mopovací hubice.
	Posouvali jste vypnutý přístroj po podlaze tak, že došlo ke kontaktu mopovací hubice s podlahou.	Chcete-li zabránit mokrým stopám na podlaze, přemisťujte přístroj přenášením za rukojeť nebo jej nakloňte tak, aby se položil na svá kolečka, která umožňují snadné přemístění.
	Zdvihli jste přístroj z podlahy ihned po vypnutí.	Po vypnutí s přístrojem ještě několikrát přejeďte dopředu a dozadu, abyste odstranili kapalinu, která se nachází mezi dvěma mopovacími kartáči. Pokud to neuděláte, přístroj po zvednutí zanechá na podlaze mokré stopy.
	Došlo k zablokování koleček.	Zkontrolujte stav koleček. Odstraňte nečistoty, které kolečka blokují.
	Mopovací kartáče jsou opotřebované.	Vyměňte mopovací kartáče.
Přístroj je vypnutý a červená kontrolka mopovacích kartáčů trvale svítí.	Mohlo dojít k aktivaci systému aktivní ochrany, a to ze tří důvodů: (1) přístroj nasál cizí předmět, (2) mopovací kartáče jsou příliš mokré nebo (3) jste přejeli přístroj přes koberec nebo rohož.	Uvolněním tlačítka pro zapnutí vypněte přístroj. Umístěte jej svisle do parkovací polohy (ozve se „klapnutí") a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Otevřete víko mopovací hubice, sejměte kryt mopovacích kartáčů a vyjměte zachycený předmět. Znovu vložte kryt mopovacích kartáčů, zavřete víko mopovací hubice, zasuňte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky a přístroj opět zapněte. Pokud žádný předmět nenajdete, mohlo dojít k aktivaci systému aktivní ochrany z důvodu příliš mokrých mopovacích kartáčů (viz další příčina a řešení) nebo jste přístrojem najeli na koberec nebo rohož. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky, otevřete a znovu zavřete víko mopovací hubice, znovu zapojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky, zapněte přístroj a pokračujte v čištění.
Právě jsem naplnil(a) nádržku na čistou vodu, ale při zapnutí přístroje stále bliká modrá kontrolka plné/prázdné nádržky.	Modrá kontrolka plné/prázdné nádržky může po naplnění nádržky na čistou vodu při zapnutí přístroje ještě několikrát zablikat.	K tomuto jevu dojde, protože několik sekund ještě trvá, než se voda dostane do mopovací hubice. Uvolněte tlačítko pro zapnutí. Poté opětovným stisknutím vypínače zapněte přístroj.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Pokud modrá kontrolka plné/prázdné nádržky i po naplnění stále bliká, nádržka na čistou vodu není správně umístěna nebo není správně zajištěna.	Zkontrolujte, zda jste nádržku na čistou vodu umístili správně a ověřte, zda je zajištěna páčka.
Z přístroje kape voda.	Vytéká voda z nádržky na špinavou vodu, protože jste naklonili horní část přístroje příliš dozadu nebo jste položili přístroj na bok. To způsobilo únik vody z nádržky na špinavou vodu.	Nenaklánějte horní část přístroje příliš dozadu, například při čištění podlahy pod nízkým stolem. Když je voda v nádržce na špinavou vodu, nepokládejte přístroj na bok (viz kapitola „Důležité", část „Upozornění").
Nemohu vyjmout mopovací kartáče.	Pravděpodobně se je snažíte vyjmout tažením za nesprávnou stranu.	Uchopte kartáče za světle zelené úchyty a nepatrně je nadzdvihněte. Poté by mělo být možné stáhnout je z výstupku na protilehlé straně.
Nemohu naklonit přístroj dozadu, aniž by se hubice nezvedla z podlahy.	Přístroj je zablokován v parkovací poloze.	Přišlápněte hubici a uvolněte přístroj z parkovací polohy.
Když vyplachuji mopovací hubici, přístroj nevysává vodu, a červená kontrolka mopovacích kartáčů trvale svítí.	Nalili jste do vyplachovací zásuvky příliš mnoho vody nebo jste ji nalili příliš rychle. To způsobí, že se mopovací kartáče příliš namočí. Pokud jsou mopovací kartáče příliš mokré, aktivuje se systém aktivní ochrany.	Vypněte přístroj, umístěte jej svisle do parkovací polohy (ozve se „klapnutí") a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Vyjměte mopovací kartáče z mopovací hubice a odstraňte z nich přebytečnou vodu vyždímáním nad výlevkou nebo umyvadlem. Poté znovu vložte mopovací kartáče na místo, umístěte zpět kryt mopovacích kartáčů, zavřete víko mopovací hubice a přístroj opět zapněte. Pokud to nepomůže, nechte mopovací kartáče vyschnout.
Nemohu přístrojem pohybovat dopředu ani dozadu.	Jedno nebo více koleček se zablokovalo malým předmětem.	Vypněte přístroj, odpojte jej ze síťové zásuvky a poté položte na bok. Před položením přístroje na bok se přesvědčte, zda je nádržka na špinavou vodu prázdná, jinak by mohlo dojít k úniku špinavé vody z této nádržky. Zkontrolujte, zda nějaký předmět neblokuje kolečko či kolečka. Předmět odstraňte. Přístroj znovu postavte do svislé polohy a pokračujte v čištění.

Tähtis

Olulised ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Ohu vältimiseks ärge liigutage seadet üle toitejuhtme ega muude seadmete toitejuhtmete.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke puhastamisotsakut ega seadme korpust vette ega muusse vedelikku ega loputage seda voolava vee all.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge liigutage seadet üle põrandas paiknevate pistikupesade.

Hoiatus

- Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
- Ohu vältimiseks ärge laske seadmel teravaid esemeid üles korjata.
- Ohu vältimiseks ärge koristage seadmega kergestisüttivaid või tuleohtlikke vedelikke ja ärge valage puhta vee paaki kergestisüttivaid või tuleohtlikke vedelikke.
- Kahjustuste vältimiseks ärge valage puhta vee paaki eeterlikke õlisid ega muid sarnaseid aineid ja ärge koristage neid seadme abil.
- Ohu vältimiseks ärge koristage seadmega tuhka.
- Ärge tõstke ega kallutage puhastusotsakut kasutamise ajal, sest sellest võib pritsida vett.
- Vigastuste või mootori kahjustamise vältimiseks kontrollige enne seadme ühendamist, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Kontrollige regulaarselt, et toitejuhe või seade ei ole kahjustatud. Ärge kasutage seadet, kui pistik, toitejuhe või seade ise on kahjustatud.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
- Hoidke esemed, rõivad, juuksed, sõrmed ja muud kehaosad seadme liikuvatest osadest ja puhastusotsaku avadest eemal.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise, meele- või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhend seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge hoidke seadet madalamal temperatuuril kui 0 °C.

Ettevaatust

- Seade on mõeldud ainult kodus siseruumides kasutamiseks.

- Maksimaalne müratase: Lc = 86 dB (A)
- Enne veepaagi eemaldamist või koristusotsaku avamist ühendage seade lahti.
- Ärge ühendage seadet ega kasutage seda märgade kätega.
- Kuna seade kasutab puhastamiseks vett, võib põrand jääda algselt märjaks ja libedaks (Jn 2).
- Lekkimise vältimiseks ärge kallutage seadme ülemist osa liiga taha ja ärge asetage seadet külili, kui musta vee paagis on vett.
- Ärge katke kinni seadme ventilatsiooniavasid.
- Ärge laske seadmel korjata üles muid esemeid peale mustuse või vedelike, et vältida kaitsesüsteemi aktiveerumist.
- Kahjustuste vältimiseks ärge valage puhta vee paaki äädikat ega katlakivieemaldit. Sellest seadmest ei ole vaja katlakivi eemaldada.
- Kahjustuste vältimiseks ärge valage puhta vee paaki vaha, õli, põranda-hooldusvahendeid või vees mittelahustuvaid põrandapuhastusvedelikke.
- Ärge segage mitut tüüpi põrandapuhastusvedelikke. Ühe põrandapuhastusvedeliku kasutamisel tühjendage ja loputage puhta vee paak enne teise puhastusvedeliku paaki valamist.
- Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage häguseid või koguni piimjaid põrandapuhastusvedelikke.
- Vedela põrandapuhastusvahendi kasutamisel ärge valage paaki pudelil nimetatud maksimaalsest kogusest rohkem vahendit. Ärge lisage puhta vee paagis olevale veele rohkem kui paar tilka, sest selle paagi mahutavus on 700 ml.
- Ärge puhastage seadmega sama kohta liiga kaua, sest see võib põrandat kahjustada.
- Ärge liigutage seadet mööda liivast põrandat, kui see on välja lülitatud, sest liivaosakesed võivad teie kõvakattega põrandat kriimustada.
- Ärge puhastage puhastusharju terava esemega, sest see võib kahjustada harjaseid ja halvendada harjade puhastusvõimet.
- Puhastage harjad vastavalt juhistele. Puhastusharjad ei sobi puhastamiseks nõudepesumasinas ega pesumasinas.
- Harjade väljavahetamisel kasutage ainult Philipsi originaalharju. Teavet uute harjade tellimise kohta vt peatükist „Tarvikute tellimine".

Vastavus standarditele

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Põranda puhastamine

See seade on mõeldud kõvakattega põrandate regulaarseks puhastamiseks. Järgige selle seadme kasutamisel alati kõvakattega põrandate puhastamisjuhiseid.
Kui soovite lisada puhta vee paagis olevale veele vedelat põrandapesuvahendit, kasutage kindlasti vähevahutavat või mittevahutavat põrandapesuvedelikku, mida saab veega lahjendada. Et puhta vee paagi mahutavus on 700 ml, peate lisama veele ainult paar tilka põrandapesuvedelikku.