CZ **NÁVOD K OBSLUZE**

Rádiobudík OREGON SCIENTIFIC RRM 320P

Obj. č.: 34 48 87



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup rádiobudíku Oregon.


Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst

Přehled

Přední pohled (Fig. 1)


FIG.1

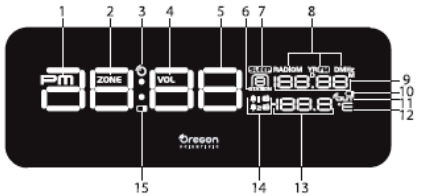

1. PM: indikuje odpolední čas: od 12:00 do 24:00 (u 12 hod časového režimu)
2. Kompenzace časových pásem
3. Indikátor příjmu časového signálu
4. Hlasitost rádia
5. Hodiny / hlasitost
6. Rádiová stanice (nahrané)
7. Režim spánku je zapnutý (ON)
8. Indikace zapnutého režimu rádia (ON) a zobrazené frekvence
9. Kalendář / rádio frekvence
10. Indikátor slabé baterie
11. OUT Indikátor příjmu senzorem
12. Teplotní jednotka zvolená uživatelem
13. Teplota
14. Pípající tón / rádiový alarm ½
15. Baterie hlavní jednotky je vybitá

Zadní pohled (Fig. 2)

FIG.2

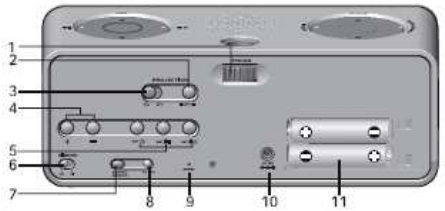

1. Kolečko ohniska: nastavení ohniska projekce
2. 180°flip: oto čení obrázku o 180°
3. Projekce ON/OFF: Zapnutí/vypnutí projekce
4. +/-: zvýšení/snížení hodnot požadovaného nastavení
5. SET / SET 1, SET 2: Změna nastavení / displeje / příslušný stav alarmu, nastavení alarmu
6. Korekce světla: výběr jasu displeje LO / HI
7. SEARCH SENSOR / senzor vyhledávání: zahájení vyhledávání senzorem
8. ℃ /℉: výb ěr teplotních jednotek
9. RESET
10. AC / DC zásuvka
11. Schránka na baterie

Horní pohled (Fig.3)


FIG.3



1. 1 ALARM 1 ON / OFF: Aktivace / deaktivace funkce Alarm 1
2. VOL ▲ / ▼ Nastavení hlasitosti rádia
3. 2 ALARM 2 ON / OFF: Aktivace / deaktivace funkce Alarm 2
4. STATION / stanice: nastavení rádiových stanic
5. TUNE ▲ / ▼: Automatické vyhledávání / nastavení rádiové frekvence
6. RADIO ON / OFF: Zapnutí / vypnutí rádia
7. SNOOZE / SLEEP: budík / spaní

Dálkový senzor

Přední pohled **Pohled zezadu**

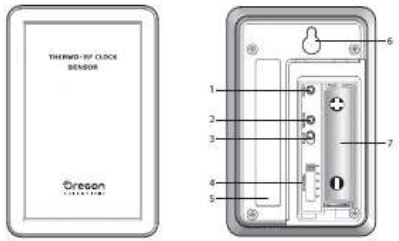

1. RESET
2. SEARCH (pouze senzory RTHN318/A/D)
3. EU/UK přepínač (RTHN318/D pouze)
4. Přepínač kanálů
5. Oboustranná lepící páska
6. Otvor pro instalaci na zeď
7. Oddělení pro baterie

Začínáme


Instalace dálkového senzoru

1. Posuvným pohybem otevřete kryt baterií.
2. Přepínač kanálů dejte na pozici 1.
3. Vyberte EU/UK (RTHN318/D pouze).
4. Vložte baterii, dbejte správné polarity (+/-).
5. Při každé výměně baterií stiskněte RESET.
6. K zahájení signálu hodin stiskněte tlačítko SEARCH.
7. Zavřete kryt baterií.
   NOTE: Před připojením dálkového senzoru k hlavní jednotce, vložte do senzoru baterie.
8. Stiskněte a podržte tlačítko SEARCH SENSOR na hlavní jednotce, dojde k zahájení vyhledávání a příjmu dat ze senzoru týkajících se času a teploty.

Ikona příjmu dat senzorem zobrazuje stav:

Ikona	Význam
OUT → OUT	Hlavní jednotka vyhledává senzor(y)
OUT → OUT → OUT → OUT	Senzorový kanál byl nalezen a přihlášen
OUT	Senzor nebyl nalezen

9. Senzor umístěte do požadované pozice za použití otvoru pro instalaci na zeď či lepicí pásky.

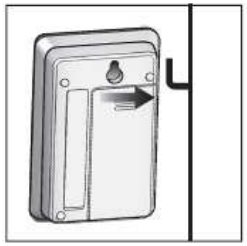

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud:

- Umístíte senzor do 30 m (100ft) od hlavní jednotky, mimo dosah přímých slunečních paprsků a účinků vlhka.
- Senzor bude umístěn čelem k hlavní jednotce, v jeho blízkosti se nebudou objevovat překážky jako dveře, stěny či nábytek.
- Senzor umístěte tak, aby byl přímo „pod oblohou“ bez jakýchkoliv kovových či elektronických překážek.
- Během zimních měsíců pak senzor umístěte blízko hlavní jednotky, jelikož teploty pod bodem mrazu mohou způsobit deformaci baterií a zhoršit příjem signálu

TIP: Rozmezí příjmu se může lišit v závislosti na mnoha faktorech. K získání nejlepšího výsledku je nutné vyzkoušet více poloh.

Poznámka: Z důvodu delší životnosti používejte alkalické baterie, v období teplot pod mrazem použijte lithiové baterie.

Instalace hlavní jednotky

Připojte adaptér AC/DC do zásuvky. Ujistěte se, že adaptér je v pořádku a snadno od jednotky přístupný.

Ke kompletnímu odpojení od zdroje napětí, musíte odpojit adaptér od hlavní jednotky.

Poznámka: Hlavní jednotka a adaptér by neměly být vystaveny účinkům vlhka. Neumisťujte na přístroj objekty plné vody (př.vázy).

Zálohování paměti:

1. Odstraňte kryt baterií.
2. Vložte baterie, sledujte polaritu (Fig. 2).

Baterie slouží jako záložní zdroj energie. K plnému využití všech částí přístroje, nainstalujte adaptér.

Poznámka:
Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému horku (např. přímé sluneční záření, oheň atd.)

Hodiny

Příjem signálu

Tento výrobek je navržen k automatické synchronizaci časového signálu se signálem z dálkového senzoru.

Umožnění/znemožnění příjmu časového signálu:
Stiskněte a držte klávesu + k umožnění, klávesu – ke znemožnění příjmu.

Poznámka: Příjem trvá 2 až 10 minut. Pokud je signál slabý, může trvat až 24 hodin než, dojde ke kvalitnímu příjmu.

Indikátor příjmu časového signálu:

Silný signál	Žádný signál

Poznámka: Příjem časového signálu je závislý na úspěšném přenosu dat z dálkového senzoru.
Pokud je na displeji zobrazen symbol , zkontrolujte nejprve příjem senzoru.

Manuální nastavení hodin

1. Stiskněte tlačítko SET .
2. Pro změnu nastavení využijte tlačítka + nebo -.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko SET . a jděte na další krok nastavení. Možnosti nastavení jsou: časová pásma, 12/24 hodinový formát, hodiny, minuty, roky, měsíc-den/den-měsíc, den a měsíc.

Časové pásmo nastaví hodiny ± 23 hodin od přijatého časového signálu.

Alarm

Nastavení alarmu:

1. Stiskněte tlačítko SET I or SET 2 k zobrazení požadovaného času.
2. Stiskněte a chvíli podržte tlačítko SET I or SET 2 ke vstupu na příslušné nastavení.
3. Stiskněte +/- ke změně nastavení.
4. Opět stiskněte tlačítko SET I or SET 2 k potvrzení a pohybu k dalšímu kroku nastavení. Možnosti nastavení jsou následující: hodiny, minuty, pípající tón / rádiový alarm .

Výběr stanice a hlasitosti:
Pokud je vybrán rádiový alarm, stiskněte +/- k výběru radiové stanice a klávesu +/- k nastavení hlasitosti.

Aktivace / deaktivace alarmu:

Stiskněte klávesu I ALARM 1 ON / OFF or 2 ALARM 2 ON / **OFF.**

Ztišení alarmu:
Stisknutím tlačítka SNOOZE/SLEEP dojde ke ztišení na 8 minut.
nebo
stiskněte SET I / SET 2, I / 2, dojde k vypnutí alarmu. K jeho opětovné aktivaci dojde po 24 hodinách.

Rádio

Aktivace / deaktivace rádia:
Stiskněte tlačítko RADIO ON / OFF k zap/vyp rádia.

Nastavení rádiové stanice:

1. Stiskněte tlačítka RADIO ON/OFF nebo SNOOZE/SLEEP ke vstupu do režimu rádia.
2. Tlačítkem STATION vyberete mezi dostupnými 8 rádiovými stanicemi (1-8).
3. Stiskněte a přidržte klávesu TUNE +/ TUNE – k provedení automatického vyhledání nebo stiskněte TUNE +/ TUNE – k manuálnímu výběru frekvence.
4. Jakmile dojde k nalezení požadované frekvence, stiskněte klávesu STATION k potvrzení a uložení.

K nastavení hlasitosti:
Jakmile jste v režimu rádio, stiskněte tlačítko VOL+ / VOL - .

Nastavení časovače usínání:

1. Stiskněte tlačítko SNOOZE / SLEEP k aktivaci funkce.
2. Znovu stiskněte tlačítko SNOOZE / SLEEP ke změně nastavení doby usínání (120, 90, 60, 30, 15, 0).

Projekce

Přístroj je schopen projekce času a vnější teploty pro vaše větší pohodlí.

Pro nepřetržitou projekci:

- PROJECTION přepínač dejte do pozice ON a to jakmile dojde k zapojení adaptéru.
- **Posun obrazu o 180°:**
  Stiskněte 180°FLIP.
- **Zaostření obrazu:**
  Otočte FOCUS kolečkem.

Poznámka: Pokud je projekce v činnosti, nedívejte se přímo do projektoru, hrozí poškození zraku.

Reset

Stiskněte klávesu RESET k návratu na standardní nastavení.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do radiobudíku s projekcí. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Projekční radiobudík nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej nebo pouzdro výrobku. Nenamáčejte radiobudík do vody nebo do jiných kapalin.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Záruka

Na radiobudík s projekcí Kreton poskytujeme **záruku 24 měsíců.**
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Technické údaje

Hlavní jednotka

Typ	**Popis**
Rozměry (d x š x v)	183 x 67 x 81 mm
Hmotnost	386 g bez baterie
Rozsah FM rádia	87.5 do 108 MHz
Napájení	6 V AC adaptér
	2x UM-4 (AAA), 1.5 V baterie (pro zálohu)

Vysílací jednotka

Typ	**Popis**
Rozměry (d x š x v)	117x 807 x 1781 mm
Hmotnost	241 g bez baterie
Teplotní rozsah	-20℃ do +60℃
Rozlišení	0.1℃
Frekvence	433 MHz
Příjmové rozpětí	30 m (bez omezení)
Počet kanálu	5
Napájení	1 x UM-3 (AA) 1.5 V baterie



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. **MU/01/2010**