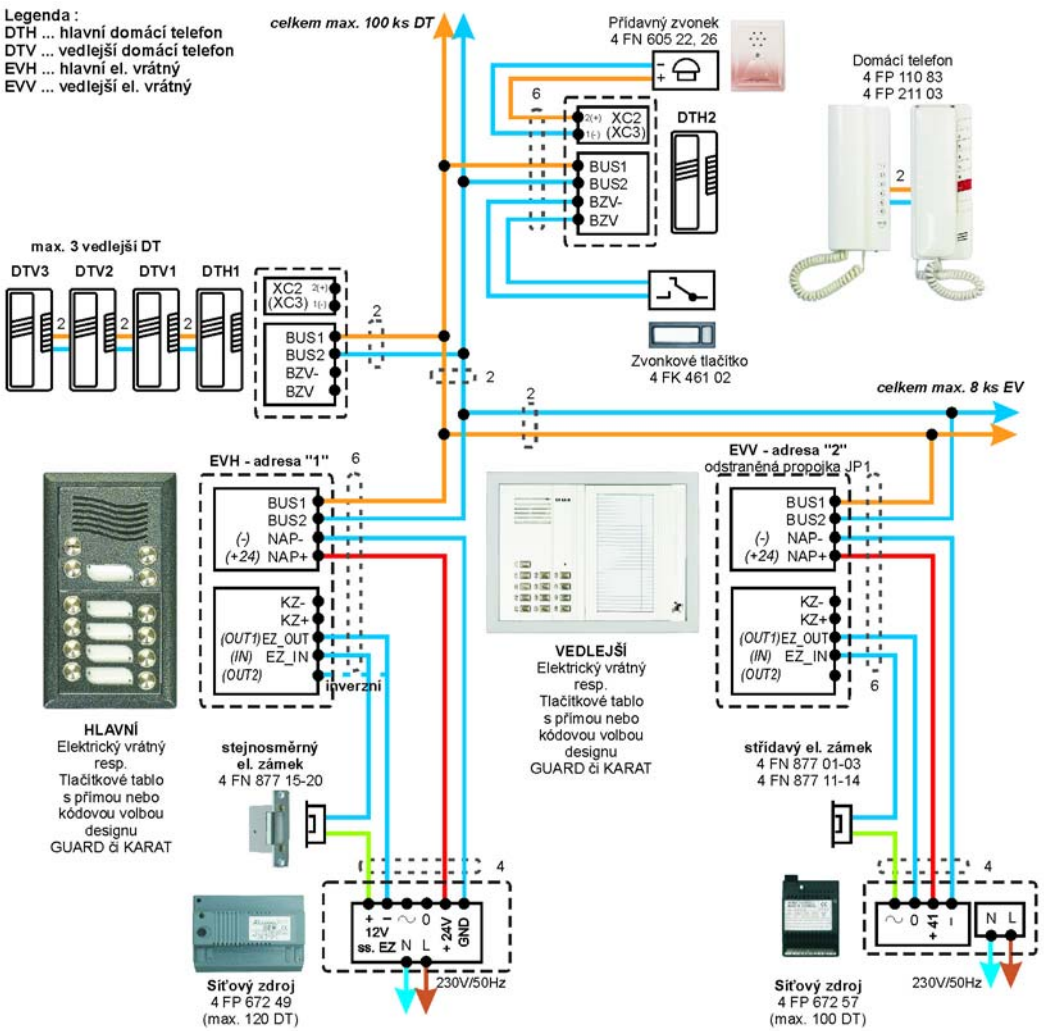

Legenda :
DTH ... hlavní domácí telefon
DTV ... vedlejší domácí telefon
EVH ... hlavní el. vrátný
EVV ... vedlejší el. vrátný
celkem max. 100 ks DT
Přídavný zvonek
4 FN 605 22, 26
Domácí telefon
4 FP 110 83
4 FP 211 03
DTH2
XC2 (XC3)
BUS1
BUS2
BZV-
BZV
max. 3 vedlejší DT
DTV3
DTV2
DTV1
DTH1
Zvonkové tlačítko
4 FK 461 02
celkem max. 8 ks EV
EVH - adresa "1"
EVV - adresa "2"
odstraněná propojka JP1
BUS1
BUS2
(-) NAP-
(+24) NAP+
KZ-
KZ+
(OUT1) EZ_OUT
(IN) EZ_IN
(OUT2)
inverzní
HLAVNÍ
Elektrický vrátný
resp.
Tlačítkové tablo
s přímou nebo
kódovou volbou
designu
GUARD či KARAT
VEDLEJŠÍ
Elektrický vrátný
resp.
Tlačítkové tablo
s přímou nebo
kódovou volbou
designu
GUARD či KARAT
stejnosměrný
el. zámek
4 FN 877 15-20
střídavý el. zámek
4 FN 877 01-03
4 FN 877 11-14
12V ss. EZ
+ 24V
GND
N L
+ 41
230V/50Hz
Síťový zdroj
4 FP 672 49
(max. 120 DT)
Síťový zdroj
4 FP 672 57
(max. 100 DT)