Inspiron 13 5000

2-in-1

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania


Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

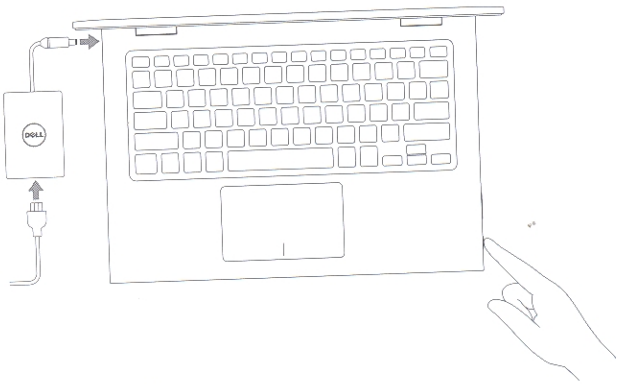


2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému
Fejezze be az operációs rendszer beállítását
Skonfiguruj system operacyjny
Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows

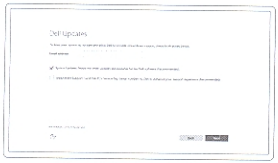


Enable Dell updates
Povolte aktualizace Dell
Engedélyezze a Dell-frissítéseket
Włącz aktualizacje firmy Dell
Povoľte aktualizácie Dell

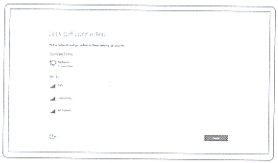

Connect to your network
Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózatához
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

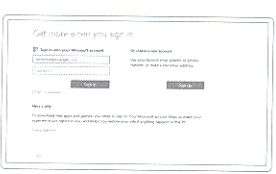

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto.

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfigur

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie..

Create recovery drive for Windows

Vytvořte disk pro obnovení systému Windows

Windows helyreállítási meghajtó létrehozása

Utwórz nośnik odzyskiwania dla systemu Windows

Vytvorte jednotku obnovenia pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Zadejte do vyhledávacího pole systému Windows text **Obnovení**, klikněte na možn **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

A Windows keresésbe írja be írja be, hogy **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállító meghajtó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Recovery** (Odzyskiwanie), kliknij opc **Create a recovery media** (Utwórz nośnik odzyskiwania) i postępuj zgodnie z instrukcja wyświetlanymi na ekranie.

Do vyhľadávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvorit jednotku obnovenia** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Locate Dell apps

Umístění aplikací Dell | Dell alkalmazások keresése
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nájdite aplikácie Dell

Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét
Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač

Dell Help & Support

Nápověda a podpora společnosti Dell | Dell súgó és támogatás
Pomoc i wsparcie Dell | Pomoc a technická podpora Dell



SupportAssist **Check and update your computer**

Kontrola počítače a případná aktualizace
Számítógép ellenőrzése és frissítése
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

Product support and manuals Podpora a příručky k produktům Terméktámogatás és kézikönyvek Pomoc techniczna i podręczniki Podpora a príručky produktu	Dell.com/support Dell.com/support/manuals Dell.com/support/windows Dell.com/support/linux
Contact Dell Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell	Dell.com/contactdell
Regulatory and safety Regulace a bezpečnost Szabályozások és biztonság Przepisy i bezpieczeństwo Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie	Dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model Směrnicový model | Szabályozó modell Model | Regulačný model	P69G
Regulatory type Regulační typ | Szabályozó típus Typ | Regulačný typ	P69G001
Computer model Model počítače | Számítógépmodell Model komputera | Model počítača	Inspiron 13-5378

© 2016 Dell Inc.
© 2016 Microsoft Corporation.
© 2016 Canonical Ltd.

0J964TA01

Printed in China.
2016-06



Toggle Fn-key lock

Přepnutí zámku klávesy Fn | Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása

Przełączenie klawisza Fn | Prepínanie zamknutia klávesu Fn




Turn off/on wireless

Zapnutí / vypnutí bezdrátového připojení

Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása

Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej

Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie



Sleep

Režim spánku | Alvás

Uśpienie | Spánok



Toggle between power and battery-status light/ hard-drive activity light

Přepnutí mezi kontrolkou stavu napájení a baterie / kontrolkou činnosti pevného disku

Váltás a bekapcsolást és akkumulátor állapotot/ merevlemez-meghajtó aktivitást jelző fény között

Przełącznik lampki zasilania i stanu akumulatora / lampki aktywności dysku twardego

Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie / kontrolkou aktivity pevného disku

NOTE: For more information, see *Specifications* at **Dell.com/support**.

POZNÁMKA: Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu **Dell.com/support**.

MEGJEGYZÉS: További információért, lásd a *Specifications* részt a **Dell.com/support** oldalon.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie **Dell.com/support**.


POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v časti *Technické údaje* na adrese **Dell.com/support**.

Modes

Režimy | Üzemmódok | Tryby | Režimy


Notebook

Notebook | Notebook
Notebook | Prenosný počítač

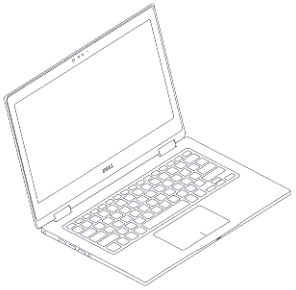


Tablet

Tablet | Tablet
Tablet | Tablet

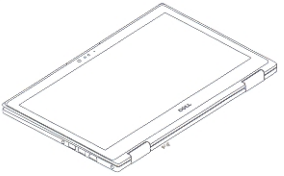


Stand

Stojan | Állvány
Podstawka | Podstavec

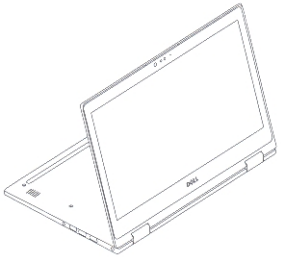

Tent

Stan | Sátor
Namiot | Stan

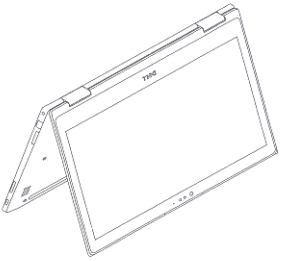

1. Jobb oldali mikrofon
2. Kamera állapotjelzője
3. Kamera
4. Infravörös kamera (opcionális)
5. Infravörös jeladó (opcionális)
6. Bal oldali mikrofon
7. Tápadapterport
8. HDMI-port
9. USB 3.0 PowerShare-rel
10. USB 3.0-port
11. Headsetport
12. Bal kattintási terület
13. Érintőpanel
14. Tápellátás és akkumulátorállapot-jelző fény/ merevlemezmeghajtó-aktivitási jelzőfény
15. Jobb kattintási terület
16. Bekapcsológomb
17. Hangerőszabályzó gombok
18. Médiakártya-olvasó
19. USB 2.0-port
20. Noble biztonságikábel-foglalat
21. Szervizcímke

1. Mikrofon prawy
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Kamera podczerwieni (opcjonalna)
5. Nadajnik podczerwieni (opcjonalnie)
6. Mikrofon lewy
7. Złącze zasilacza
8. Złącze HDMI
9. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Gniazdo zestawu słuchawkowego
12. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
13. Tabliczka dotykowa
14. Lampka zasilania i stanu akumulatora / lampka aktywności dysku twardego
15. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
16. Przycisk zasilania
17. Przyciski regulacji głośności
18. Czytnik kart pamięci
19. Port USB 2.0
20. Gniazdo linki antykradzieżowej Noble
21. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Pravý mikrofón
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Infračervená kamera (voliteľná)
5. Infračervený vysielač (voliteľný)
6. Ľavý mikrofón
7. Port pre napájací adaptér
8. Port HDMI
9. USB 3.0 s podporou PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Port náhlavnej súpravy
12. Oblasť ľavého tlačidla
13. Dotyková podložka
14. Kontrolka stavu napájania a batérie / kontrolka aktivity pevného disku
15. Oblasť pravého tlačidla
16. Tlačidlo napájania
17. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti
18. Čítačka pamäťových kariet
19. Port USB 2.0
20. Otvor pre bezpečnostný kábel Noble
21. Servisný štítok

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Gyorsbillentyűk | Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky



Mute audio
Ztlumení zvuku | Hang némítása
Wyciszenie dźwięku | Stlmenie zvuku



Decrease volume
Snížení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Zníženie hlasitosti



Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti



Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly | Az előző zeneszám/fejezet lejátszás
Poprzedni utwór/rozdział | Prehrávanie predchádzajúcej stopy/kapitoly



Play/Pause
Přehrávání / pozastavení | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie



Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly | A következő zeneszám/fejezet lejátszás
Następny utwór/rozdział | Prehrávanie nasledujúcej stopy/kapitoly



Switch to external display
Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre
Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Prepnutie na externý displej



Search
Hledání | Keresés
Wyszukiwanie | Hľadanie



Toggle keyboard backlight (optional)
Přepnutí podsvícení klávesnice (volitelné)
Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális)
Przełączenie podświetlenia klawiatury (opcjonalnie)
Prepínanie podsvietenia klávesnice (voliteľné)




Decrease brightness
Snížení jasu | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Zníženie jasu




Increase brightness
Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

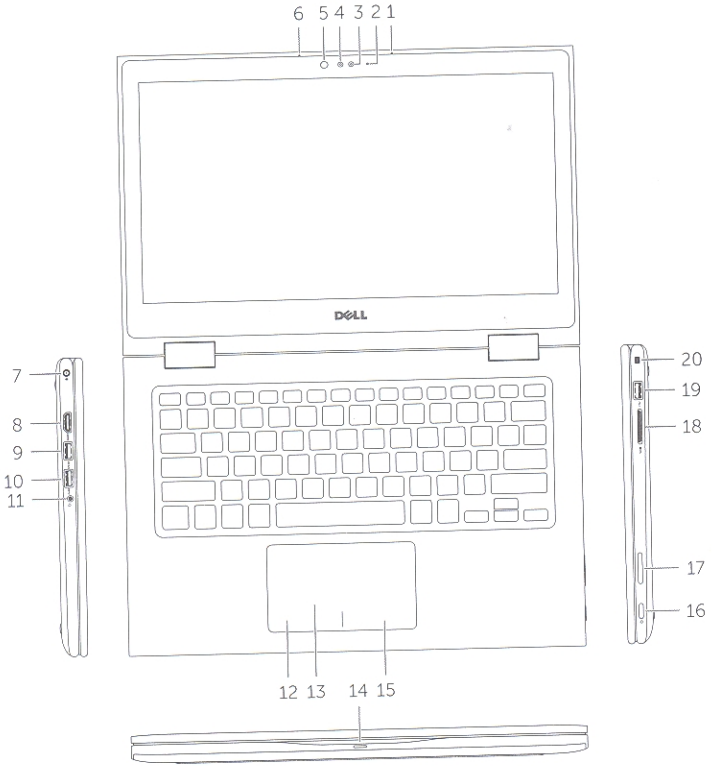

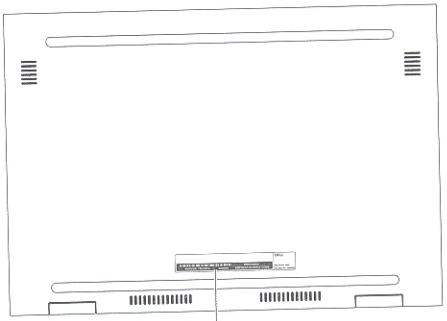

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Infrared camera (optional)
5. Infrared emitter (optional)
6. Left microphone
7. Power-adapter port
8. HDMI port
9. USB 3.0 with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Touch pad
14. Power and battery status light/hard-drive activity light
15. Right-click area
16. Power button
17. Volume-control buttons
18. Media-card reader
19. USB 2.0 port
20. Noble Security-cable slot
21. Service Tag label

1. Pravý mikrofon
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Infračervená kamera (volitelná)
5. Infračervený emitor (volitelný)
6. Levý mikrofon
7. Port adaptéru napájení
8. Port HDMI
9. Rozhraní USB 3.0 s technologií PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Port pro náhlavní soupravu
12. Oblast levého kliknutí
13. Dotyková podložka
14. Stavová kontrolka napájení a baterie / kontrolka činnosti pevného disku
15. Oblast pravého kliknutí
16. Vypínač
17. Tlačítka ovládání hlasitosti
18. Čtečka paměťových karet
19. Port USB 2.0
20. Konektor pro bezpečnostní kabel Noble
21. Štítek Service Tag