Obsah

Bezpečnostní předpisy 51-52
Likvidace obalového materiálu 53
Rady pro ochranu životního prostředí 53
Základní vlastnosti vaší pračky 54
Popis přístroje 55
Ovládací panel 56
Volič programů 56
Tlačítko START/PAUZA 57
Tlačítko OPOŽDĚNÉ SPOUŠTĚNÍ 57
Tlačítka funkcí 58
ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN 58
RYCHLÉ PRANÍ 58
NAMÁČENÍ 58
PŘEDPÍRKA 59
ODSTŘEDOVÁNÍ 59
ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU 59
Displej 60
Kontrolky fází programu 60
Zrušení programu 60
Změna probíhajícího programu 60
Otevření dvířek při zapnutém programu 61
Zásuvka na prací prostředek 62
Před prvním praním 62
Příprava pracího cyklu 63
Třídění prádla a příprava 63
Hmotnost prádla 64
Druh tkaniny a etikety 64
Prací prostředky a přísady 66
Jaký prací prostředek použít? 66
Kolik pracího prostředku? 66
Tekutý prací prostředek 66
Přidání změkčovadla 66
Údaje o tvrdosti vody 66
Jak prát 67
Vkládání prádla do pračky 67
Dávkování pracího prostředku a přísad 67
Volba pracího programu 67
Nastavení požadovaných funkcí 68

Nastavení rychlosti odstředování nebo zastavení s vodou v bubnu 68
Přídavné máchání 68
Nastavení OPOŽDĚNÉHO SPUŠTĚNÍ 69
Spuštění programu 69
Konec programu 70

Tabulky programů 71-72

Čištění a údržba 73
Po každém praní 73
Pravidelné čištění 73
Skříň 73
Zásuvka na prací prostředek 73
Dvířka 74
Vypouštěcí čerpadlo 74-75
Filtr na přívodu vody 75
Nouzové vyprázdnění pračky 75
Opatření proti zamrznutí 75-76

Co dělat, když 77
Anomálie při fungování 77-79
Při praní se nedosahuje uspokojivých výsledků 80

Technické údaje 81

Servis 82

Návod k instalaci a zapojení na elektrickou síť 83
Bezpečnostní předpisy pro instalatéry 83

Rozměry přístroje 84
Pohled čelní a boční 84
Pohled zadní 84

Instalace 85
Rozbalení 85
Umístění 86
Vyrovnání 86
Přívod vody 87
Odpad 87
Elektrické zapojení 88
Záruka, servis a náhradní díly 89-90

⚠ Bezpečnostní předpisy

Bezpečnost domácích elektrospotřebičů AEG odpovídá technickým normám a předpisům o bezpečnosti přístrojů. Přesto však jakožto výrobci cítíme povinnost upozornit vás na následující bezpečnostní předpisy:

Bezpečnost obecně

- Opravy přístroje smějí být vykonány pouze kvalifikovaným personálem. Nesprávné opravy mohou způsobit značné nebezpečí. S opravami se obraťte na technický servis AEG.
- Nikdy nezapínejte přístroj, je-li přívodní kabel poškozen ani tehdy, jestliže skříň nebo vršek přístroje vykazují takové poškození, že je umožněn přístup k vnitřním částem pračky.
- Před každým čištěním nebo údržbou přístroje vytáhněte elektrickou zástrčku ze sítě.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale tahem za zástrčku samu.
- Nestříkejte nikdy na přístroj proud vody. Nebezpečí elektrického výboje!
- Při praní při vysokých teplotách se sklo dvířek zahřívá. Nesahejte na něj!
- Před nouzovým vypuštěním pračky nebo před nouzovým otevřením dvířek nechte vodu vychladnout.
- Malá domácí zvířata by mohla rozkousat elektrické kabely nebo hadice na vodu. Hrozí nebezpečí elektrického výboje a škod způsobených vodou.

Umístění, zapojení a spuštění

- Řiďte se **pokyny pro umístění a zapojení.**
- Proveďte první praní bez prádla (nastavení na BAVLNU 60 s poloviční dávkou pracího prostředku), abyste z bubnu i z nádrže odstranili zbytky po výrobě.
- Pokud jste pračku zakoupili v zimních měsících, kdy jsou teploty pod 0°C, nechte přístroj při pokojové teplotě 24 hodin předtím, než ho uvedete do provozu.

Bezpečnost dětí

- Děti neznají nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči. Během gování přístroje je nutno děti hlídat a nenechat je hrát se spotřeb - mohlo by se stát, že se do pračky zavřou.
- Části obalu (fólie, polystyren) mohou být pro děti nebezpečné. Ne pečí udušení! Držte je proto z dosahu dětí.
- Prací prostředky uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah d
- Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nedostaly do bu pračky.
- V případě vyřazení přístroje do odpadu vytáhněte zástrčku z el. odřízněte přívodní kabel a kabel i se zástrčkou vyhoďte. Pošku zavírací mechanismus dvířek, aby se hrající si děti nemohly v pra zavřít a zůstat v ní uvězněné.

Použití k předpokládanému účelu

- Přístroj je projektován k použití v domácnosti. V případě, že bude z zení používáno k jiným účelům anebo nebude uvedeno do prov správně, výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody takto vzni
- Z bezpečnostních důvodů není dovoleno přístroj pozměňovat.
- Používejte jedině prací prostředky pro automatické pračky a řiďte pokyny jejich výrobce.
- Neperte v pračce kusy prádla, které byly ve styku s hořlavými látka
- Nepoužívejte přístroj k chemickému čištění.
- Barvící nebo odbarvovací látky se mohou v pračce použít jedině teh pokud výrobce těchto látek výslovně prohlašuje, že jsou určeny k po žití v pračkách. Neneseme žádnou odpovědnost v případě takto vzn lých škod.
- Po každém použití vytáhněte zástrčku z el. zásuvky a zavřete koho tek na přívodu vody.

Likvidace

Obalové materiály

Materiály označené symbolem ♺ jsou recyklovatelné.

>PE<=polyethylen

>PS<=polystyren

>PP<=polypropylen

K jejich druhotnému využití musí být tyto materiály vhozeny do příslušných kontejnerů.

Přístroj

Při vyřazení vašeho starého přístroje použijte jen autorizované skládky. Pomozte nám udržet vaše město čisté!

Rady pro ochranu životního prostředí

Abyste ušetřili vodu i energii a přispěli k ochraně životního prostředí, doporučujeme dodržet následující rady:

- Běžně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky; ušetříte tak prací prostředek, vodu i čas (a nebudete zbytečně zatěžovat životní prostředí!).
- Běžně zašpiněné prádlo můžete prát ÚSPORNÝM programem.
- Pračka pracuje hospodárně, pokud dodržíte maximální uvedená množství prádla.
- V případě menších dávek prádla použijte jen polovinu nebo dvě třetiny doporučené dávky pracího prostředku.
- Vhodnými čističi můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa. Pak budete moci vykonat prací cyklus při nižší teplotě.
- Při střední nebo vysoké tvrdosti vody (od stupně tvrdosti č. II, viz "Prací prostředky a přísady") je nutné přidat změkčovač. Prací prostředek pak může být dávkován jako na stupeň tvrdosti I (měkká voda).

Základní vlastnosti vaší pračky


- Nastavení programu a teploty voličem programů.
- Program pro čištění skvrn umožňuje vhodně ošetřit prádlo s výraznými skvrnami různého původu.
- **Energeticky úsporný program** pro běžně zašpiněné bavlněné prádlo.
- Možnost **snížit rychlost posledního odstřeďování** na 900, 700 nebo 400 otáček za minutu (L1045EL) a na 1000, 900, 700 nebo 400 otáček za minutu (L1245EL).
- Možnost nastavení volby **ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU**: prádlo zůstane ponořeno ve vodě z posledního máchání, aby se na něm nevytvořily záhyby.
- Možnost nastavení dalších funkcí, které tento přístroj nabízí, vám umožní provést praní podle vašich osobních požadavků.
- Možnost **opoždění spuštění programu** od 1 max. do 19 hodin.
- **Kontrolky fází programu** ukazují, která fáze se právě provádí.
- **Speciální cyklus na vlnu** díky pomalému rytmu praní zachází s vašimi oděvy s maximální jemností, aniž by praním zplstnatěly.
- **Zásuvka se 3 oddíly** na prací prostředek a aviváž.
- **Kontrolní systém vyváženosti:** jistá poloha a tichý chod přístroje.
- **ECO ventil umožňuje** plné využití pracího prostředku a snížení spotřeby vody s následným snížením spotřeby energie.

Popis přístroje

Přední strana




Ovládací panel

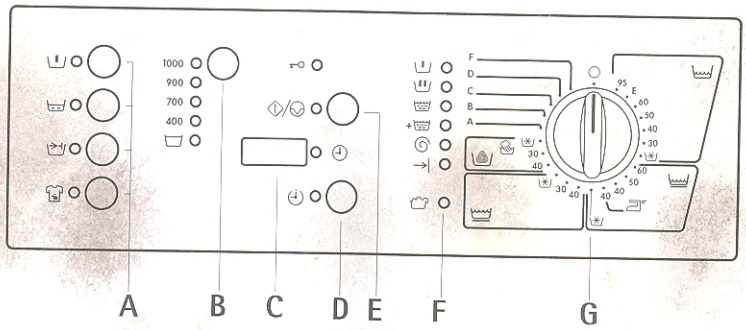

A = Tlačítka jednotlivých funkcí
B = Tlačítko odstřeďování
C = Displej
E = Tlačítko START/PAUZA
D = Tlačítko pro opožděné spouštění
E = Tlačítko START/PAUZA
F = Kontrolky fází programu
G = Volič programů

Volič programů

Voličem programů se nastavuje způsob praní (tj. množství vody, pohyb bubnu) a teplota.

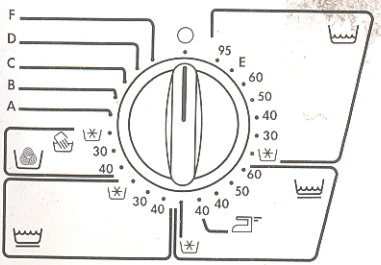

Volič je rozdělen do 5 sektorů:

- Bavlna
- Syntetika
- Jemné prádlo
- Vlna
- Speciální programy od A do F

Voličem lze otáčet jak po směru, tak i proti směru hodinových ručiček.

Poloha E odpovídá energeticky úspornému programu při cca 67°C s delší dobou praní pro běžně zašpiněné bavlněné prádlo (neslučitelný s volbou RYCHLÉ PRANÍ).

Poloha při 40°C: snadné žehlení

V této poloze se prádlo pere a odstředuje velmi opatrně, aby se na něm nevytvořily záhyby. Takto bude i žehlení snažší.

 = praní ve studené vodě

 = Zrušení probíhajícího programu, vypnutí přístroje

Tlačítko START/PAUZA /

Toto tlačítko má tři funkce:

a) **Spouštění START**

Po nastavení zvoleného programu stiskněte tlačítko, abyste uvedli přístroj do chodu. Jestliže jste zapnuli funkci "opožděné spuštění" , začne se odpočítávat čas.

b) **PAUZA**

Chcete-li přerušit běžící program, stiskněte spouštěcí tlačítko; kontrolka umístěná poblíž tlačítka začne svítit přerušovaně.

Když chcete znovu zapnout program od bodu, kde byl přerušen, **stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.**

c) **Vypouštění vody**

Po doběhnutí programu, který končí s vodou v bubnu (funkce ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU), stiskněte tlačítko START/PAUZA, abyste vodu vypustili a prádlo odstředili.

Tlačítko OPOŽDĚNÉ SPOUŠTĚNÍ

Toto tlačítko umožňuje zpozdit zapnutí pračky o 1 až o 19 hodin.

Tlačítko se stiskne po nastavení zvoleného programu a před zapnutím tlačítka START/PAUZA.

Na displeji se asi na 3 sekundy objeví číslice, označující požadované zpoždění. Poté se objeví doba trvání programu.

Po zapnutí tlačítka START/PAUZA / začíná přístroj odpočítávat čas (v hodinách).

Chcete-li změnit nebo zrušit nastavené zpoždění, stiskněte tlačítko START/PAUZA a poté podržte stisknuté tlačítko OPOŽDĚNÉ SPOUŠTĚNÍ do té doby, dokud se na displeji neukáže nově požadovaná hodnota, anebo, přejete-li si zpoždění úplně zrušit, dokud se na displeji neobjeví 0 h.

Nyní znovu stiskněte tlačítko START/PAUZA.

Jestliže jste zrušili časové zpoždění, displej bude ukazovat dobu trvání předtím nastaveného pracího programu.

Tlačítka funkcí

Podle vybraného programu si můžete navolit ještě další funkce. Jejich nastavení se provádí po volbě pracího programu a před zapnutím tlačítka START/PAUZA.

Při stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí odpovídající kontrolky. Při jejich vypnutí kontrolky zhasnou.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Pro praní velmi špinavého prádla na němž jsou skvrny s použitím soli na skvrny (delší trvání fáze praní, přičemž odstraňovač skvrn je vplachován do pračky v nejvhodnějším okamžiku; neslučitelné s programem pro vlnu, s nastaveními RYCHLÉ PRANÍ , NAMÁČENÍ , PŘEDPÍRKA a s pracími teplotami nižšími než 40°C).

RYCHLÉ PRANÍ

Stisknutím tohoto tlačítka dosáhnete zkrácení času pracího cyklu. Používejte při málo špinavém prádle.

Tato volba **není použitelná** u programu pro vlnu, u ÚSPORNÉHO programu a při nastavení ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN.

NAMÁČENÍ

Namáčení cca 30 minut při 30°C. Při stisknutí tlačítka OPOŽDĚNÉ SPUŠTĚNÍ lze namáčení prodloužit až na 10 hodin, poté následuje automaticky praní.

Nelze nastavit současně s programem VLNA a s volbami PŘEDPÍRKA a ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN.

Namáčení končí krátkým odstředěním u programu pro bavlnu a syntetiku a pouhým vypuštěním vody u programu pro jemné prádlo.

PŘEDPÍRKA

Pračka vykoná předpírku max. při 30°C, po níž následuje hlavní praní. Předpírání končí krátkým odstředěním u programu pro bavlnu a syntetiku a pouhým vypuštěním vody u programu pro jemné prádlo.

Tuto funkci **nelze** nastavit u programu pro vlnu ani současně s volbami NAMÁČENÍ a ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN.


Použijte u velmi špinavého prádla.

Důležité! Stisknete-li současně tlačítka PŘEDPÍRKA a RYCHLÉ PRANÍ, pračka vykoná jedno máchání navíc (viz podrobné informace na str. 68).

ODSTŘEDOVÁNÍ

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li snížit rychlost posledního odstřeďování u vámi zvoleného programu nebo nastavit funkci ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU.

U bavlny je maximální rychlost 1000 otáček/min v případě modelu L1045EL and 1200 otáček/min v případě modelu L1245EL, u syntetických materiálu a vlny 900 otáček /min., u choulosti-vých materiálů 700 otáček /min.

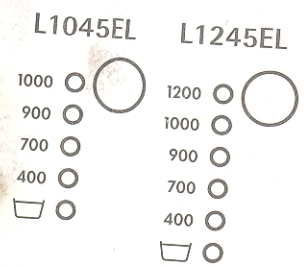

ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU

Nastavíte-li tuto funkci, voda z posledního máchání se nevypustí, aby se na prádle nevytvořily záhyby. Po skončení programu zůstane svítit kontrolka →| a dvířka jsou zablokována; musíte vypustit vodu. Za tím účelem můžete:

- stisknout tlačítko START/PAUZA: pračka vypustí vodu a odstředí prádlo podle typu právě vykonaného programu;
- nastavit rychlost odstřeďování a stisknout tlačítko START/PAUZA;
- nastavit program VYPOUŠTĚNÍ "C" a voda se vypustí bez odstřeďování.

Pozor! Nezapomeňte otočit voličem programů napřed na ZRUŠENÍ a potom na VYPOUŠTĚNÍ "C".

Jestliže vodu z pračky nevypustíte, vypustí se sama automaticky po 18 hodinách.

Displej

Displej podává následující informace:

- **doba trvání nastaveného programu (v minutách)**, která se vypočte automaticky podle maximální dávky prádla pro daný typ tkaniny.
- **Konec programu**, když na displeji svítí nula.
- **Příslušným tlačítkem** naprogramované opožděné spuštění (max. o 19 hodin).

  Odpočítávání času jde po celých hodinách.
- **Poplašný kód**, který označuje funkční anomálie (viz podrobnější informace na str. 77).

Kontrolky fází programu

Při nastavení pracího programu se rozsvítí kontrolky odpovídající jednotlivým fázím, z nichž se program skládá.

Po zapnutí programu zůstane rozsvícená jen kontrolka odpovídající právě probíhající fázi. Konec programu je vyznačen takto: KONEC →|.

PŘEDPÍRKA ○
PRANÍ ○
MÁCHÁNÍ ○
PŘÍDAVNÉ MÁCHÁNÍ + ○
ODSTŘEĎOVÁNÍ ○
KONEC →| ○
PŘEDÁVKOVÁNÍ ○

i Rozsvítí-li se na konci programu kontrolka PŘEDÁVKOVÁNÍ, znamená to, že bylo použito příliš mnoho pracího prostředku nebo že je ucpaný filtr.

Zrušení programu

Chcete-li zrušit už probíhající program, otočte voličem programů na polohu ZRUŠENÍ O.

Pozor! ! Po skončení programu, který se zastaví s vodou v bubnu (funkce zastavení s vodou v bubnu), nastavte napřed ZRUŠENÍ O a pak VYPUŠTĚNÍ "C".

Změna probíhajícího programu

Chcete-li změnit některou funkci, je potřeba především pozastavit přístroj ve stavu PAUZA stisknutím tlačítka START/PAUZA ◇/◇.

Lze změnit kteroukoliv funkci, kterou pračka ještě nevykonala. Po nastavení nové funkce zapněte znovu vypínač START/PAUZA, aby program mohl pokračovat.

Chcete-li změnit program, otočte voličem na O a potom nastavte nový program.

Voda z praní se nevypustí a po opětovném zapnutí tlačítka START/PAUZA program pokračuje.

Otevření dvířek při zapnutém programu

Jestliže musíte otevřít dvířka, je třeba napřed uvést pračku do stavu PAUZA vypnutím tlačítka START/PAUZA.


Dvířka můžete otevřít jen za podmínky, že:

- pračka není právě ve fázi ohřívání vody nebo sušení;
- hladina vody není příliš vysoká;
- buben se právě netočí;

Světelná kontrolka zavření dveří označuje, zda se dvířka mohou otevřít nebo ne:

- zelená barva: dvířka lze otevřít
- kontrolka nesvítí: dvířka nelze otevřít
- blikající červená barva: dvířka jsou otevřená.

Zásuvka na prací prostředek

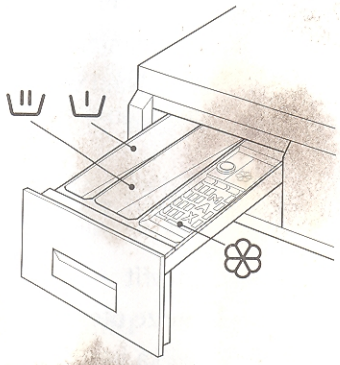

Oddíl pro prací prostředek na předpírku, namáčení a na sůl na skvrny. Prostředek pro předpírku a namáčení se vpláchne do pračky automaticky na začátku pracího programu, zatímco sůl na skvrny se do pračky dostává až ve fázi odstraňování skvrn.

Oddíl pro prací prášek nebo tekutý prací prostředek. Vyprázdní se na začátku fáze hlavního praní.

Oddíl pro tekuté přísady (aviváž, škrob). Vyprázdní se při posledním máchání.

Dávka přísady nikdy nesmí přesáhnout rysku s označením MAX.

Před prvním praním

Před prvním praním doporučujeme nalít dva litry vody do přihrádky za účelem aktivace speciálního "oběhového systému". Následně provést cyklus pro bavlnu při 60°C s prázdnou pračkou, aby se z vnitřních částí odstranily poslední zbytky pachů a mastnoty z výroby.

Do oddílu dávkovače pro hlavní praní dávkujte poloviční množství pracího prostředku a spusťte program.

Příprava pracího cyklu

Třídění prádla a příprava

- Rozdělte prádlo podle etiket a podle typu tkaniny (viz "Druh tkaniny a etikety").
- Vyprázdněte kapsy.
- Odstraňte kovové části (kancelářské sponky, spínací špendlíky apod.).
- Abyste předešli poškození a zauzlování prádla, doporučujeme zapnout zipy, knoflíky na povlacích polštářů a cích a zavázat volné stužky jako např. u zavazovacích zástěr.
- Obraťte naruby dvouvrstevné kusy (spací pytle, bundy apod.)
- Obraťte naruby pletené barevné kusy, vlněné látky a oděvy s aplikacemi.
- Velmi malé kusy (dětské ponožky, punčochy atd.) perte po vložení do síťky, do povlaku na polštář nebo do větších ponožek.
- Se záclonami zacházejte zvlášť opatrně. Sundejte z nich kovové nebo umělohmotné háčky nebo je svažte do síťky či sáčku. Výrobce nenese odpovědnost v případě škod.
- Bílé a barevné prádlo neperte společně: bílé prádlo by ztratilo svoji bělost.
- Nové prádlo často pouští barvu. Doporučujeme proto ho napoprvé prát odděleně.
- Perte dohromady velké a malé kusy prádla, tím se zlepší výsledek praní a při odstřeďování se prádlo lépe rozloží.
- Nevkládejte do pračky složené prádlo.
- Vkládejte každý kus samostatně.

Hmotnost prádla

Druh prádla	Indikativní hmotnost (zasucha)
Koupací plášť	1200 g
Pracovní košile	300-600 g
Cícha	700 g
Prostěradlo	500 g
Blůza	100 g
Froté ručník	200 g
Utěrka	100 g
Pánská košile	200 g
Povlak na polštář	200 g
Noční košile/pyžamo	200-250 g
Ubrus	200-300 g
Spodní prádlo	250 g

Druh tkaniny a etikety

Etikety vám pomohou zvolit vhodný prací program. Prádlo musí být roztříděno podle druhu látky a pokynů uvedených na etiketě.

Údaje o teplotě uvedené na etiketách se vždy vztahují na nejvyšší dovolenou teplotu.

Bavlna 95

Lněné a bavlněné tkaniny označené tímto symbolem se mohou prát při vysokých teplotách.

Bavlna 60 50

Lněné a bavlněné tkaniny označené tímto symbolem nepouštějí barvu, a proto se mohou prát při teplotách 60 nebo 50°C.

Bavlna 40 30

Kusy označené těmito symboly mají choulostivé barvy, a proto teplota při praní nesmí překročit uvedené hodnoty.

Syntetické materiály 40 50 60

Směsové a syntetické látky označené těmito symboly vyžadují jemné praní a perou se příslušným specifickým programem.

Jemné prádlo 40 30

Oděvy z mikrovlákna, syntetické a záclony opatřené tímto symbolem vyžadují zvláště jemné zacházení.

Pro tento druh prádla je vhodný cyklus JEMNÉ PRÁDLO.

Vlna a obzvlášť choulostivé prádlo 40 30

Vlněné, směsové nebo hedvábné prádlo označené těmito symboly je velmi citlivé na praní v pračce.

Pro tento druh prádla je vhodný program VLNA .

Oděvy se symbolem (neprat!) se nesmějí prát v pračce!

Prací prostředky a přísady

Jaký prací prostředek použít?

Používejte jedině prací prostředky a přísady určené k praní v automatických pračkách. Držte se pokynů uvedených výrobcem.

Kolik pracího prostředku?

Množství pracího prostředku závisí na:

- množství praného prádla:
  jestliže výrobce neuvádí minimální dávkování, použijte pro poloviční náplň pračky o třetinu méně, než je doporučená dávka pracího prostředku pro plnou pračku, a polovinu dávky při velmi malém množství prádla;
- stupni znečištění prádla:
  použijte málo pracího prostředku na málo zašpiněné prádlo. Řiďte se údaji výrobce v závislosti na množství prádla;
- tvrdosti vody:
  čím je voda tvrdší, tím větší dávku pracího prostředku je třeba použít! Na obalu pracího prostředku najdete tabulku pro dávkování podle stupně tvrdosti vody.

Tekutý prací prostředek

Tekutý prací prostředek nalijte přímo do oddílu zásuvky na prací prostředky těsně před zapnutím pracího programu, anebo můžete použít dávkovač, který se vloží přímo do bubnu. Dávkujte podle návodu výrobce.

Přidání změkčovadla (odvápňovací prostředek)

Změkčovač se přidává spolu s pracím prostředkem v případě střední a vysoké tvrdosti vody (počínaje stupněm tvrdosti II). Řiďte se návodem výrobce. V tomto případě dávkujte prací prostředek stejně jako pro stupeň tvrdosti I (měkká voda). Informace o tvrdosti vody získáte od vaší vodárny.

Údaje o tvrdosti vody

Tvrdostní stupeň	Tvrdost v německých stupních °dH	Tvrdost ve francouzských stupních °T.H.
I = měkká	0-7	0-15
II = střední	7-14	16-25
III = trvdá	14-21	26-37
IV = velmi tvrdá	více než 21	více než 37

Prací prostředky a přísady

Jaký prací prostředek použít?

Používejte jedině prací prostředky a přísady určené k praní v automatických pračkách. Držte se pokynů uvedených výrobcem.

Kolik pracího prostředku?

Množství pracího prostředku závisí na:

- množství praného prádla:
  jestliže výrobce neuvádí minimální dávkování, použijte pro poloviční náplň pračky o třetinu méně, než je doporučená dávka pracího prostředku pro plnou pračku, a polovinu dávky při velmi malém množství prádla;
- stupni znečištění prádla:
  použijte málo pracího prostředku na málo zašpiněné prádlo. Řiďte se údaji výrobce v závislosti na množství prádla;
- tvrdosti vody:
  čím je voda tvrdší, tím větší dávku pracího prostředku je třeba použít! Na obalu pracího prostředku najdete tabulku pro dávkování podle stupně tvrdosti vody.

Tekutý prací prostředek

Tekutý prací prostředek nalijte přímo do oddílu zásuvky na prací prostředky těsně před zapnutím pracího programu, anebo můžete použít dávkovač, který se vloží přímo do bubnu. Dávkujte podle návodu výrobce.

Přidání změkčovadla (odvápňovací prostředek)

Změkčovač se přidává spolu s pracím prostředkem v případě střední a vysoké tvrdosti vody (počínaje stupněm tvrdosti II). Řiďte se návodem výrobce. V tomto případě dávkujte prací prostředek stejně jako pro stupeň tvrdosti I (měkká voda). Informace o tvrdosti vody získáte od vaší vodárny.

Údaje o tvrdosti vody

Tvrdostní stupeň	Tvrdost v německých stupních °dH	Tvrdost ve francouzských stupních °T.H.
I = měkká	0-7	0-15
II = střední	7-14	16-25
III = trvdá	14-21	26-37
IV = velmi tvrdá	více než 21	více než 37


Jak prát

Vkládání prádla

- Otevřete dvířka.
- Vložte prádlo do bubnu, jeden kus za druhým. Prádlo co nejvíce rozložte. Zavřete dvířka.

Dávkování pracího prostředku a přísad

- Vytáhněte zásuvku až nadoraz.

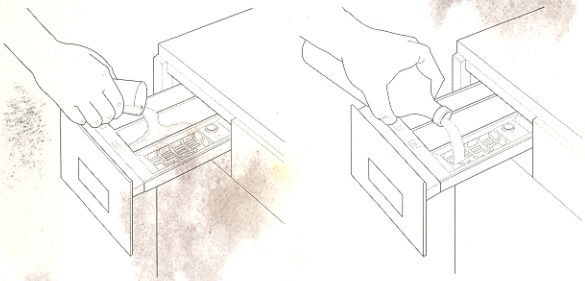

- Nasypte nebo nalijte prací prostředek do příslušného oddílu.


Chcete-li prát s předpírkou, s odstraňováním skvrn a nebo s namáčením, nalijte nebo nasypte prostředek nebo sůl na svrny do oddílu.

Pozor! Při programu s odstraňováním skvrn nedávejte do oddílu pro předpírku normální prací prostředek, ale specifickou přísadu (sůl na svrny), kterou dostanete v obchodě.

- Do oddílu nalijte aviváž ní prostředek, ale nepřekročte rysku MAX.
- Zavřete řádně zásuvku.

Volba požadovaného pracího programu


- Otočte voličem programů až na požadovanou polohu. Rozsvítí se kontrolky fází, z nichž se program skládá.
Na displeji se ukáže doba trvání programu v minutách.

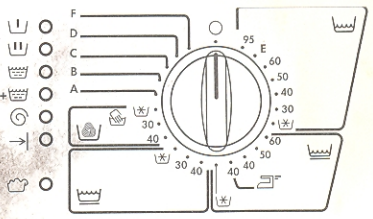


Nastavení požadovaných funkcí

podle stupně zašpinění prádla.

Rozsvítí se odpovídající kontrolka.

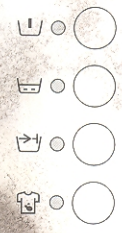

Nastavení rychlosti odstřeďování nebo ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU

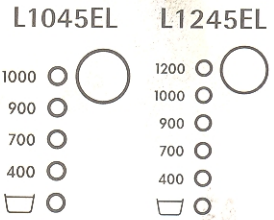

☞ Pokud si přejete, můžete snížit rychlost odstřeďování příslušným tlačítkem. Rozsvítí se kontrolka odpovídající nastavené rychlosti.

Chcete-li nastavit (zastavení s vodou v bubnu), prádlo zůstane ponořeno ve vodě z posledního máchání.

ⓘ Nesnížíte-li sami rychlost odstřeďování, pračka vykoná konečné odstředění při následujících otáčkách:

	L1045EL	L1245EL
- bavlna	1000 otáček/minutu	1200 otáček/minutu
- syntetika	900 otáček/minutu	900 otáček/minutu
- jemné prádlo	700 otáček/minutu	700 otáček/minutu
- vlna (ruční praní)	900 otáček/minutu	900 otáček/minutu

Přídavné máchání

Pračka byla projektována na malou spotřebu vody. Nicméně zvláště citlivé osoby, které trpí alergií na prací prostředky, by mohly potřebovat vymáchat prádlo větším množstvím vody (přídavné máchání).


ⓘ Přídavné máchání lze nastavit jen u programů pro bavlnu, syntetiku a jemné prádlo.

Nastavení přídavného máchání

☞ Stiskněte současně na cca 3 sekundy tlačítka a ; na displeji fází programu se rozsvítí kontrolka +

Tato funkce zůstane nadále stále zapnutá. Pokud si budete přát ji zrušit, stiskněte znovu tlačítka a dokud kontrolka + nezhasne.

Nastavení OPOŽDĚNÉHO SPUŠTĚNÍ

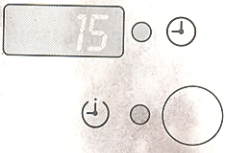


Chcete-li odložit zapnutí programu, stačí **před zapnutím pračky** stisknout tlačítko OPOŽDĚNÉ SPUŠTĚNÍ, a podržet tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví požadovaná doba zpoždění. Doba zpoždění se na displeji ukáže asi na 3 sekundy a poté se objeví délka trvání nastaveného programu.

Jestliže jste zapnuli funkci NAMÁČENÍ, doba nastaveného zpoždění se bude vztahovat na trvání namáčení. Nenastavíte-li žádné zpoždění, namáčení bude trvat cca 30 minut.

Po zapnutí tlačítka START/PAUZA se na displeji ukáže znovu nastavená doba zpoždění a hodiny začnou odpočítávat čas.

Spuštění programu



1. Zkontrolujte, zda je kohoutek na přívodu vody otevřený.
2. Spusťte program tlačítkem START/PAUZA.

Jestliže jste nastavili zpožděné spuštění, program se začne provádět po uplynutí nastavené doby.

Jestliže při spuštění programu kontrolka dvířek svítí červeně a bliká, znamená to, že dvířka nejsou uzavřená. Zavřete je a znovu stiskněte START/PAUZA.

Jestliže jste nastavili opožděné spuštění, začne se na displeji odpočítávat čas v celých hodinách.

Během této doby je možné přidat do pračky prádlo anebo změnit či zrušit nastavené zpoždění.

- **Přidání prádla:** stiskněte tlačítko START/PAUZA a můžete otevřít dvířka. Vložte prádlo a znovu stiskněte START/PAUZA.
- **Změna nebo zrušení nastaveného zpoždění:** stiskněte tlačítko START/PAUZA, podržte stlačené tlačítko OPOŽDĚNÉ SPUŠTĚNÍ , dokud se na displeji neobjeví nově požadovaná doba, nebo 0h, chcete-li ho úplně zrušit. Znovu zapněte tlačítko START/PAUZA.

Kontrolky fází programu

Při volbě programu se rozsvítí kontrolky u těch fází, z nichž se program skládá. V průběhu programu pak zůstane svítit vždy jen kontrolka fáze, která se právě provádí.



Displej

Na displeji se ukazuje po minutách ubíhající čas, který zbývá do konce programu.



Konec programu

Pračka se automaticky zastaví. Na displeji svítí nula a slyšíte zvukový signál. U kontrolek fází programu svítí kontrolka KONEC →|.

i Jestliže svítí kontrolka (PŘEDÁVKOVÁNÍ), znamená to, že jste použili příliš mnoho pracího prostředku. Při příštím praní se držte důsledně návodu na obalu pracího prostředku a dávkujte ho podle množství prádla, podle stupně zaspinění a podle tvrdosti vody.

Tato kontrolka se může rozsvítit i tehdy, když je odpadový filtr ucpaný.

☞ Jestliže jste zvolili ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU, musíte vodu vypustit:

- buď stisknutím tlačítka START/PAUZA (prádlo se odstředí rychlostí odpovídající druhu tkaniny, pro nějž byl nastaven právě skončený prací program, ale samozřejmě můžete otáčky snížit tlačítkem ODSTŘEĎOVÁNÍ).
- nebo otočením voliče programů na polohu O a poté na VYPOUŠTĚNÍ-"C" a stisknutím tlačítka START/PAUZA. V tomto případě se voda vypustí bez odstřeďování.

☞ Otočte volič programů na polohu O.

☞ Vyndejte prádlo.

☞ Protočte buben ručně a zkontrolujte, zda v něm nezůstal žádný kus prádla, který by při příštím praní mohl poškodit novou várku (např. jde-li o barevný kus, mohl by pustit barvu na bílé prádlo).

☞ Zavřete kohoutek na přívodu vody.

☞ Nechte dvířka otevřená, aby se v pračce netvořila plíseň a zápach.

Tabulky programů

Prací programy

Program	Teplota	Druh tkaniny	Nastavitelné funkce	Max. náplň kg	Spotřeba* Energie kWh	Voda litry	Trvání min.
Bavlna Bílé prádlo	95°-60°	Bavlna a len, např. pracovní oděvy běžně zašpiněné, prostěradla, domácí prádlo, spodní prádlo, ručníky.	ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN NAMÁČENÍ RYCHLÉ PRANÍ PŘEDPÍRKA PŘÍDAVNÉ MÁCHÁNÍ ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU ODSTŘEDOVÁNÍ	4	1.7	52	146
E Bílé prádlo ÚSPORNÝ PROGRAM	60°	Bavlna a len, např. ložní prádlo a domácí prádlo málo a běžně zašpiněné	ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN NAMÁČENÍ PŘEDPÍRKA PŘÍDAVNÉ MÁCHÁNÍ ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU ODSTŘEDOVÁNÍ	4	1.0	49	133
Bavlna Barevné prádlo	60°-50° 40°-30° STU-DENÁ	Barevné prádlo z bavlny a lnu, košile, spodní prádlo, froté prádlo.	ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN NAMÁČENÍ RYCHLÉ PRANÍ PŘEDPÍRKA PŘÍDAVNÉ MÁCHÁNÍ ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU ODSTŘEDOVÁNÍ	4	0.76	49	130
Syntetické materiály	60°-50° 40° STU-DENÁ	Syntetické materiály, spodní prádlo, barevné kusy, nežehlitelné košile, blůzy.	ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN NAMÁČENÍ RYCHLÉ PRANÍ PŘEDPÍRKA PŘÍDAVNÉ MÁCHÁNÍ ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU ODSTŘEDOVÁNÍ	1.5	0.7	45	96
Jemné prádlo	40°-30° STU-DENÁ	Choulostivé materiály, např. záclony.	ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN NAMÁČENÍ RYCHLÉ PRANÍ PŘEDPÍRKA PŘÍDAVNÉ MÁCHÁNÍ ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU ODSTŘEDOVÁNÍ	1.5	0.45	45	61
Vlna	40°-30 STU-DENÁ	Vlněné a velmi choulostivé oděvy s etiketou "prát ručně" .	ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU ODSTŘEDOVÁNÍ	1	0.4	45	56

V souladu s evropskou normou CEE 92/75 se spotřeba uvedená na energetickém štítku vztahuje na program pro bavlnu při 60°C s náplní prádla 4 kg.

* Zde uvedené údaje jsou jen indikativní a mohou se měnit v závislosti na množství a druhu prádla, na teplotě přiváděné vody a na teplotě prostředí. Vztahují se vždy na nejvyšší teplotu uvedenou u každého programu.

Tabulky programů

Speciální programy

Program	Druh tkaniny	Průběh programu	Nastavitelné funkce	Max. náplň kg	Spotřeba* Energie kWh	Voda litry	Trvání minuty
A Máchání jemného prádla	Tímto programem můžete máchat prádlo vyprané v ruce	3 máchání s tekutou přísadou Krátké odstřeďování (max. 700 ot./min.)	PŘÍDAVNÉ MÁCHÁNÍ ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU ODSTŘEĎOVÁNÍ	4	0.1	42	23
B Aviváž	Ručně vyprané prádlo, které má být naškrobeno nebo vymáchánо v aviváżním prostředku	1 máchání s tekutou přísadou Dlouhé odstřeďování	ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU ODSTŘEĎOVÁNÍ	4	-	16	21
C Vypuštění vody	Vypuštění vody z posledního máchání u programů s funkcí zastavení s vodou v bubnu.	Vypuštění vody		/	-	-	3
D Odstřeďování	Samostatné odstřeďování pro bavlnu a len	Dlouhé odstřeďování	ODSTŘEĎOVÁNÍ	4.5	-	-	10
F Odstřeďování pro jemné prádlo	Samostatné odstřeďování pro syntetické a jemné materiály	Krátké odstřeďování (max. 700 ot./min.)	ODSTŘEĎOVÁNÍ	1.5	-	-	4
O Zrušení		Zrušení probíhajícího programu, vypnutí přístroje					

* Zde uvedené údaje jsou jen indikativní a mohou se měnit v závislosti na množství a druhu prádla, na teplotě prostředí a na teplotě přiváděné vody. Vztahují se na náplň 4 kg pro bavlnu.

Čištění a údržba

Po každém praní

☞ Po skončení praní povytáhněte zásuvku na prací prostředek, aby vyschla.

☞ Nechte dvířka pootevřená, aby pračka mohla větrat.

Nebudete-li používat pračku delší dobu:

☞ **Zavřete kohoutek na přívodu vody a odpojte pračku z elektrické zásuvky.**

Pravidelné čištění


Skříň

☞ Skříň pračky myjte vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem podobným jako saponát na ruční mytí nádobí. Spláchněte čistou vodou a osušte měkkým hadrem.

Důležité: k zevnímu čištění pračky nepoužívejte líh, rozpouštědla a podobné výrobky.

Zásuvka na prací prostředek


Prací prostředky a přísady vytvářejí po nějaké době usazeniny.

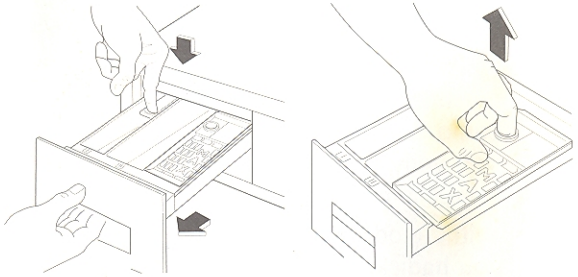

☞ Občas proto opláchněte zásuvku pod tekoucí vodou.
Abyste zásuvku vytáhli z pračky, stiskněte tlačítko vlevo vzadu.


☞ Abyste mohli snadněji zásuvku vyčistit, lze vyndat horní část vaničky pro přísady.

☞ Po delší době se mohou vytvořit usazeniny i v otvoru, kam se zásuvka zasunuje; vyčistěte ho starým zubním kartáčkem.

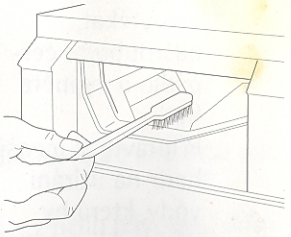

☞ Vraťte zásuvku na místo.

Dvířka

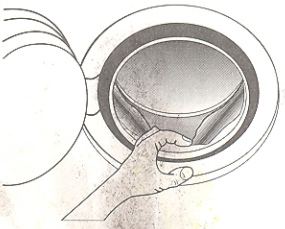

☞ Pravidelně kontrolujte, zda v těsnění dvířek nejsou cizí tělesa jako kancelářské sponky, knoflíky, párátka.

Vypouštěcí čerpadlo

Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně, avšak jeho kontrola je nevyhnutelná, jestliže:


- pračka nevypouští vodu a/anebo neodstřeďuje;
- je pračka během vypouštění vody neobvykle hlučná, což je zapříčiněno ucpáním čerpadla drobnými předměty jako jsou knoflíky, zavírací špendlíky, špendlíky a pod.

Postupujte nasledujícím způsobem:

☞ vytáhněte zástrčku ze zásuvky;


☞ provádíte-li tento úkon během pracího cyklu, nejprve počkejte, dokud se voda v pračce neochladí;

☞ otevřete dvířka čerpadla;

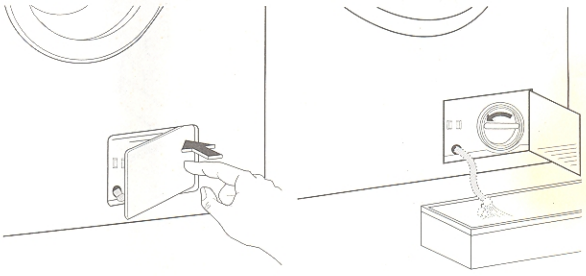

☞ umístěte pod čerpadlo vaničku na sběr vody, která vyteče z pračky;

☞ vyjmete odtokovou hadičku, vložte ji do vaničky a odšroubujte její uzávěr. Když voda přestane vytékat, odšroubujte čerpadlo a vyjměte ho.

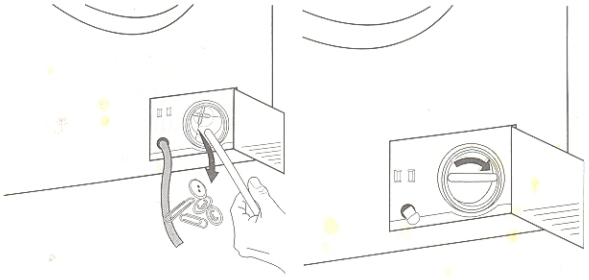


Připravte si menší hadr na utírání vody, která by mohla případně vytéct při odmontování čerpadla.

- ☞ vyjmete z čerpadla předměty, které se v něm zachytily tak, že jím budete rukou otáčet;
- ☞ nasaďte uzávěr na hadičku a vraťte na původní místo;
- ☞ čerpadlo zašroubujte;
- ☞ dvířka uzavřete.

Filtr na přívodu vody

Všimnete-li si, ze trvá déle, než se pračka naplní vodou, je třeba zkontrolovat filtr na přívodní hadici vody, zda není ucpaný.

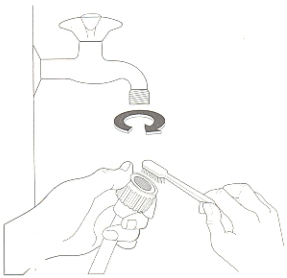

- ☞ Zavřete kohoutek na přívodu vody.
- ☞ Odšroubujte hadici z kohoutku.
- ☞ Vyčistěte filtr tvrdým kartáčkem.
- ☞ Našroubujte hadici zpět.

Nouzové vyprázdnění pračky

Když se voda z pračky nevyprázdní, vyprázdníte pračku následujícím postupem:

- odpojte zástrčku ze zásuvky,
- zavřete vodovodní ventil na přívodu vody,
- podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
- otevřete filtrová dvířka čerpadla;
- umístěte pod čerpadlo vaničku, vložte do ní konec hadičky, která se nachází v prostoru čerpadla a vypustěte postupně všechnu vodu z pračky;
- vyčistěte čerpadlo podle pokynů v předcházejícím návodu;
- nasaďte uzávěr na odtokovou hadičku, uložte hadičku zpět na původní místo, zašroubujte čerpadlo a uzavřete dvířka.

Opatření proti zamrznutí

Je-li vaše pračka instalována v místnosti, kde teplota může klesnout pod 0°C, postupujte následujícím způsobem:

- Zavřete kohoutek na přívodu vody a odšroubujte z něho přívodní hadici.

- Položte konce přívodní i vypouštěcí hadice do nádoby postavené na podlaze.
- Zvolte program vypouštění "C" a nechte ho celý proběhnout až do konce.
- Otočte volič programů na polohu ZRUŠENÍ O.
- Vytáhněte zástrčku z el. sítě.
- Našroubujte zpět přívodní hadici a vraťte na místo i vypouštěcí hadici.

Vykonáním těchto operací se voda, která v pračce zůstala, vypustí a nebude se tvořit led, který by mohl roztrhat příslušné části pračky.

Až budete pračku znovu zapínat, ujistěte se, ze teplota prostředí je vyšší než 0°C.

Upozornění!


Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky pomocí odtokové hadičky, musíte dodatečně nalít přibližně 2 l vody do přihrádky pro prací prostředek pro hlavní praní a zapnout program "vypouštění vody". Toto uvede do činnosti speciální "oběhový systém", pomocí kterého se zabrání tomu, aby při nasledujícím praní část pracího prostředku zůstala v pračce nevyužitá.

Co dělat, když ...

Uslyšíte-li při odstřeďování pískavý hluk, ten je způsoben novým typem motoru.



Nevidíte-li vodu v bubnu, je to proto, že nové pračky díky novým technologiím perou s méně vodou než pračky dřívější.

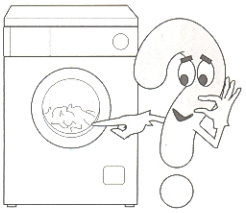

Anomálie při fungování

V případě poruchy se můžete pokusit problém vyřešit sami, když se budete řídit dále uvedenými pokyny. Pokud se obrátíte na technický servis s některým s dále uvedených problémů anebo s opravou škody vzniklé nesprávným používáním spotřebiče, oprava vám bude naúčtována, i když spadá do záruční lhůty.

Během fungování pračky se mohou na displeji objevit následující poplašné kódy:

- **E10:** problémy s přítokem vody (svítí také kontrolka +)
- **E20:** problémy s odpadem vody (svítí také kontrolka)
- **E40:** otevřená dvířka (svítí také kontrolka)

Po odstranění problému stiskněte tlačítko START/PAUZA, abyste znovu spustili program.

Jestliže se ani po všech těchto kontrolách problém nevyřešil, zavolejte nejbližší technický servis AEG.

Porucha	Možná příčina	Řešení
Pračka nefunguje	Zásuvka není napájena	Zkontrolujte jistič, zásuvkový okruh.
	Dvířka jsou špatně zavřená **(E40)**.	Zavřete dvířka; musíte slyšet zacvaknutí zavíracího mechanismu.
	Zástrčka není v el. zásuvce.	Zasuňte el. zástrčku do zásuvky.
	Nestiskli jste vypínač START/PAUZA.	Stiskněte ho.
	Je nastavena funkce OPOŽDĚNÉ SPUŠTĚNÍ.	Zkontrolujte na displeji nastavené zpoždění.

Porucha	Možná příčina	Řešení
Do pračky se nenapouští voda.	Je zavřený kohoutek na přívodu vody **(E10)**.	Otevřete kohoutek.
	Přítoková hadice je zalomená nebo skřípnutá **(E10)**.	Zkontrolujte hadici po celé její délce a odstraňte zalomení.
	Filtr na přívodní hadici je ucpaný. **(E10)**.	Vyčistěte filtr.
	Dvířka jsou špatně zavřená **(E40)**.	Zavřete správně dvířka.
Do pračky se napouští voda a hned se zase vypouští.	Konec vypouštěcí hadice je je příliš nízko vzhledem k pračce.	Umístěte hadici do správné výšky (viz kapitolu o instalaci).
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	Vypouštěcí hadice je skřípnutá nebo zalomená **(E20)**.	Zkontrolujte hadici po celé její délce a odstraňte zalomení.
	Filtr nebo odtoková hadice jsou ucpané **(E20)**.	Vyčistěte filtr nebo zkontrolujte hadici.
	Je nastavena funkce ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU.	Vypusťte vodu stisknutím tlačítka START/PAUZA nebo nastavením vypouštěcího programu.
	Prádlo v bubnu je nevyvážené.	Rozmístěte ručně prádlo uvnitř bubnu.
Na zemi je voda.	V pračce je příliš mnoho pracího prostředku.	Dávkujte prací prostředek podle návodu výrobce.
	Byl použit nevhodný prací prostředek, který vytváří příliš mnoho pěny.	Používejte prací prostředek určený pro praní v pračkách.
	Některá z přírub na přívodní hadici netěsní.	Zkontrolujte, zda je hadice pevně našroubovaná na oba konce.
	Odpadový filtr nebyl po čištění dobře utažen.	Zašroubujte filtr nadoraz.

Porucha	Možná příčina	Řešení
Pračka vibruje nebo dělá hluk.	Nebyly vyndány všechny ochranné prvky pro přepravu.	Zkontrolujte, zda byl spotrebič vybalen tak, jak je popsáno v příslušné kapitole o instalaci.
	Nožičky nebyly vyrovnány.	Vyrovnejte pračku pečlivě do vodorovné polohy.
	V pračce je málo prádla.	Fungování přístroje tím není ovlivněno.
Dvířka se neotvírají.	Právě běží program a buben je v pohybu.	Počkejte, až program skončí, abyste mohli dvířka otevřít.
	Hladina vody v pračce přesahuje dolní část dvířek.	Jestliže potřebujete dvířka otevřít, musíte napřed vypustit vodu.
	Pračka právě ohřívá vodu.	Počkejte, až skončí fáze ohřevu.
Odstřeďování začíná opozděně nebo se vůbec neprovede.	Způsobil bezpečnostní kontrolní systém vyváženosti, který předchází nadbytečným vibracím a zajišťuje stabilitu.	Není-li na začátku odstřeďovací fáze prádlo v bubnu rovnoměrně rozmístěno, pračka se ho snaží vyvážit několikerým otočením bubnu. Odstředění se vykoná teprve tehdy, když se prádlo rovnoměrně rozmístilo, a případně se provede při snížených otáčkách, nepodařilo-li se vyrovnání dokonale. Jestliže ještě po 10 minutách je prádlo zchumlané, pračka odstředění nevykoná. Pokud tedy po skončení cyklu prádlo zůstane mokré, doporučujeme ho rozložit v bubnu ručně a nastavit program odstřeďování.

Při praní se nedosahuje uspokojivých výsledků

Když prádlo ztrácí bělost a v bubnu se nacházejí zbytky vodního kamene:

- Dávka pracího prostředku byla příliš malá.
- Byl použit nevhodný prací prostředek.
- Před praním nebyly ošetřeny zvláště zažrané skvrny.
- Program nebo prací teplota nebyly správně nastaveny.

Když na prádle zůstávají šedé skvrny:

- Prádlo špinavé od mastí, tuku nebo oleje bylo vypráno v příliš malém množství pracího prostředku.
- Praní bylo provedeno za příliš nízké teploty.
- Často se stává, že avivážní prostředky - zvláště prostředky koncentrované - zůstanou na prádle. Skvrny ihned vyperte a avivážní prostředek nalévejte opatrně.

Když i po posledním máchání je vidět pěnu:

- Moderní prací prostředky mohou často vytvářet pěnu i při posledním máchání. Prádlo je však přesto dokonale vymáchané.

Když na prádle zůstávají bílé zbytky:

- Jedná se o nerozpustné látky, z nichž se skládají moderní prací prostředky. Není to tedy následek nedostatečného máchání. Prádlo vyprašte nebo vykartáčujte. Příště bude možná lepší prádlo obrátit před praním naruby. Zkontrolujte volbu pracího prostředku a případně používejte prostředky tekuté.

Technické údaje

Výška x šířka x hloubka	84x60x45 cm
Hloubka s otevřenými dveřmi	82 cm
Regulace výšky	± 13 mm
Náplň prádla (podle programu)	max. 4 kg
Použití	v domácnosti
Počet otáček bubnu při praní	max. 55 ot./min.
Počet otáček bubnu při odstřeďování	1000/900/700/400 ot./min. (L1045EL) 1200/1000/900/700/400 ot./min. (L1245EL)
Tlak vody	50-800 kPa

CE **Tento spotřebič je v souladu s evropskými normami CEE:**

- 72/23/CEE z 19.2.1973 "Norma o nízkém napětí" včetně normy 93/68/CEE
- 89/336/CEE z 3.5.1989 "Norma o elektromagnetické kompatibilitě".

Servis


V kapitole "Co dělat, když ..." jsou shrnuty některé poruchy, které můžete odstranit sami. V případě poruchy nahlédněte do této kapitoly. Pokud se vám nepodaří najít řešení, obraťte se na technický servis.


Promyslete si předem, jak poruchu popsat, abyste usnadnili určení problému. Technik pak bude schopen rozhodnout, zda je nutný servisní zásah nebo ne.

Poznamenejte si výrobní číslo série (Ser. No.) a číslo výrobku (Prod. No.), která jsou uvedena na výrobním štítku.

Ser. No. .....

Prod. No. .....

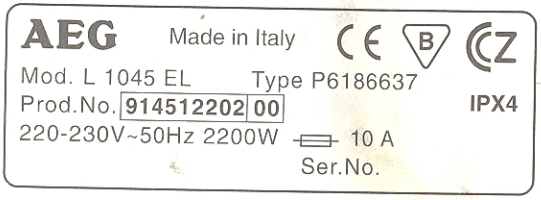

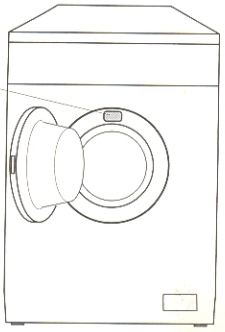

Dále se snažte co nejpřesněji popsat:

- Jak se závada projevuje?
- Za jakých okolností/podmínek se projevuje?
- Objevuje se na displeji nějaký poplašný kód?

Kdy může být oprava v záruční lhůtě účtována majiteli?

- tehdy, když by bylo možné závadu odstranit samostatně s pomocí tabulky závad (viz kapitolu "Co dělat, když..");
- tehdy, když servisní technik k vám musí jezdit několikrát, protože při zavolání neobdržel všechny potřebné informace, a musí proto např. dodatečně shánět náhradní díly. Těmto zbytečným cestám se dá předejít, pokud si před zatelefonováním do servisu připravíte všechny informace výše popsaným způsobem.

Návod k instalaci a zapojení na el. síť

⚠ Bezpečnostní předpisy pro instalatéry

- Pračka je těžká, a proto při zacházení s ní je třeba dávat pozor.
- Při rozbalování zkontrolujte, zda pračka není poškozená. V případě pochybností ji neuvádějte do provozu, ale obraťte se na prodejce.
- Před použitím pračky je nutno vyndat vnitřní obalové prvky. Nevyndáte-li ochranné obalové prvky používané při přepravě nebo je vyndáte jen částečně, může to způsobit poškození samého spotřebiče nebo okolního nábytku. Přečtěte si příslušný odstavec.
- Pokud pro připojení pračky potřebujete upravit domácí rozvod elektřiny, musí to být provedeno jedině kvalifikovanými osobami.
- Jakýkoli zásah na vodovodním potrubí, potřebný pro připojení pračky, smí být vykonán pouze kvalifikovaným instalatérem.
- Po instalaci spotřebiče zkontrolujte, zda nestojí na svém přívodním kabelu.
- Stojí-li přístroj na koberci, ujistěte se, že mezi nožičkami a podlahou může proudit vzduch.
- Přístroj musí být instalován v souladu s platnými předpisy.
- Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, výměna musí být provedena naším technickým servisem.