


Přední strana

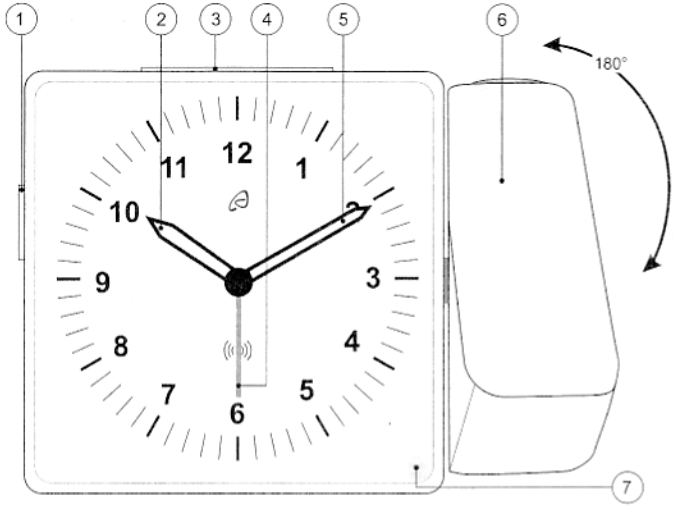

1	Přepínač BUZENÍ ZAP/VYP (ON/OFF)	**2**	Hodinová ručička
3	Tlačítko SNOOZE/LIGHT (Odložit/Světlo)	**4**	Ručička času buzení
5	Ručička minut	**6**	Projekční rameno
7	Světlo		

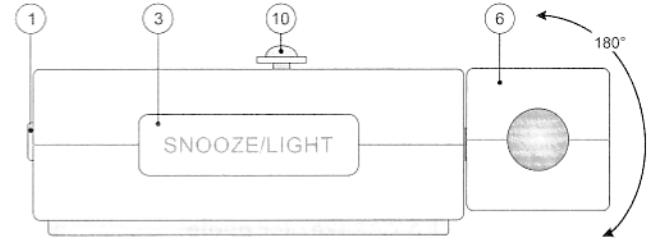

Zadní strana s ovládacími prvky

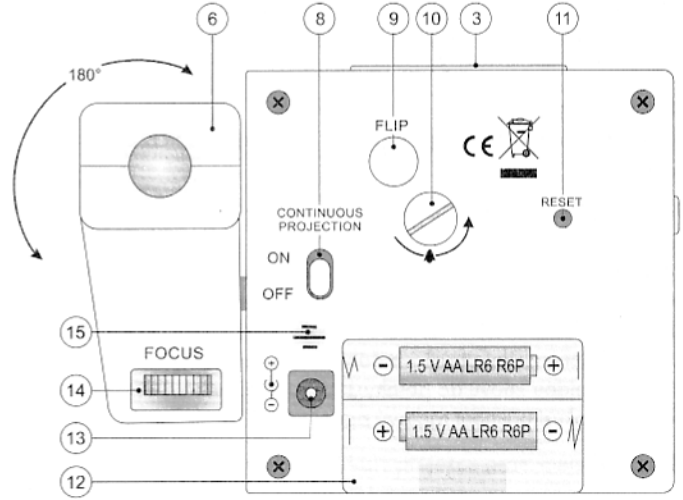

8	Vypínač nepřetržité projekce	**9**	Tlačítko FLIP (Překlopit)
10	Kolečko nastavení buzení	**11**	Tlačítko RESET

12	Přihrádka na baterie	**13**	Připojení síťového adaptéru
14	Kolečko pro nastavení zaostření	**15**	Reproduktor / bzučák

Uvedení do provozu

Otevřete přihrádku pro baterie (**12**).
Vložte dvě baterie typu 1,5 V AA LR6/R6P **podle vyznačené polarity** v přihrádce.
Zavřete přihrádku pro baterie (**12**).
Ručičky se přesunou do polohy 12:00, 4:00 nebo 8:00 a zastaví se.
Rádiem řízený budík s projekcí začne přijímat rádiový signál DCF77.
Tento proces může trvat 3–10 minut.

Upozornění:
Během příjmu rádiového signálu DCF77 nepohybujte prosím s budíkem.

Pokud je rádiový signál DCF77 úspěšně přijatý, nastaví se ručičky na správný čas.
Pokud není příjem rádiového signálu DCF77 úspěšný, budík bude opakovat pokus o příjem každou hodinu.
Příjem signálu DCF77 můžete také spustit ručně stisknutím tlačítka RESET (**11**) na zadní straně po dobu 5 sekund.
Ručičky přejdou znovu do polohy 12:00, 4:00 nebo 8:00 hodin a budík se pokusí přijmout rádiový signál DCF77.

Buzení

Nastavení buzení

- Kolečko pro nastavení buzení (**10**) nastavte otáčením ve směru šipky.

Aktivování nebo zrušení buzení

- Nastavíte-li přepínač ALARM ON/OFF (**1**) do polohy ON, je buzení zapnuté. V nastavený čas se krátce rozsvítí světlo (**7**), promítne se čas a postupně se zvyšuje hlasitost buzení.
- Přepnete-li přepínač ALARM ON/OFF (**1**) do polohy OFF buzení se vypne. Pokud buzení není vypnuté, zazní znovu za 12 hodin.

Funkce odloženého buzení (SNOOZE)

- Když zazní buzení, stisknutím tlačítka Snooze/Licht (Odložení/světlo) (**3**) ho dočasně deaktivujete. Buzení zazní znovu přibližně po 5 minutách.

Projekce

Krátká projekce

Stisknutím tlačítka Snooze / Light (**3**) shora dolů aktivujete na chvíli projekci a osvětlení displeje.

Trvalá projekce

Upozornění:
Pro trvalou projekci musí být vloženy baterie a budík musí být připojen přes síťový adaptér k externímu zdroji napájení.
Přepínač Zapnutí / Vypnutí nepřetržité projekce (**8**) na zadní straně budíku přepněte do polohy „ON".

Nastavení projekce

1. Nastavením dočasné nebo trvalé projekce promítnete čas na zeď.
2. Vyrovnejte otočné rameno projekce.
3. Stisknutím tlačítka FLIP (**9**) 90 °, 180 °, 270 °, 360 ° nastavte projekci tak, aby byla na zdi čitelná.
4. Pomocí zaostřovacího kolečka (**14**) zaostřete obrázek na zdi.