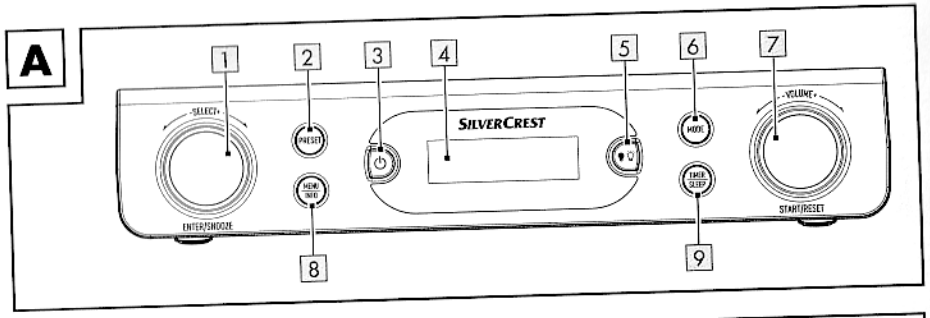
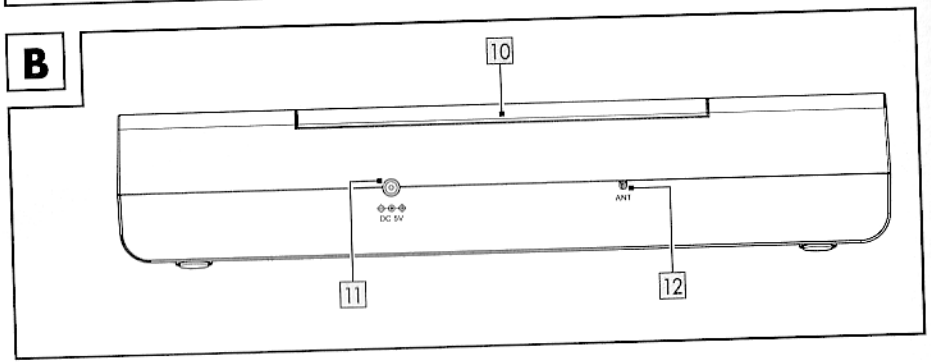
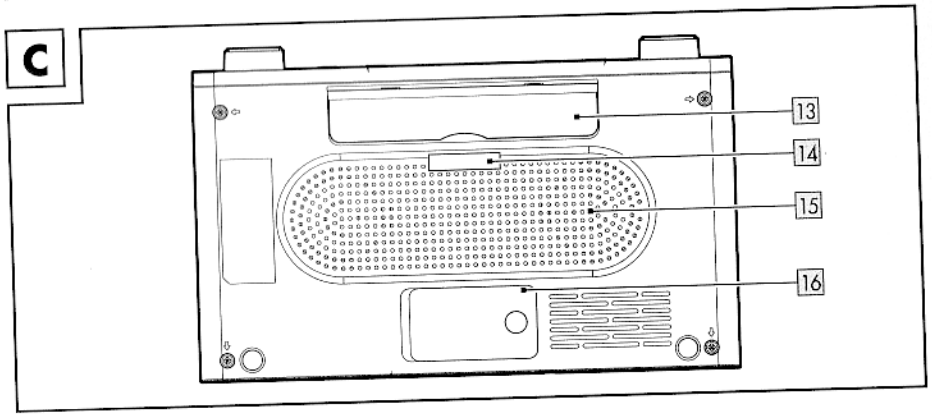
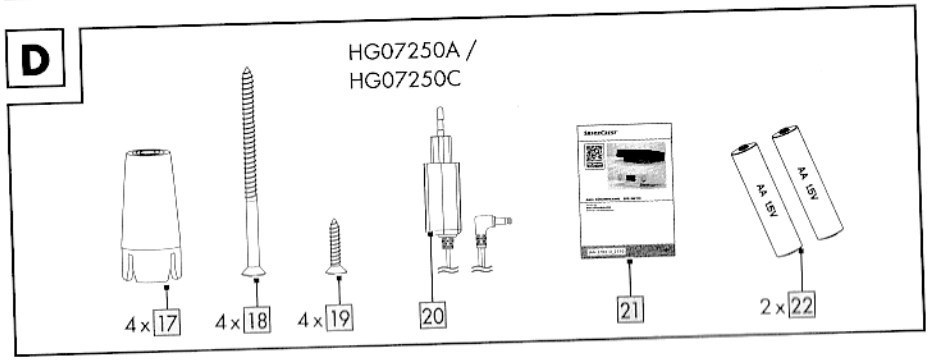

A
1
2
3
4
5
6
7
SELECT
PRESET
SILVERCREST
MODE
VOLUME
ENTER/SNOOZE
START/RESET
8
9


B
10
DC 5V
ANT
11
12


C
13
14
15
16


D
HG07250A /
HG07250C
4 x 17
4 x 18
4 x 19
20
21
2 x 22
AA 1.5V
AA 1.5V

DAB+ KUCHYŇSKÉ RADIO

Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsaným způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

Použití v souladu s určením

DAB+ kuchyňské rádio (dále jen „Výrobek") je přístroj spotřební elektroniky. Slouží pro příjem a přehrávání analogových a digitálních rádiových programů. Tento výrobek se smí používat pouze soukromě a nikoliv pro průmyslové nebo živnostenské účely. Tento výrobek se nesmí používat v tropických klimatických zónách. Jakékoliv jiné použití se považuje, že je v rozporu s jeho určením. Záruka se nevztahuje na nároky v důsledku nesprávného použití nebo neoprávněných změn na výrobku. Jakékoli takové použití je na vaše vlastní riziko.

Rozsah dodávky

Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a všechny díly jsou v řádném stavu. Před použitím odstraňte všechny obalové materiály.

1x DAB+ kuchyňské rádio
1x Síťový adaptér
1x Montážní deska (předmontovaná)
4x Distanční vložky
4x Upevňovací šrouby (dlouhé)
4x Upevňovací šrouby (krátké)
2x Baterie (AA/LR6, 1,5 V ⎓)
1x Návod k obsluze

Pokud si všimnete, že je výrobek poškozen nebo chybějí části, kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Upozornění o známce

- Značka a název značky SilverCrest jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Všechny ostatní názvy a produkty jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Popis dílů

Další informace najdete na výklopné stránce.

1 Regulátor výběru s funkcí tlačítka
2 PRESET Tlačítko předvolby
3 ⏻ Tlačítko pohotovostního režimu
4 Displej
5 Tlačítko osvětlení
6 MODE Tlačítko režimu
7 Hlasitost/Start/Reset
8 MENU INFO Tlačítko Nabídka/Info
9 TIMER SLEEP Tlačítko časovače/časovače režimu spánku
10 Montážní deska
11 DC 5V Připojovací zásuvka síťového adaptéru
12 Drátová anténa pro rádiový příjem
13 Skládací patka
14 Osvětlení LED
15 Reproduktor
16 Přihrádka na baterie
17 Distanční vložka (pro instalaci pod skříní)
18 Upevňovací šroub (dlouhý)
19 Upevňovací šroub (krátký)
20 Síťový adaptér
21 Návod na obsluhu
22 Baterie (AA/LR6, 1,5 V ⎓)

Technické údaje

Rádio

Vstupní napětí/proud:	5 V ⎓ / 1,5 A
Rezerva chodu:	2 baterie (AA/LR6, 1,5 V ⎓)
Oblast příjmu DAB:	174 až 240 MHz
Oblast příjmu FM:	87,5 až 108 MHz
Předvolby vysílačů:	30 (DAB), 30 (FM)
Výstupní výkon zvuku:	2 x 1,5 W eff
Provozní podmínky:	+10 až +35 °C 40 až 85 % (rel. vlhkosti vzduchu)
Skladovací teplota:	-20 až +60 °C
Rozměry (Š x V x H):	cca 260 x 53 x 163 mm
Hmotnost:	cca 650 g
Ochranná třída (rádio):	III / ⏀

Síťový adaptér

Popis	Hodnota
Distributor:	OWIM GmbH & Co. KG Okresní soud ve Stuttgartu: HRA 721742 Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm Německo
Jméno výrobce:	Xiamen Xdroid Technology Co., Ltd.
Identifikační značka modelu:	Verze EU: XZ0500-1500VG
Vstupní napětí:	100–240 V~
Vstupní frekvence:	50/60 Hz
Vstupní proud:	0,4 A
Výstupní napětí:	5,0 V ⎓
Výstupní proud:	1,5 A
Výstupní výkon:	7,5 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	79,14 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %):	72,49 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	0,08 W
Polarita duté zátky na výstupu:	⟐⟐
Ochranná třída:	II / ⧈

3. Osvětlení
   - ↳ **On level** (Na nastavení)
     - ↳ **High** - **Medium** - **Low** (Vysoká - Střední - Nízká) (Jas)
   - ↳ Noční stmívač
     - ↳ **NO** - **YES** (NE - ANO)
4. Jazyk
   - ↳ English, Deutsch, Italiano, Français, Nederlands, Español, Português, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Polski.
5. **Factory settings** (Tovární nastavení) (Resetovat na výrobní nastavení)
   - ↳ **NO** (NE) (Neresetovat na výrobní nastavení)
   - ↳ **YES** (ANO) (Resetovat na výrobní nastavení)

   ⓘ **UPOZORNĚNÍ:** Po resetu na výrobní nastavení budou ztraceny všechny dříve uložené vysílače.
6. **SW version** (verze SW)
   - ↳ Číslo verze

SELECT/ENTER/SNOOZE [1] otočit = změnit hodnoty | **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] stlačit = potvrdit hodnotu nebo volbu | **MENU/INFO** [8] = 1 stupeň zpět

● Provoz FM

- Výrobek zapněte.
- Stiskněte 1 x **MODE** [6], pro přepínání mezi režimy DAB a FM.

● Vyhledat vysílač

- Podržte **MENU/INFO** [8] 2 sekundy stlačené.
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1], pro volbu **<Scan setting** (Nastavení vyhledávání)**>**. Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] pro nastavení:

Položka nabídky	Funkce
Silný vysílač	Nastaví výrobek tak, aby vyhledával pouze vysílače se silným signálem.
Všechny vysílače	Nastaví výrobek tak, aby vyhledával všechny vysílače.

- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].

● Vyhledávací funkce

Vyberte ze 2 vyhledávacích funkcí a vyberte jeden rádiový vysílač.

Funkce	Popis
Automatické vyhledávání vysílačů	Otočte rychle **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] pro spuštění vyhledávání požadovaným směrem.
Ruční vyhledávání vysílačů	Pomalu otáčejte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] pro ruční vyhledávání FM vysílačů (každé stlačení změní frekvenci o 0,05 MHz).
AMS	Podržte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] stisknuté pro automatické vyhledávání vysílačů a jejich uložení do 30 paměťových míst výrobku. Výrobek začíná na nejnižší frekvenci. V závislosti na příjmu nebude všech 30 paměťových míst obsazeno.

● Nastavení audio

- Podržte **MENU/INFO** [8] stlačené, abyste zobrazili nabídku.
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1], pro volbu **<Audio setting** (Nastavení audia)**>**. Pro potvrzení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] pro nastavení:

Položka nabídky	Funkce
Stereo allowed (Stereo povoleno)	Výrobek vyhledává mono a stereo vysílače. Audio výstup: Kombinované stereo nebo stereo.
Forced mono (Jen Mono)	Výrobek vyhledává mono a stereo vysílače. Audio výstup: Kombinované stereo.

● Režimy zobrazení FM

Krátce stiskněte **MENU/INFO** [8], pro výběr následujícího:

Indikátor	Funkce
Síla signálu	Zobrazí pruh, který zobrazuje sílu signálu.
Typ programu	Zobrazí žánr vysílaného programu.
Audio Info	Ukazuje, zda je vysílač přijímán v mono nebo stereo režimu.
Time (Hodinový čas)	Zobrazuje hodinový čas automaticky poskytovaný vysílačem.
Date (Datum)	Zobrazuje datum automaticky poskytovaného vysílače.
Rádiotext	Nastavuje průběžné hlášení, které dodává informace v reálném čase, například název písně, zprávy, titulky atd.

- Pokaždé, když stisknete tlačítko **MENU/INFO** [8], zobrazí se další záznam.

Nastavení

3. Osvětlení
   ↳ **On level** (Na nastavení) (Jas)
   ↳ **High** - **Medium** - **Low** (Vysoká - Střední - Nízká)
   ↳ Noční stmívač
   ↳ **NO** - **YES** (NE - ANO)
4. Jazyk
   ↳ English, Deutsch, Italiano, Français, Nederlands, Español, Português, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Polski.
5. **Factory settings** (Tovární nastavení) (Resetovat na výrobní nastavení)
   ↳ **NO** (NE) (Neresetovat na výrobní nastavení)
   ↳ **YES** (ANO) (Resetovat na výrobní nastavení)

   ⓘ **UPOZORNĚNÍ:** Po resetu na výrobní nastavení budou ztraceny všechny dříve uložené vysílače.
6. **SW version** (verze SW)
   ↳ Číslo verze

SELECT/ENTER/SNOOZE 1 otočit = změnit hodnoty | **SELECT/ENTER/SNOOZE** 1 stlačit = potvrdit hodnotu nebo volbu | **MENU/INFO** 8 = 1 stupeň zpět

● Provoz FM

- Výrobek zapněte.
- Stiskněte 1 x **MODE** 6, pro přepínání mezi režimy DAB a FM.

Vyhledat vysílač

- Podržte **MENU/INFO** 8 2 sekundy stlačené.
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** 1, pro volbu **<Scan setting** (Nastavení vyhledávání)**>**. Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** 1.
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** 1 pro nastavení:

Položka nabídky	Funkce
Silný vysílač	Nastaví výrobek tak, aby vyhledával pouze vysílače se silným signálem.
Všechny vysílače	Nastaví výrobek tak, aby vyhledával všechny vysílače.

- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** 1.

Vyhledávací funkce

Vyberte ze 2 vyhledávacích funkcí a vyberte jeden rádiový vysílač.

Funkce	Popis
Automatické vyhledávání vysílačů	Otočte rychle **SELECT/ENTER/SNOOZE** 1 pro spuštění vyhledávání požadovaným směrem.
Ruční vyhledávání vysílačů	Pomalu otáčejte **SELECT/ENTER/SNOOZE** 1 pro ruční vyhledávání FM vysílačů (každé stlačení změní frekvenci o 0,05 MHz).
AMS	Podržte **SELECT/ENTER/SNOOZE** 1 stisknuté pro automatické vyhledávání vysílačů a jejich uložení do 30 paměťových míst výrobku. Výrobek začíná na nejnižší frekvenci. V závislosti na příjmu nebude všech 30 paměťových míst obsazeno.

Nastavení audio

- Podržte **MENU/INFO** 8 stlačené, abyste zobrazili nabídku.
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** 1, pro volbu **<Audio setting** (Nastavení audia)**>**. Pro potvrzení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** 1.
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** 1 pro nastavení:

Položka nabídky	Funkce
Stereo allowed (Stereo povoleno)	Výrobek vyhledává mono a stereo vysílače. Audio výstup: Kombinované stereo nebo stereo.
Forced mono (Jen Mono)	Výrobek vyhledává mono a stereo vysílače. Audio výstup: Kombinované stereo.

Režimy zobrazení FM

Krátce stiskněte **MENU/INFO** 8, pro výběr následujícího:

Indikátor	Funkce
Síla signálu	Zobrazí pruh, který zobrazuje sílu signálu.
Typ programu	Zobrazí žánr vysílaného programu.
Audio Info	Ukazuje, zda je vysílač přijímán v mono nebo stereo režimu.
Time (Hodinový čas)	Zobrazuje hodinový čas automaticky poskytovaný vysílačem.
Date (Datum)	Zobrazuje datum automaticky poskytovaného vysílače.
Rádiotext	Nastavuje průběžné hlášení, které dodává informace v reálném čase, například název písně, zprávy, titulky atd.

- Pokaždé, když stisknete tlačítko **MENU/INFO** 8, zobrazí se další záznam.

Provoz DAB

Přepnout do režimu DAB: Stiskněte krátce tlačítko **MODE** [6].

Úplné vyhledávání

Proveďte úplné vyhledávání vysílačů v režimu DAB:

- Podržte **MENU/INFO** [8] stlačené.
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1], pro volbu **<Full scan** (Úplné vyhledávání)**>**.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ ENTER/SNOOZE** [1].
- Všechny detekované vysílače budou automaticky uloženy do seznamu vysílačů.

Vyvolat uložený vysílač

- Můžete zavolat dříve uložený vysílač tak, že stiskněte tlačítko **PRESET** [2].
- Otočením tlačítka **SELECT/ENTER/ SNOOZE** [1] vyberte požadované číslo úložného prostoru.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ ENTER/SNOOZE** [1].

ⓘ **UPOZORNĚNÍ:** Informace o vyvolání vysílače ze seznamu vysílačů naleznete v následující kapitole „Ruční nastavení vysílače".

Ruční nastavení vysílačů

- Podržte **MENU/INFO** [8] stlačené.
- Otočením tlačítka **SELECT/ENTER/ SNOOZE** [1] vyberte možnost **<Manual tune** (Ruční nastavení)**>**.
- Pro potvrzení výběru stiskněte **SELECT/ ENTER/SNOOZE** [1].
- Otočením tlačítka **SELECT/ENTER/ SNOOZE** [1] vyberte vysílač ze seznamu vysílačů.
- Pro potvrzení výběru stiskněte **SELECT/ ENTER/SNOOZE** [1]. Zobrazí se síla signálu. Při ručním nastavování nevydává výrobek žádný tón.
- Pro potvrzení výběru stiskněte **SELECT/ ENTER/SNOOZE** [1]. Nově nastavené vysílače najdete na seznamu vysílačů.

Smazat nedostupné vysílače

- Podržte **MENU/INFO** [8] stlačené.
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1], pro volbu **<Prune** (Vyprázdnit)**>**.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ ENTER/SNOOZE** [1].
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1], pro volbu **<YES** (ANO)**>**.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ ENTER/SNOOZE** [1].

ⓘ **UPOZORNĚNÍ:** Vysílače, které nejsou k dispozici, mohou být rozpoznány jen po novém úplném vyhledávání (např. na jiném místě). V takovém případě předchází názvu příslušného vysílače otazník. Po provedení funkce „Smazat" nejsou již odpovídajícím způsobem označené vysílače v seznamu vysílačů k dispozici.

Režimy zobrazení DAB

Krátce stiskněte **MENU/INFO** [8], pro výběr následujícího:

Jedno nastavení	Funkce
Síla signálu	Zobrazí pruh, který zobrazuje sílu signálu.
Typ programu	Zobrazí žánr vysílaného programu.
Frekvence	Zobrazuje frekvenci a číslo multiplexu nebo kanálu aktuálně nastaveného vysílače.
Ensemble	Ukazuje název multiplexu, který obsahuje vysílač, který právě posloucháte.
Chyba signálu	Ukazuje počet chyb signálu.
Bitový tok a kodek	Zobrazí rádiový režim a přijímanou přenosovou rychlost zvuku.
Čas	Zobrazuje hodinový čas automaticky poskytovaný vysílačem.
Datum	Zobrazuje datum automaticky poskytovaného vysílače.
Rádiotext	Nastavuje průběžné hlášení, které dodává informace v reálném čase, například název písně, zprávy, titulky atd.

- Pokaždé, když stisknete tlačítko **MENU/ INFO** [8], zobrazí se další záznam.

Uložení nastavených rozhlasových vysílačů

Můžete uložit až 60 vysílačů (30 FM a 30 DAB).

- Podržte tlačítko **PRESET** [2] stisknutě.
- Na displeji [4] se zobrazuje **Preset store<#:(Empty)>** (Uložit progr. <#: (Prázdné)>).
- Otočením tlačítka **SELECT/ENTER/ SNOOZE** [1] vyberte požadované číslo úložného prostoru.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ ENTER/SNOOZE** [1].
- Vysílač je uložen. Na displeji [4] se zobrazí **Preset # stored** (Předvolba # ulož.).

ⓘ **UPOZORNĚNÍ:** Místa paměti, která jsou již obsazena, jsou přepsána bez dalšího upozornění.

Vyvolat uložený vysílač

- Můžete zavolat dříve uložený vysílač tak, že stiskněte tlačítko **PRESET** [2].
- Otočením tlačítka **SELECT/ENTER/ SNOOZE** [1] vyberte požadované číslo úložného prostoru.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ ENTER/SNOOZE** [1].

ⓘ **UPOZORNĚNÍ: Preset Empty** (Předvolba prázdná) se zobrazí, když číslo paměťového místa není obsazeno.

Časovač Sleep

V provozním režimu:

- Podržte **TIMER/SLEEP** [9] stlačené po dobu cca 2 sekund. Stiskněte opakovaně **TIMER/SLEEP**, pro volbu času usnutí: **Sleep off** (Spánek vyp)/ **15/30/45/60/90/120** minut.
- Po uplynutí zvolené doby přepne výrobek do pohotovostního režimu.

- Určete zbývající dobu pohotovosti: Na displeji se zobrazí zbývající doba.
- Přerušení časovače Sleep: Podržte **TIMER/SLEEP** [9] stlačené po dobu cca 2 sekund. Stiskněte opakovaně **TIMER/SLEEP**, pro volbu **Vyp**.

Nastavení alarmu

- Podržte v pohotovostním nebo zapnutém režimu **MENU/INFO** [8] 2 sekundy stlačené.

Zapněte nastavení budíku

- Otočte tlačítko **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] pro výběr **<SYSTEM>**.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1], pro volbu **<Alarm** (Budík)**>**.
- Stiskem tlačítka **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] vyberte Alarm 1 nebo Alarm 2.
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1], pro výběr **<Alarm on** (Budík zap)**>** nebo **<Alarm off** (Budík vyp)**>**.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].

Definujte nastavení budíku

- Stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] pro nastavení hodin.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] pro nastavení minut.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].
- Opakovaným stiskem tlačítka **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] vyberte dobu trvání alarmu (Možnosti: **15/30/45/60/90** minut).
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].
- Opakovaným stiskem tlačítka **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] nastavte tón alarmu (Možnosti: **<Buzzer** (Bzučák)**>**, **<FM>**, **<DAB>**).
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].
- Stiskněte tlačítko **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] pro nastavení opakování alarmu (Možnosti: **<Once** (Jednou)**>**, **<DailyDaily** (Denně)**>**, **<Weekends** (Víkendy)**>**, **<Weekdays** (Pracovní dny)**>**).
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].
- Otočte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] pro nastavení hlasitosti budíku.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].
- Stlačte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1], pro výběr **<Alarm off** (Budík vyp)**>** nebo **<Alarm on** (Budík zap)**>**.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1].
- Pokud byl alarm úspěšně nastaven, na displeji se zobrazí [4] **<Saved** (Uloženo)**>**.

UPOZORNĚNÍ:

- Když se zazní alarm, můžete stisknout ⏻ [3], aby se alarm vypnul.
- Hlasitost se postupně zvyšuje.
- Po uplynutí doby alarmu se výrobek automaticky vrátí do pohotovostního režimu.
- **<FM>-** nebo **<DAB>-** Alarm: Po zaznění alarmu se na displeji [4] zobrazí rádiový vysílač.

Funkce spánku

- V režimu zapnutého napájení podržte **SELECT/ENTER/SNOOZE** [1] stisknuté, dokud nezazní alarm. Alarm se znovu aktivuje po cca 9 minutách.

Funkce časovače

Výrobek má praktickou funkci časovače, se kterou můžete např. sledovat dobu vaření a pečení. Můžete nastavit 2 různé časovače.

Nastavte a používejte funkci časovače

- Stiskněte **TIMER/SLEEP** [9], pro přepínání mezi spínacími hodinami 1 (T1) a spínacími hodinami 2 (T2).
- Otočením tlačítka **VOLUME/START/RESET** [7] vyberte dobu odpočítávání.
- Pro potvrzení stiskněte **VOLUME/START/RESET** [7]. Na displeji [4] se rozsvítí T1 nebo T2. Odpočítávání začíná okamžitě.
- Otočte **TIMER/SLEEP** [9] pro kontrolu doby odpočítávání.
- Výstražný signál zazní vždy 30, 15, 10 a 5 sekund před odpočtem.
- Na konci odpočítávání zazní signál alarmu s maximální hlasitostí. Pro vypnutí alarmu stlačte libovolné tlačítko. T1 nebo T2 zhasne na displeji [4].

UPOZORNĚNÍ:

- Časovač 1 lze nastavit v krocích po 1 minutě od 1 minuty do 3 hodin 59 minut. Pokud nastavíte odpočítávání mezi 1 a 4 minutami, čas se zobrazí ve formátu „mm:ss". Pokud nastavíte odpočítávání na 5 minut nebo více, čas se zobrazí ve formátu „hh:mm:ss".
- Časovač 2 lze nastavit v 5-minutových krocích od 5 minut do 3 hodin 55 minut. Čas je zobrazen ve formátu „hh:mm:ss".
- Pokud po dobu přibližně 15 sekund neprovedete žádné změny nastavení, výrobek se vrátí do předchozího provozního režimu bez uložení těchto nastavení.

Přerušte časovač

- Krátce stiskněte **TIMER/SLEEP** [9] a vyberte časovač, jehož funkci chcete přerušit (T1 nebo T2).
- Podržte **VOLUME/START/RESET** [7] po 2 sekundy stlačené, až se na displeji [4] objeví **Off** (Vyp).

Čištění a péče

- Před čištěním: Oddělte produkt od napájení a odstraňte baterie.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Neponořujte produkt ani síťový adaptér do vody nebo jiných kapalin pro účely čištění. Nikdy nedržte komponenty produktu pod tekoucí vodou.

- Čistěte výrobek lehce navlhčeným šátkem.
- Nedovolte, aby dovnitř výrobku pronikla voda nebo jiné kapaliny.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, abrazivní prostředky, ostré čisticí roztoky nebo tvrdé kartáče.
- Nechte všechny části uschnout.

Skladování

- Před uskladněním výrobku: Vyjměte baterie. Uložte produkt v jeho původním obalu.
- Uchovávejte produkt na suchém bezpečném místě mimo dosah dětí.

Odstraňování chyb

Příčina
Odstranění

Výrobek se nedá zapnout
Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně připojen k síťové zásuvce a produktu.

Žádný zvuk
Přizpůsobte hlasitost.

Rušený příjem rádia
Příjem signálu je příliš slabý. Upravte polohu antény nebo posuňte výrobek na místo se silnějším signálem.

FM vysílač nenalezen
Slabý signál. Manuální hledání.

DAB vysílač nenalezen
Žádné pokrytí DAB ve vaší oblasti nebo špatný příjem. Nastavte polohu antény.

Glosář

Multiplex: V DAB a DAB+ může na každé frekvenci vysílat několik rádiových programů. Tyto rádiové programy jsou sdruženy v takzvaném multiplexu. V tomto multiplexu lze přenášet i další služby, jako jsou obrázky a textové informace.
Chyba signálu: Čím větší je počet chyb signálu, tím rušenější zvukový signál dorazí do produktu. Vestavěná ochrana proti chybám to může do určité míry kompenzovat, aniž by došlo ke zhoršení zvukového signálu. Zobrazení počtu chyb signálu může být užitečné pro určení dobrého umístění instalace produktu.

Zjednodušené ES prohlášení o shodě

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NĚMECKO, tímto prohlašuje, že výrobek (DAB+ kuchyňské rádio HG07250A / HG07250C) odpovídá směrnicím 2014/53/EU, 2011/65/EU a 2009/125/ES.
Úplný text ES prohlášení o shodě najdete na následující internetové adrese:
www.owim.com

CE

Odstranění do odpadu

Balení:
Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1-7: umělé hmoty / 20-22: papír a lepenka / 80-98: složené látky.

Výrobek:



Informujte se o možnostech likvidace vysloužilého výrobku u správy Vaší obce nebo města.



Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanovuje, že se přístroj nesmí odstraňovat do normálního domácího odpadu, ale do zvláštních, speciálně založených sběren, sběren zužitkovatelných materiálů nebo speciálních provozů.

Toto odstranění do odpadu je pro Vás bezplatné.
Chraňte životní prostředí a odstraňujte do odpadu odborně.

Výrobek je recyklovatelný, podléhá rozšířené zodpovědnosti výrobce a likviduje se odděleně.

Baterie:
Myslete na životní prostředí a Vaše zdraví. Odevzdávejte baterie vždy do zvláštních sběrných nádob. Tyto se nacházejí v četných veřejných budovách nebo obchodech, které prodávají baterie.



Škody na životním prostředí způsobené nesprávnou likvidací baterií do odpadu!

Baterie se nesmějí vyhazovat do domovního odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a musí se zpracovávat jako zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte vybité baterie do komunální sběrny.