
OVLÁDACÍ PANEL

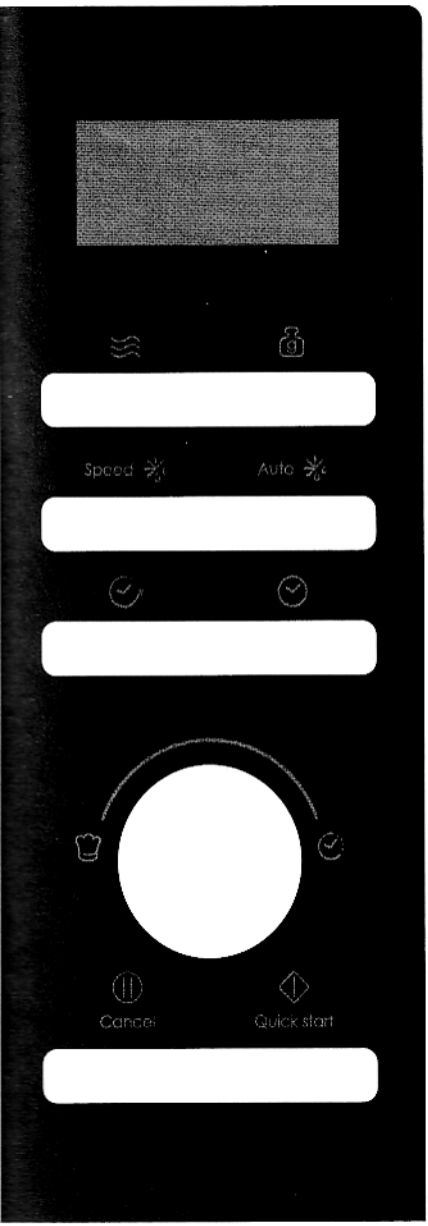

- **DISPLEJ**
Zobrazuje se čas vaření, výkon, ukazatele a čas hodin.

- **POWER**
Stisknutím nastavíte úroveň výkonu mikrovlnné příprava pokrmů.

- **NASTAVENÍ HMOTNOSTI**
Stisknutím tlačítka nastavíte hmotnost jídla nebo porce.

- **RYCHLÉ ODMRAZOVÁNÍ**
Speed
Stisknutím tlačítka rozmrazíte potraviny podle času.

- **AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ**
Auto
Stisknutím tlačítka rozmrazíte potraviny podle hmotnosti.

- **PŘEDVOLBA**
Slouží k nastavení pozdějšího spuštění trouby.

- **CLOCK**
Stisknutím nastavíte čas hodin.

- **MENU/ČAS (vytáčení)**
Otáčením voliče vyberte nabídky automatického vaření.
Otáčením voliče nastavte čas.

- **PAUZA/ZRUŠIT** Cancel
Jednou stiskněte pro dočasné zastavení vaření nebo dvakrát pro úplné zrušení vaření.

- **START/RYCHLÝ START** Quick start
Stisknutím tlačítka spustíte programy vaření a rozmrazování.
Jednoduše jej několikrát stiskněte, abyste nastavili dobu přípravy pokrmu a vařili okamžitě na plné úrovni výkonu.

PROVOZNÍ POKYNY

Při prvním zapojení trouby zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí " " a "1:01".

Během nastavování přerušeného na asi 25 sekund se trouba vrátí do pohotovostního režimu.

Pokud během vaření jednou stisknete tlačítko PAUZA/ZRUŠIT, program se pozastaví, poté stiskněte tlačítko START/QUICK START pro pokračování. Pokud však dvakrát stisknete tlačítko PAUSE/CANCEL, program se zruší.

Po skončení vaření se na displeji zobrazí End a každé dvě minuty zazní zvukový signál, dokud uživatel nestiskne tlačítko PAUSE/CANCEL nebo neotevře dvířka.

Při provozu stiskněte platné tlačítko, bzučák zazvoní jednou, ale pokud stisknete neplatné tlačítko, bzučák zazvoní dvakrát.

NASTAVENÍ HODIN

Tohle jsou hodiny s 12 nebo 24hodinovým formátem času. Stisknutím tlačítka CLOCK v pohotovostním režimu můžete nastavit 12- nebo 24hodinový čas.

1. V pohotovostním režimu opakovaným stisknutím tlačítka CLOCK vyberte 12- nebo 24hodinové hodiny.
2. Otočením voliče MENU/ČAS nastavte číslici hodiny.
3. Stiskněte jednou tlačítko CLOCK.
4. Otočením voliče MENU/ČAS nastavte číslici minuty.
5. Stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení.

POZNÁMKA: Během vaření můžete zkontrolovat aktuální čas stisknutím tlačítka CLOCK.

EXPRESNÍ VAŘENÍ

Pomocí této funkce můžete troubu pohodlně naprogramovat na mikrovlnné ohřevy při 100% výkonu. V pohotovostním režimu opakovaným stisknutím tlačítka START/QUICK START nastavte dobu pečení (každé stisknutí prodlouží dobu pečení o 30 sekund až na 10 minut), trouba začne okamžitě péct na plný výkon. Během vaření můžete prodloužit dobu přípravy pokrmu stisknutím tlačítka START/RYCHLÝ START.

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

1. V pohotovostním režimu opakovaným stisknutím tlačítka POWER zvolte úroveň výkonu.
2. Otočením voliče MENU/ČAS nastavte dobu vaření. Nejdelší doba je 95 minut.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko START/RYCHLÝ START.

Stisknutím tlačítka POWER zvolte úroveň výkonu.

Stiskněte tlačítko POWER	Výkon (displej)	Stiskněte tlačítko POWER	Výkon (displej)
Jen jednou	100% (100)	7 krát	40% (40)
Dvakrát	90% (90)	8 krát	30% (30)
3 krát	80% (80)	9 krát	20% (20)
4 krát	70% (70)	10 krát	10% (10)
5 krát	60% (60)	11 krát	00% (00)
6 krát	50% (50)		

POZNÁMKA: Během vaření můžete zkontrolovat aktuální úroveň výkonu stisknutím tlačítka POWER.

AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ

Po naprogramování hmotnosti potravin se automaticky nastaví doba rozmrazování a úroveň výkonu. Hmotnost zmrazených potravin se pohybuje od 100 g do 1800 g.

1. V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka WEIGHT ADJUST zvolte hmotnost potraviny.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko START/RYCHLÝ START.

POZNÁMKA: Během rozmrazování se systém pozastaví a zvukovým signálem připomene uživateli, aby potraviny otočil, a poté stisknutím tlačítka START/QUICK START pokračuje v rozmrazování.

RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ

1. V pohotovostním režimu jednou stiskněte tlačítko RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ.
2. Otočením voliče MENU/ČAS nastavte dobu rozmrazování. Nejdelší doba je 95 minut.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko START/RYCHLÝ START.

POZNÁMKA: Během rozmrazování se systém pozastaví a zvukovým signálem připomene uživateli, aby potraviny otočil, a poté stisknutím tlačítka START/QUICK START pokračuje v rozmrazování.

VÍCESTUPŇOVÉ VAŘENÍ

Troubu lze naprogramovat až na 2 automatické sekvence pečení.
Předpokládejme, že chcete nastavit následující program přípravy pokrmu:

mikrovlnné vaření

↓

Mikrovlnná příprava pokrmů (s nižší úrovní výkonu)

1. Zadejte první program mikrovlnné přípravy pokrmů. Nestiskněte tlačítko START/QUICK START.
2. Zadejte druhý program mikrovlnné příprava pokrmů.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko START/RYCHLÝ START.

POZNÁMKA: Ve vícestupňovém vaření nelze nastavit menu expresního vaření, automatického rozmrazování, rychlého rozmrazování a automatického vaření.

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ (Patří do nabídky Automatického vaření)

Do trouby vložte misku s 300 g vody a zavřete dvířka.

1. V pohotovostním režimu otočte jednou voličem MENU/TIME proti směru hodinových ručiček a poté jím otáčejte, dokud se na displeji nezobrazí "CLE(nebo A-19)" a "AUTO"
2. Jednou stiskněte tlačítko WEIGHT ADJUST.
3. Stiskněte tlačítko START/QUICK START pro spuštění.

POZNÁMKY: Doba čištění je 10 minut.

PŘEDNASTAVENÁ

Přednastavená funkce umožňuje spuštění trouby v pozdějším čase.

1. Zadejte program vaření (kromě expresního vaření, rychlého rozmrazování a automatického rozmrazování).
2. Stiskněte jednou tlačítko PRESET.
3. Otočením voliče MENU/ČAS nastavte číslici hodiny.
4. Stiskněte jednou tlačítko PRESET.
5. Otočením voliče MENU/ČAS nastavte číslici minuty.
6. Pro potvrzení stiskněte tlačítko START/RYCHLÝ START.

POZNÁMKA: Když trouba zůstane v přednastaveném stavu, můžete zkontrolovat přednastavený čas jedním stisknutím tlačítka PRESET, pokud stisknete tlačítko PAUSE/CANCEL, když se na displeji zobrazí čas, lze funkci zrušit.

DĚTSKÁ POJISTKA

Dětská pojistka brání dětem v obsluze bez dozoru.

Zadání dětského zámku: Pokud v pohotovostním režimu neprovedete do jedné minuty žádnou operaci, trouba automaticky přejde do režimu dětské pojistky a rozsvítí se kontrolka pojistky. Ve stavu dětské pojistky jsou všechna tlačítka deaktivována.

Zrušení: V režimu dětské pojistky otevřete nebo zavřete dvířka trouby, obsluhujte

program zrušili, a kontrolka pojistky zmizí.

AUTOMATICKÉ VAŘENÍ

Pro následující jídlo nebo režim vaření není nutné programovat dobu vaření a výkon. Stačí uvést typ jídla, které chcete uvařit, a hmotnost nebo porce tohoto jídla.

1. V pohotovostním režimu otočte voličem MENU/ČAS proti směru hodinových ručiček a zvolte kód jídla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka WEIGHT ADJUST nastavte hmotnost jídla nebo porce.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko START/RYCHLÝ START.

Nabídky automatického vaření:

Kód	Pokrm	Hmotnost/Množství	Poznámka
A-01	Mléko/káva/čaj (200 ml/šálek, 1-3 šálky)	**1 šálek**	Na displeji se místo hmotnosti potraviny zobrazí počet porcí
		2 šálky	
		3 šálky	
A-02	Pizza	150 kg	
		300 kg	
		450 kg	
A-03	Brambor	100 kg	
		200 kg	
		300 kg	
A-04	Automatický ohřev	200 kg	
		300 kg	
		400 kg	
		500 kg	
		600 kg	
		700 kg	
		800 kg	
A-05	Ryby	200 kg	
		300 kg	
		400 kg	
		500 kg	
		600 kg	
A-06	pražená kukuřice	100 kg	
A-07	Polévka	200 kg	
		400 kg	
		600 kg	
A-08	Kaše	50 kg	

Kód	Pokrm	Hmotnost/Množství	Poznámka
		100 kg	
		150 kg	
A-09	Čerstvá zelenina	200 kg	
		300 kg	
		400 kg	
		500 kg	
		600 kg	
A-10	Mražená zelenina	200 kg	
		300 kg	
		400 kg	
		500 kg	
		600 kg	
A-11	Rýže	150 kg	
		300 kg	
		450 kg	
		600 kg	
A-12	Špagety/těstoviny	100 kg	
		200 kg	
		300 kg	
A-13	Mražená večeře/jídlo	250 kg	
		500 kg	
A-14	Autoclean/(výkon by byl kapka vody plná vnitřku dutiny)		

Výsledek automatického vaření závisí na tvaru a velikosti jídla, na tom, jak chcete, aby byla některá jídla důkladně propečena a dokonce i na tom, jak dobře umístíte jídlo do trouby. Pokud shledáte, že výsledek není v žádném případě zcela uspokojivý, jemně upravte dobu přípravy pokrmu odpovídajícím způsobem.