
Výrobky s chladicím ventilátorem.

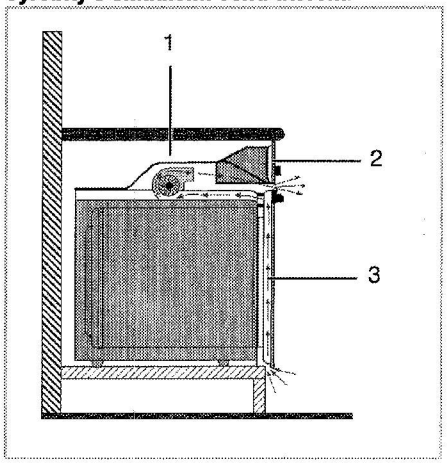

1 Chladicí ventilátor
2 Ovládací panel
3 Dveøe

Vestavný ochlazovací ventilátor chladí vestavnou skříň i přední stranu zařízení.

Chladicí ventilátor běží ještě 20-30 minut, i když je trouba vypnutá.

Poslední kontrola

1. Zapojte napájecí kabel a zapněte pojistku výrobku.
2. Zkontrolujte funkce.

Likvidace starého výrobku

- Uschovejte si originální karton od výrobku a přepravujte výrobek v něm. Dodržujte pokyny na kartonu. Pokud nemáte originální karton, zabalte výrobek do bublin nebo silného kartonu a pevně oblepte páskou.
- Aby drátěná police a plech v troubě nepoškodily dvířka trouby, umístěte pásku kartonu na vnitřek dveří trouby v částech, které odpovídají poloze plechů. Přilepte dvířka trouby k bočním stěnám.
- Nepoužívejte dvířka nebo madlo ke zvedání či přesouvání výrobku.

Nevkládejte žádné předměty na výrobek a posouvejte jej ve svislé poloze.

Zkontrolujte vzhled výrobku, zda neobsahuje škody, k nimž mohlo dojít při přepravě.

4 Příprava

Tipy pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat zařízení ekologicky a ušetřit energii:


- Používejte tmavé a smaltované nádoby, přenos tepla pak bude lepší.
- Když připravujete pokrmy, provádějte předehřívání, pokud je doporučuje návod k použití nebo recept.
- Během pečení neotevírejte často dvířka trouby.
- Zkuste péct více než jeden pokrm v troubě současně, jakmile je to možné. Můžete vařit tak, že na drátěnou polici umístíte dvě nádoby.
- Pečte více než jeden pokrm za druhým. Trouba již bude horká.
- Energii ušetříte, pokud troubu vypnete pár minut před koncem doby pečení. Neotevírejte dvířka trouby.
- Zmražené potraviny před vařením rozmrazte.

Úvodní použití

Úvodní nastavení času

Při nastavování blikají příslušné symboly na hodinách.

Stiskněte tlačítka '–' nebo '+' (5/6) a nastavte čas poté, co troubu poprvé zapnete.

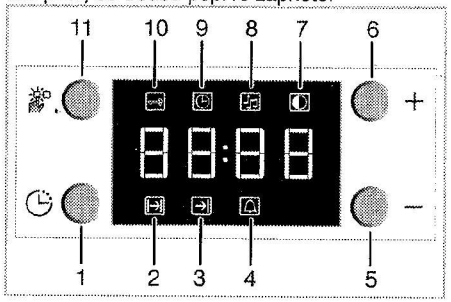

1 Tlačítko programu
2 Doba pečení
3 Konec doby pečení
4 Budík
5 Tlačítko minus
6 Tlačítko plus
7 Nastavení jasu displeje
8 Hlasitost budíku
9 Aktuální čas
10 Zámek tlačítek
11 Tlačítko nastavení

Až nastavíte čas, můžete zahájit a ukončit vaření tím, že zvolíte požadovanou polohu tlačítkem teploty a funkčním tlačítkem.

Není-li nastaven aktuální čas, nastavení času se začne zvyšovat od **12:00**. Symbol hodin *'9'* se zobrazí na znamení, že aktuální čas není dosud nastaven. Tento symbol zmizí, jakmile čas nastavíte.

Aktuální nastavení času se zruší v případě výpadku elektrické energie. Je nutno je znovu nastavit.

Chcete-li změnit čas, který jste nastavili dříve:

1. Stiskem tlačítka (11) aktivujte ikonu aktuálního času *'9'*.
2. Stiskněte tlačítka '–' nebo '+' (5/6) a nastavte aktuální čas.

Změna nastavení jasu displeje

1. Stiskem tlačítka (11) aktivujte symbol jasu displeje *'7'* pro nastavení jasu displeje.
2. Stiskem tlačítek '–' nebo '+' (5/6) nastavte požadovaný jas.

» Zvolená míra jasu se zobrazí na displeji jako **d-01**, **d-02** nebo **d-03** .

První čištění produktu

Povrch se může poškodit vlivem některých saponátů nebo čisticích materiálů. Nepoužívejte agresivní saponáty, čisticí prášek/mléko ani ostré předměty při čištění.

1. Sejměte všechny obaly.
2. Setřete povrch výrobku vlhkým hadříkem nebo houbičkou a osušte hadříkem.

Výchozí ohřev

Zahřívejte výrobek cca 30 minut, pak je vypněte. Tím dojde k odpálení a odstranění zbytků nebo vrstev z výroby.