
2. Když je proces pečení dokončen, otočte tlačítko do polohy vypnout (nahoře) a zatlačte je dovnitř.
1. Nastavte tlačítko teploty na požadovanou teplotu.
2. Nastavte funkční tlačítko na požadovaný provozní režim.

» Trouba se zahřeje na nastavenou teplotu a udržuje ji. Při hazřívání zůstane svítit kontrolka teploty.

Vypněte elektrickou troubu

Přepněte funkční tlačítko a tlačítko teploty do polohy vypnout (nahoře).

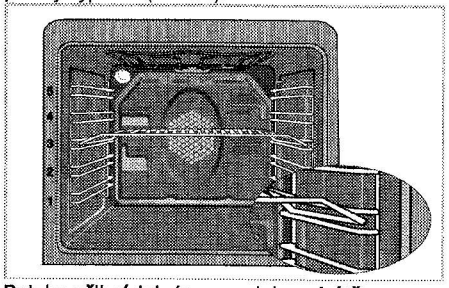

Polohy přihrádek (pro modely s drátěnou mřížkou)

Je nezbytné umístit drátěnou mřížku správně na přihrádku. Drátěnou mřížku je nutné zasunout mezi přihrádky podle obrázku.

Nenechte drátěnou mřížku stát opřenou o zadní stěnu trouby. Drátěnou mřížku posuňte do přední části police a vyrovnejte pomocí dvířek, abyste dosáhli ideálního výkonu grilu.

Provozní režimy

Pořadí provozních režimů uvedené zde se může lišit od výbavy vašeho přístroje.

Horní a dolní ohřev

Horní a dolní ohřev jsou zapnuté. Potraviny se zahřívají současně shora i zdola. Vhodné např. pro koláče, sušenky či koláčky a rendlíky v pečících formách. Používejte vždy jen jeden plech.

Dolní ohřev

Pracuje jen spodní ohřev. Je to vhodné pro pizzu a následné opečení potravin zespodu.

Dolní/horní ohřev s pomocí ventilátoru

Horní ohřev, dolní ohřev s ventilátorem (v zadní stěně) jsou zapnuté. Ventilátor rychle a rovnoměrně rozvádí horký vzduch v troubě. Používejte vždy jen jeden plech.

Funkce s ventilátorem

Trouba se nezahřívá. Funguje pouze ventilátor (v zadní stěně). Zmražené potraviny se rozmrazuje pomalu při pokojové teplotě, upečené potraviny se ochladí.

Ohřev s ventilátorem

Funguje ohřev s ventilátorem (v zadní stěně). Ventilátor rychle a rovnoměrně rozvádí horký vzduch v troubě. Ve většině případů není předehřívání nutné. Vhodné pro pečení vašich pokrmů na různých úrovních přihrádek. Vhodné pro použití více plechů.

Funkce "3D"

Horní ohřev, dolní ohřev a ohřev s ventilátorem (v zadní stěně) jsou zapnuté. Pokrm je rovnoměrně a rychle upečen ze všech stran. Používejte vždy jen jeden plech.

Plný gril

Je zapnutý velký gril ve stropu trouby. Hodí se na grilování velkého množství masa.


- Vložte velké nebo středně velké části na správnou polici pod gril pro grilování.
- Nastavte teplotu na maximum.
- V polovině doby grilování potraviny otočte.

Gril + ventilátor

Grilování není tak výkonné jako u plného grilu

- Vložte malé nebo středně velké části na správnou polici pod gril pro grilování.
- Nastavte požadovanou teplotu.
- V polovině doby grilování potraviny otočte.

Používání hodin trouby

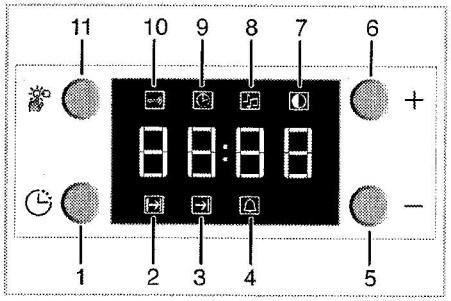

1 Tlačítko programu
2 Doba pečení
3 Konec doby pečení
4 Budík
5 Tlačítko minus
6 Tlačítko plus
7 Nastavení jasu displeje
8 Hlasitost budíku
9 Aktuální čas
10 Zámek tlačítek
11 Tlačítko nastavení

Maximální čas pro nastavení konce vaření je 5 hodin a 59 minut. Program se zruší v případě výpadku energie. Troubu pak musíte znovu naprogramovat.

Při nastavování blikají příslušné symboly na displeji. Musíte chvíli počkat, než nastavení bude účinné.

Není-li nastaveno žádné pečení, nelze nastavit aktuální čas.

Čas pečení se zobrazí, jakmile se spustí pečení.

Pečení s určením doby pečení:

Můžete nastavit troubu tak, že se vypne na konci určené doby, nastavením doby pečení na hodinách.

1. Chcete-li nastavit čas pečení, stiskněte tlačítko programu (1) a aktivujte symbol času pečení (2).
2. Stiskněte tlačítka '–' / '+' (5/6) pro nastavení doby pečení.

» Po nastavení doby pečení se trvale zobrazí symbol pečení.

Chcete-li nastavit konec doby pečení na pozdější čas:

Po nastavení doby pečení na hodinách můžete nastavit konec doby pečení na pozdější čas.

1. Chcete-li nastavit čas pečení, stiskněte tlačítko programu (1) a aktivujte symbol času pečení **(2)**.
2. Upravte čas pečení tlačítky minus (5) a plus (6).

» Symbol času pečení (4) zůstane svítit (trvale zobrazen) po nastavení času pečení.

3. Chcete-li nastavit čas konce pečení, stiskněte tlačítko programu (1) a aktivujte symbol času pečení (3).
4. Stiskněte tlačítka - (5) nebo + (6) a nastavte čas konce pečení.

» Jakmile nastavíte konec doby pečení, symbol konce pečení a symbol pečení budou svítit trvale. Symbol konce doby pečení (3) zmizí, jakmile se zahájí pečení.

5. Vložte pokrm do trouby.
6. Zvolte teplotu a provozní režim.

» Časovač trouby automaticky vypočítá čas spuštění vaření pomocí času konce vaření, který jste nastavili, a délky vaření. Zvolený provozní režim se aktivuje, jakmile nastane čas spuštění vaření, trouba se zahřeje na nastavenou teplotu. Udrží tuto teplotu až do konce času vaření.

7. Až skončí proces pečení, na displeji se zobrazí **"End"** (Konec) a ozve se zvuk budíku.